







NOTICE DE MONTAGE INSTALLATION INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTALACION INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN



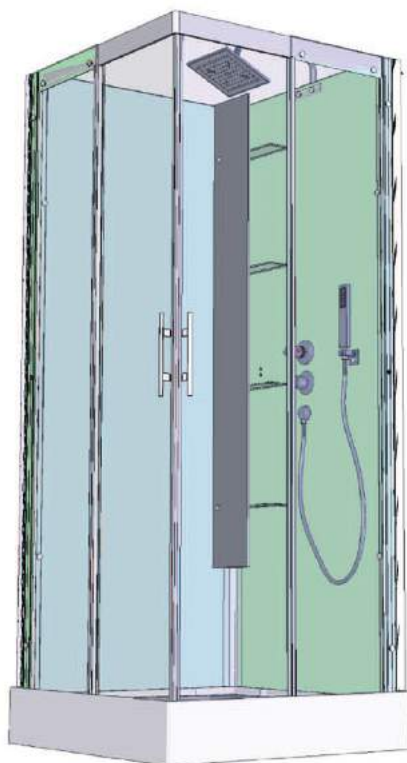


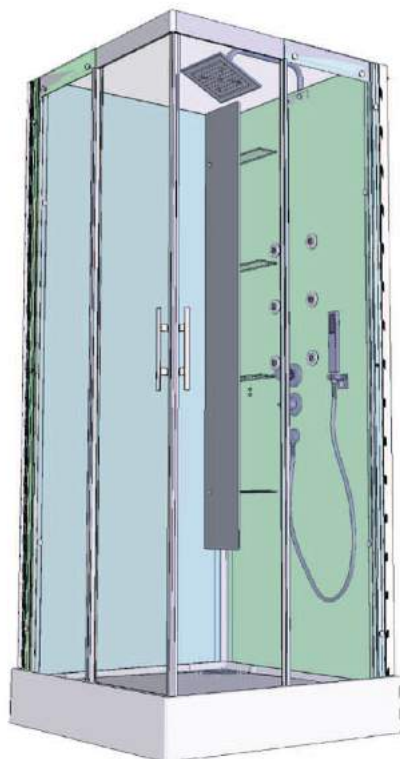

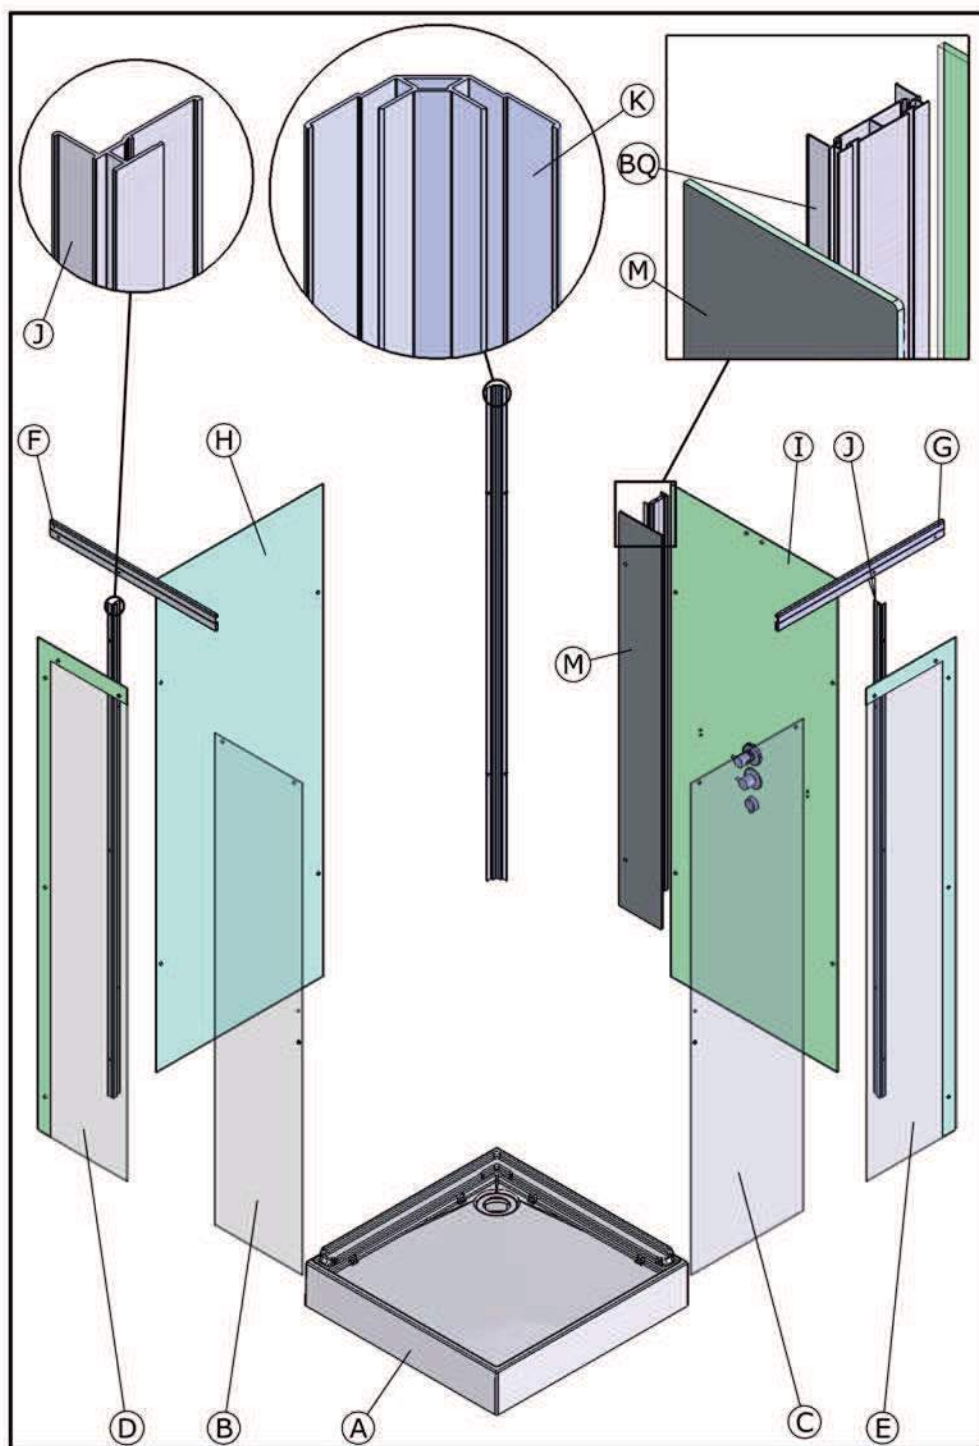


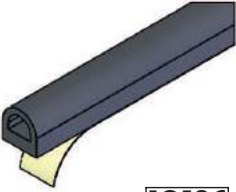
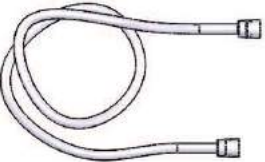



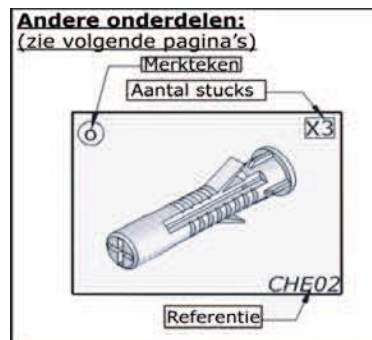
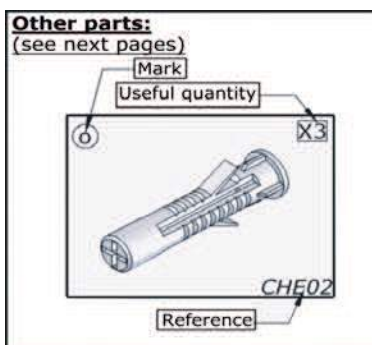
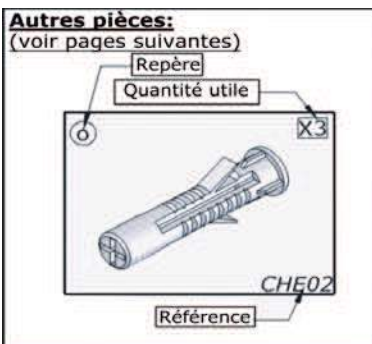


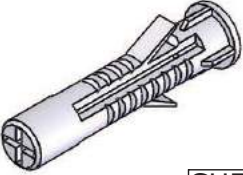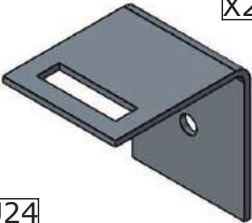
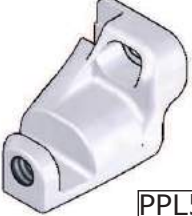




CODES COLIS (voir repères en page 2)
PACKAGE CODES (see marks on page 2)
CODIGOS BULTOS (ver marcas en pagin  2)
CODERING VERPAKKING (zie omschrijving op pagina 2)




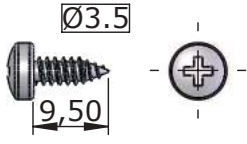
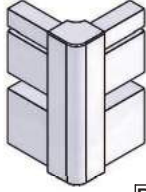

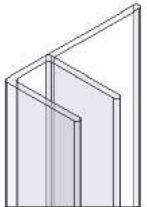

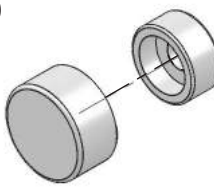

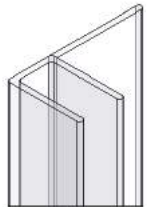
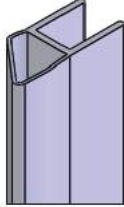

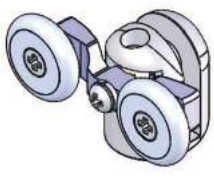
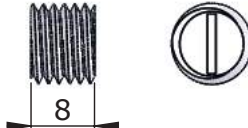


REP	VERSION	80x80	90x90
A	H12	REC204	REC203
	H18	REC212	REC213
B+C		C4843E	C4841E
D+E+M	Acier	C5075E	C5073E
	Chrysolite	C5730E	C5746E
	Perle Noire	C5400E	C5394E
	P�p�te	C5414E	C5415E
	Rubis	C5398E	C5392E
	Saphir	C5750E	C5754E
	Flamenco Rubis	C5398E	C5392E
	Katuko	C5400E	C5394E
	Tango	C5400E	C5394E
F+G		5902	
H	Acier	C5077E	C5072E
	Chrysolite	C5077E	C5072E
	Perle Noire	C5077E	C5072E
	P�p�te	C5077E	C5072E
	Rubis	C5077E	C5072E
	Saphir	C5077E	C5072E
	Flamenco Rubis	C5399E	C5393E
	Katuko	C5403E	C5397E
	Tango	C5402E	C5396E
I	THERMO	Acier	CP489
		Chrysolite	CP489
		Perle Noire	CP489
		P�p�te	CP489
		Rubis	CP489
		Saphir	CP489
		Flamenco Rubis	CP489
		Katuko	CP305
		Tango	CP304
	HYDRO	Acier	CP301
		Chrysolite	CP301
		Perle Noire	CP301
		P�p�te	CP301
		Rubis	CP301
		Saphir	CP301
		Flamenco Rubis	CP301
		Katuko	CP299
		Tango	CP298
J		5934	
K		5933	
BQ		5901	

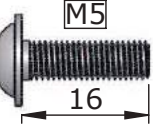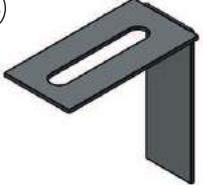






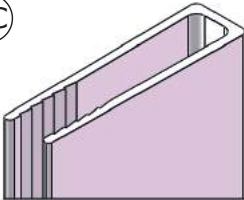

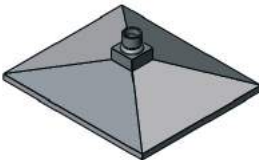

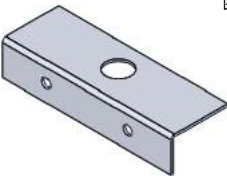
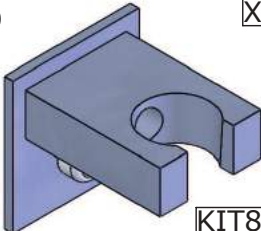


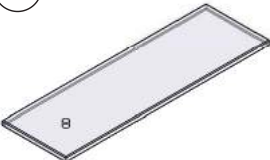

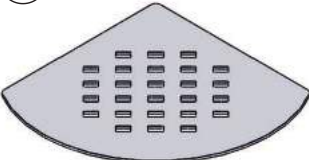
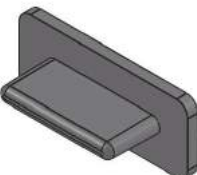
<p>○ X2</p>  <p>CHE02</p>	<p>P X2</p>  <p>EQU24</p>	<p>Q X6</p>  <p>1=1 RON51</p>
<p>R X2</p>  <p>1=1</p>	 <p>VIS17</p>	<p>S X1</p>  <p>BOND14</p>
<p>T X20</p>  <p>ENT19</p>	<p>U X16</p>  <p>1=1</p>  <p>VIS10</p>	<p>V X20</p>  <p>CAP07</p>
<p>W X2</p>  <p>JOI86</p>	<p>X X1</p>  <p>FLEX05</p>	<p>Y X1</p>  <p>1=1</p>  <p>VIS53</p>
<p>Z X2</p>  <p>1=1</p> <p>ECR09</p>	<p>AA X4</p>  <p>1=1</p>  <p>VIS195</p>	<p>AB X2</p>  <p>EQU50</p>
<p>AC X3</p>  <p>1=1</p>  <p>VIS09</p>	<p>AD X1</p>  <p>PPL523</p>	<p>AE X1</p>  <p>PPL522</p>

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.

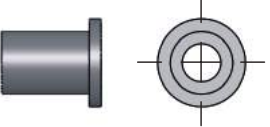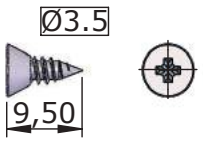DES748H

<p>(AF) X2</p>  <p>1=1 ECR14</p>	<p>(AG) X2</p>  <p>1=1 VIS22</p>	<p>(AH) X2</p>  <p>PPL520</p>
<p>(AI) X2</p>  <p>1=1 VIS01</p>	<p>(AJ) X1</p>  <p>PPL353</p>	<p>(AK) X4</p>  <p>1=1 ECR31</p>
<p>(AL) X2</p>  <p>Lg=1925mm JOI127</p>	<p>(AM) X2</p>  <p>PGN19</p>	<p>(AO) X1</p>  <p>CAC22</p>
<p>(AP) X1</p>  <p>KIT76</p>	<p>(AR) X2</p>  <p>Lg=1997mm JOI131</p>	<p>(AS) X2</p>  <p>AIM34</p>
<p>(AT) X2</p>  <p>80x80=345mm 90x90=393mm</p> <p>80x80=J440 90x90=J439</p>	<p>(AU) X4</p>  <p>ROU21</p>	<p>(AV) X2</p>  <p>M10</p> <p>8</p> <p>1=1 VIS07</p>
<p>(AW) X2</p>  <p>BUT22</p>	<p>(AX) X2</p>  <p>BUT20</p>	

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.

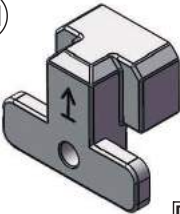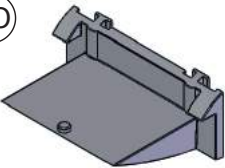(AY) X2  BOU37	(BM) X2  1 = 1 ENT12	(BN) X1  PPL550
(BO) X4  PPL756	(L) X1  KIT46	(BC) X2  PFL42
(BD) X2  ECR46	(N) X1  KIT85	(BG) X2  1 = 1 ECRORD
(BH) X1  TOL28	(BI) X1  KIT89	(BJ) X1  JOI16
(BL) X4 M5  1 = 1 VIS159	(BR) X4  VER1457	(BS) X4  CAP06
(CB) X1  TOL12	(BT) X4  PPL758	

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.

DES748H

Les quantités données sont les quantités utiles au montage.
Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.

The quantities given are what are required for the installation.
There may be some surplus parts in the package provided.

Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje.
Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.


De aangegeven hoeveelheid toont het aantal onderdelen dat voor montage nodig is.
De meegeleverde zakjes kunnen meer onderdelen bevatten.

Matériel nécessaire :

Tools required :

Material necesario :

Nodige gereedschap :

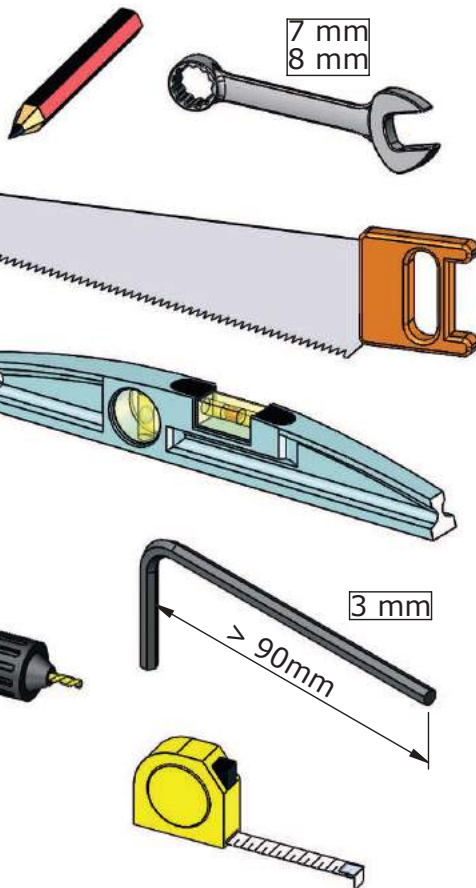


X2



MONTAGE A DROITE
RIGHT HAND
MONTAJE A LA DERECHA
MONTAGE RECHTS



MONTAGE A GAUCHE
LEFT HAND
MONTAJE A LA IZQUIERDA
MONTAGE LINKS

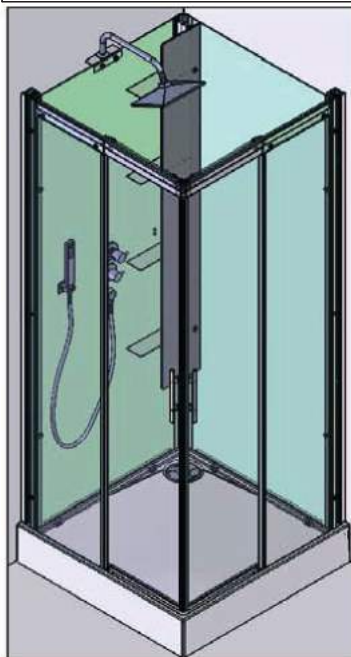


Vous avez la possibilité de réaliser un montage à droite ou un montage à gauche. Notre notice d'installation décrit un montage à droite. si vous voulez réaliser un montage à gauche, il vous suffit d'inverser le montage.





This cubicle can be installed either left or right hand. These installation instructions show a right hand installation.

Puede realizar un montaje a la derecha o un montaje a la izquierda. Nuestro folleto de instalación describe un montaje a la derecha. Si desea montar su cabina a la izquierda sólo tendrá que realizar el montaje al contrario.



U kunt de cabine rechts of links monteren. Onze handleiding beschrijft de rechtse montage van de cabine. Keer de montage om als u de cabine links wilt monteren.

①


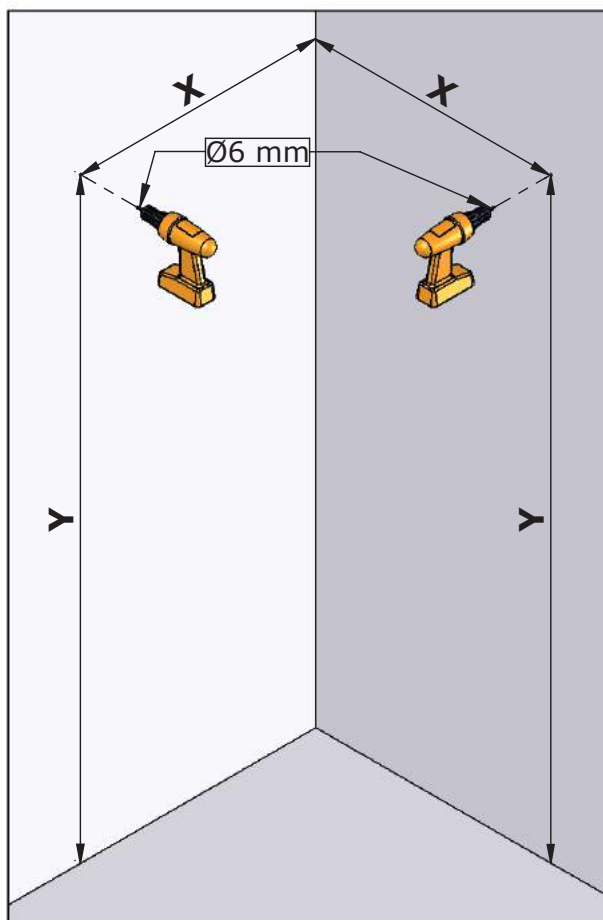


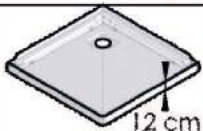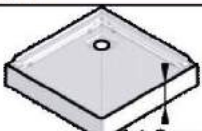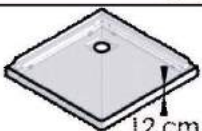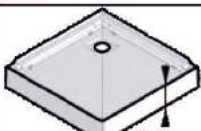	80x80		90x90	
X	74 cm		84 cm	
Y	 206 cm	 209,5 cm	 207 cm	 212,5 cm



02

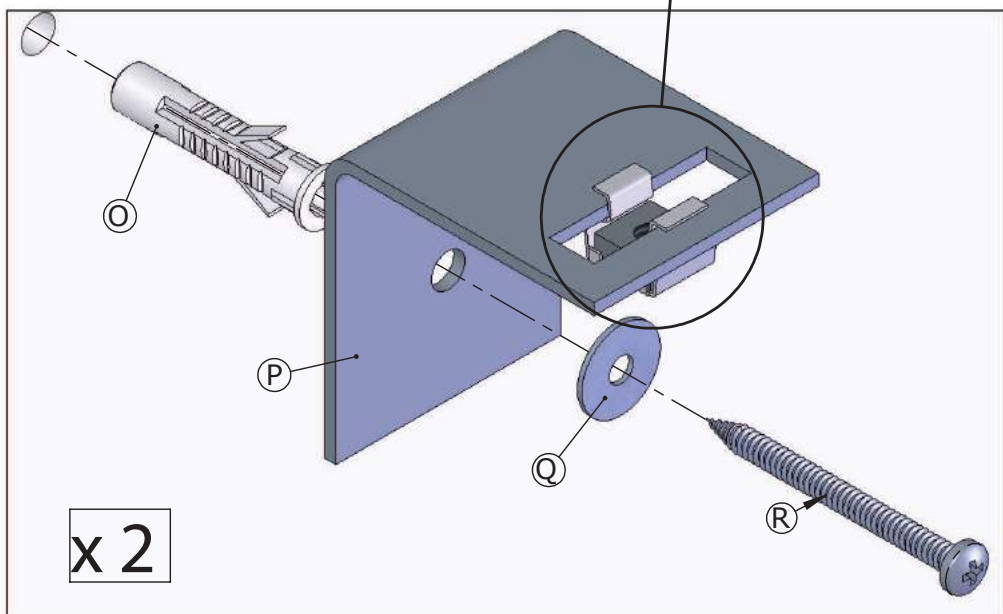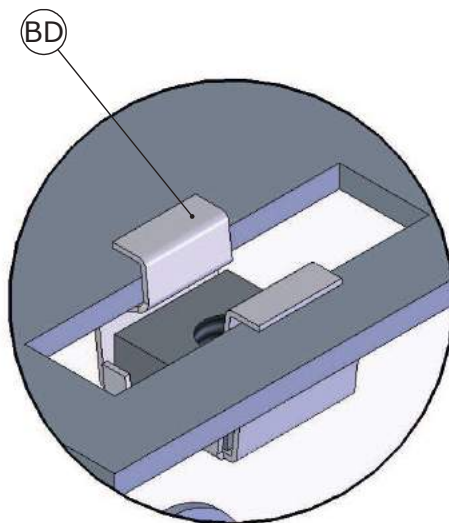

03



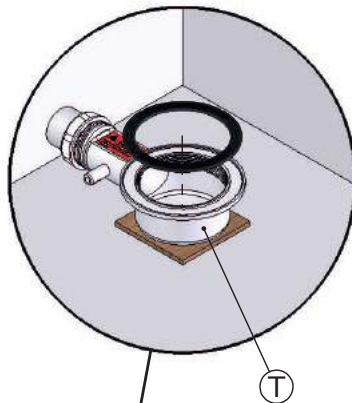
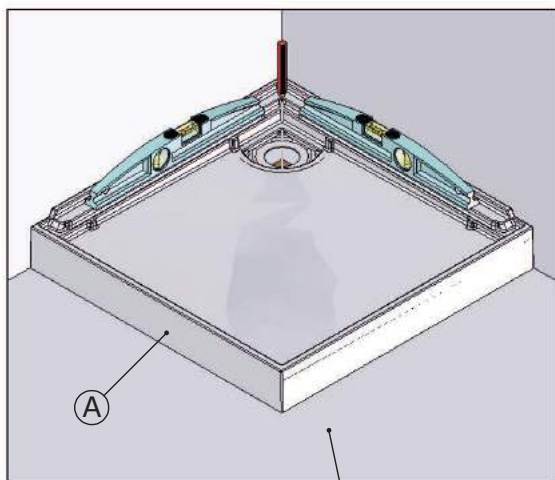


Sol rigide indispensable.
The underlying surface must be perfectly rigid.
Suelo rígido imprescindible.
De ondervloer moet volkomen vlak en stabiel zijn.

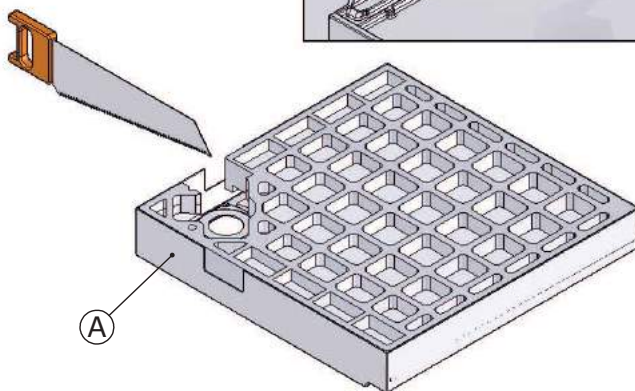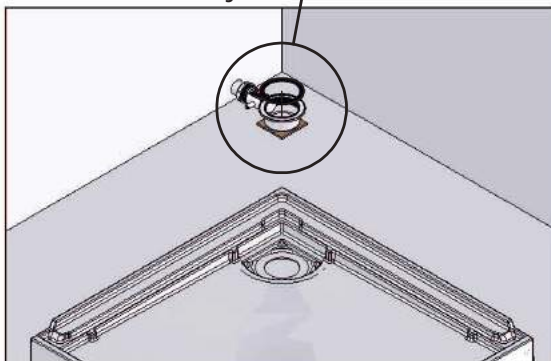


NE PAS METTRE DE COLLE ENTRE LE JOINT DE BONDE ET LE RECEVEUR.
DO NOT PUT GLUE BETWEEN THE WASTE TRAP SEAL AND THE TRAY.
NO PONER PEGAMENTO ENTRE LA JUNTA DEL DESAGÜE Y EL PLATO DE DUCHA.
GEËN LIJM PLAATSEN TUSSEN AFDICHTINGSRUBBER VAN DE SIFON EN DE DOUCHEBAK.

04

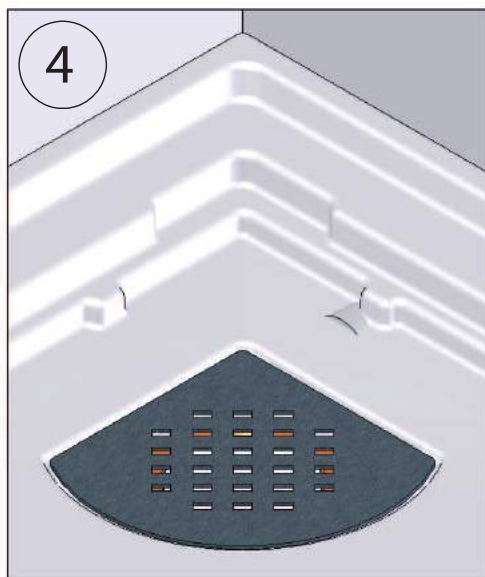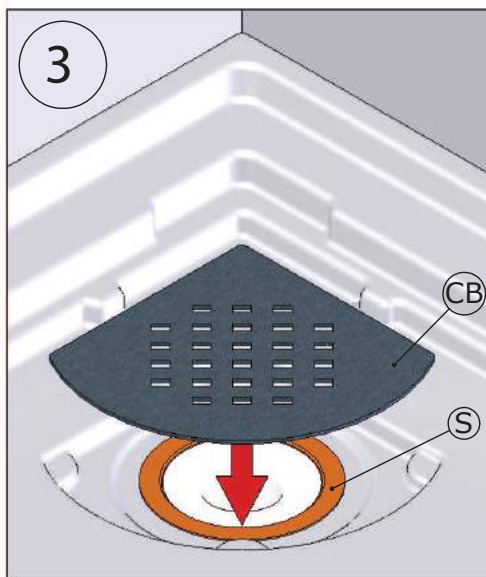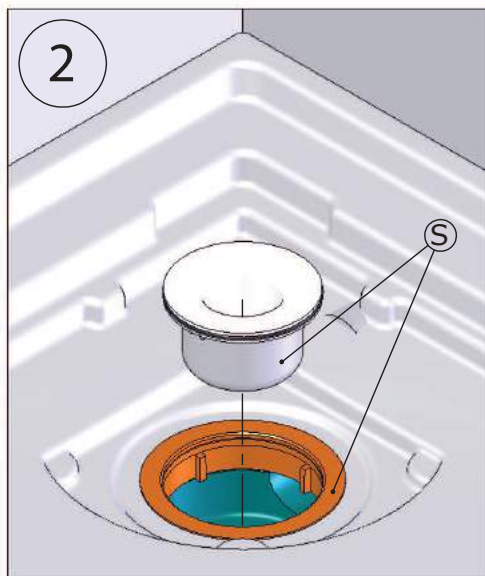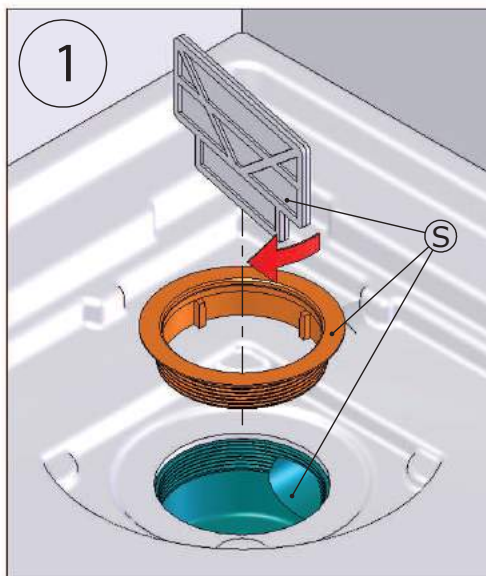


05

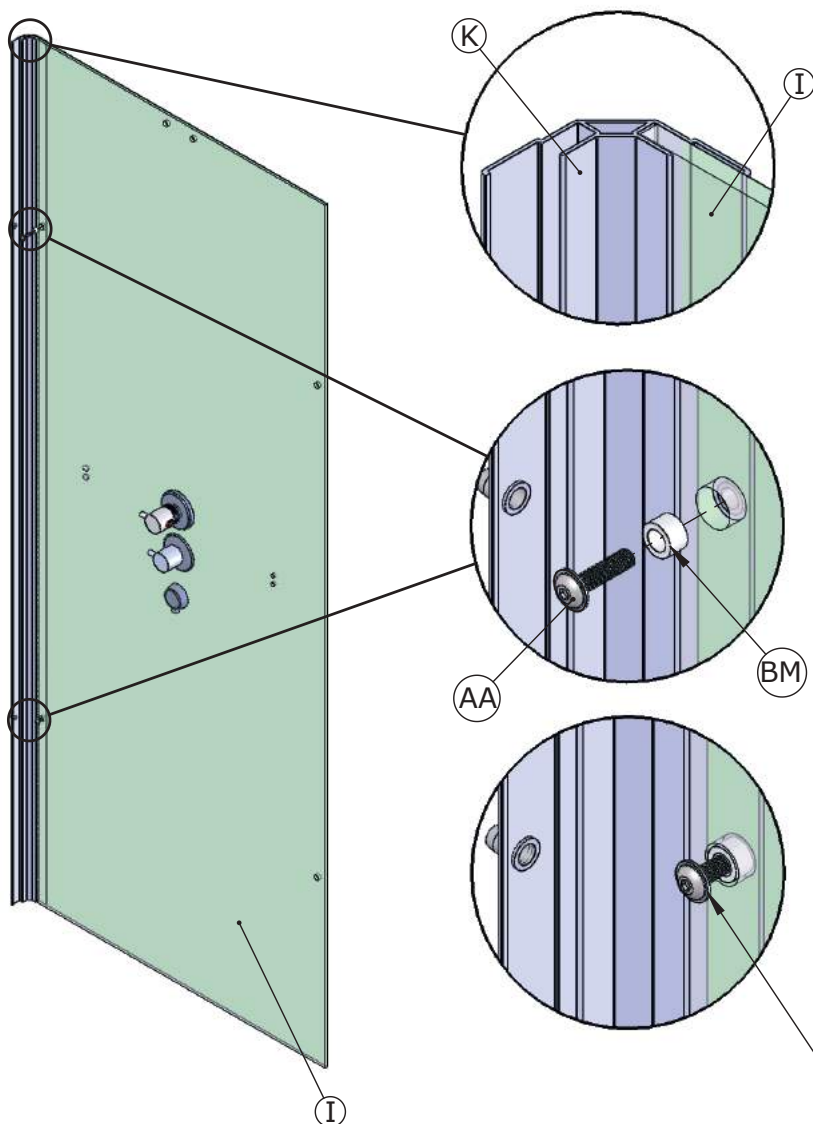



LAISSER UN JEU ENTRE LA VIS ET LE VERRE.
 LEAVE SOME PLAY FOR ADJUSTEMENT.
 DEJE UN ESPACIO ENTRE EL TORNILLO Y EL CRISTAL.
 EEN DEETJE SPELLING LATEN TUSSEN DE SCHROEF EN HET GLAS.

06

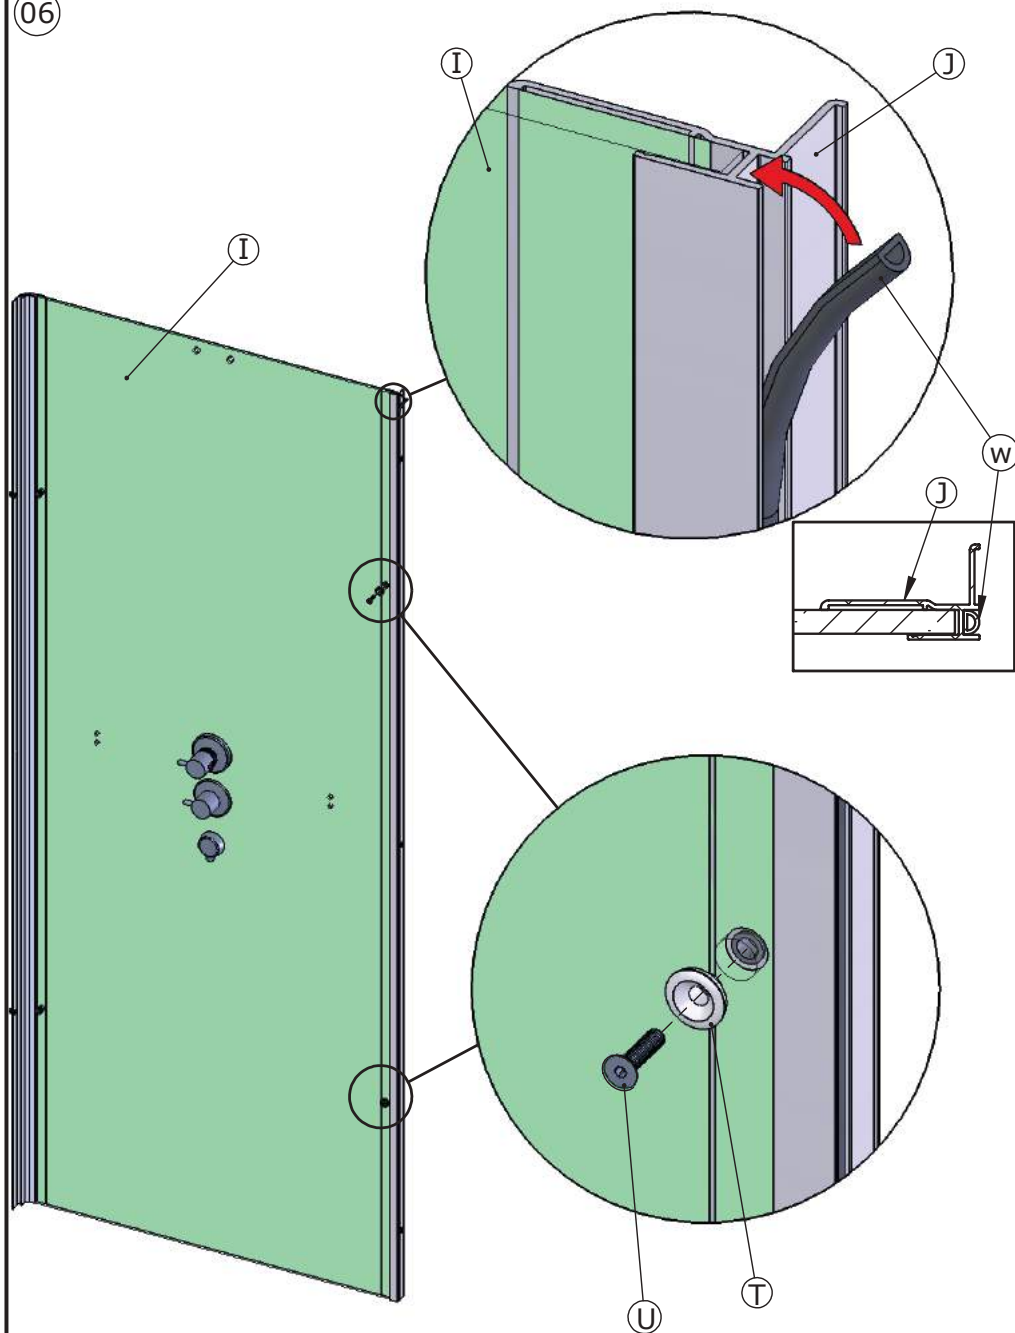


NE PAS SERRER.
DO NOT OVERTIGHTEN.
NO APRIETE.
NIET VASTSCHROEVEN.


07

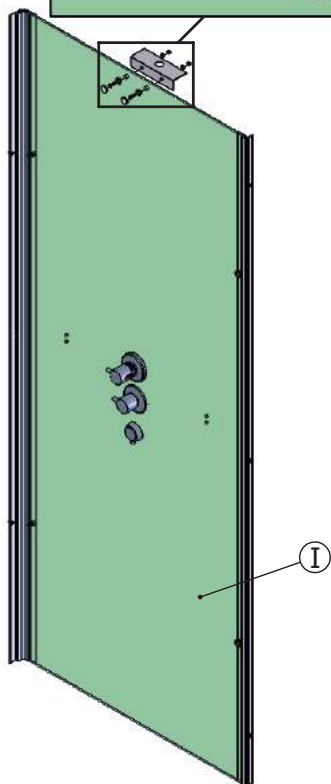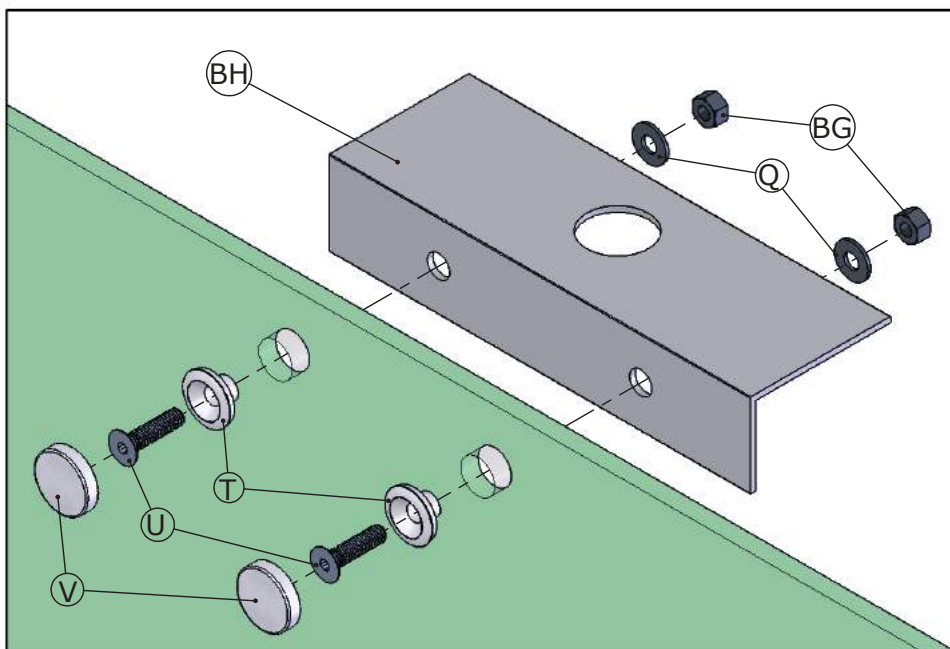


08

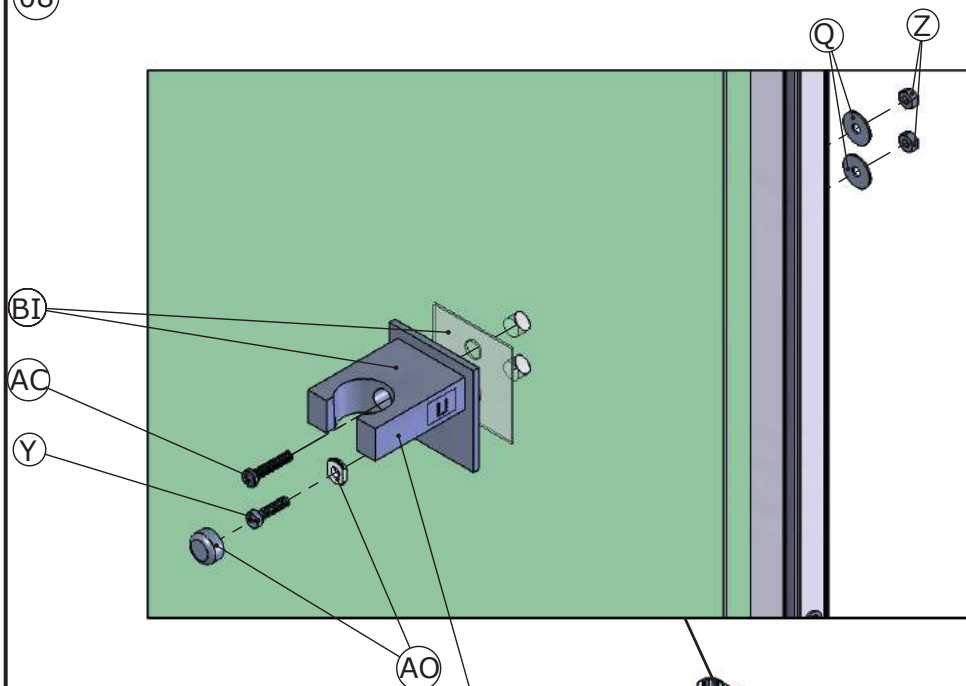


Inverser suivant le sens de montage.
 Fit left or right hand depending on installation.
 Invertir según el sentido del montaje.
 Keer om volgens de montagerichting.

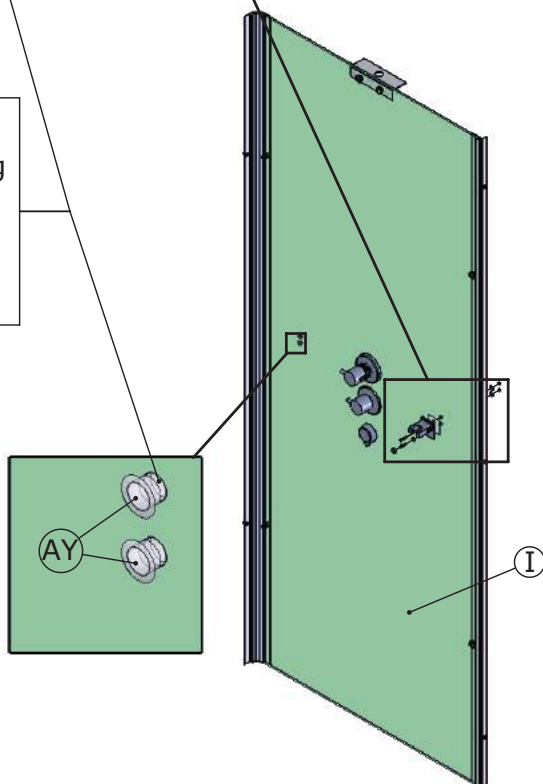

09

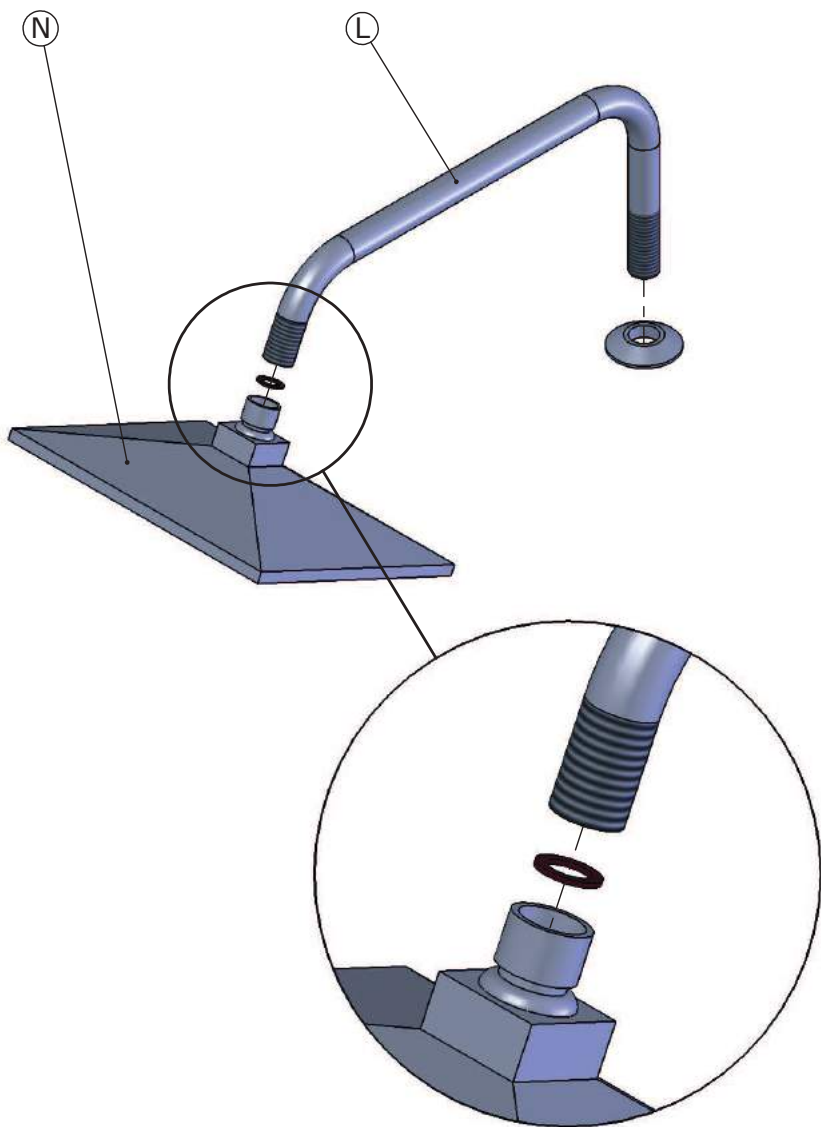


⑩


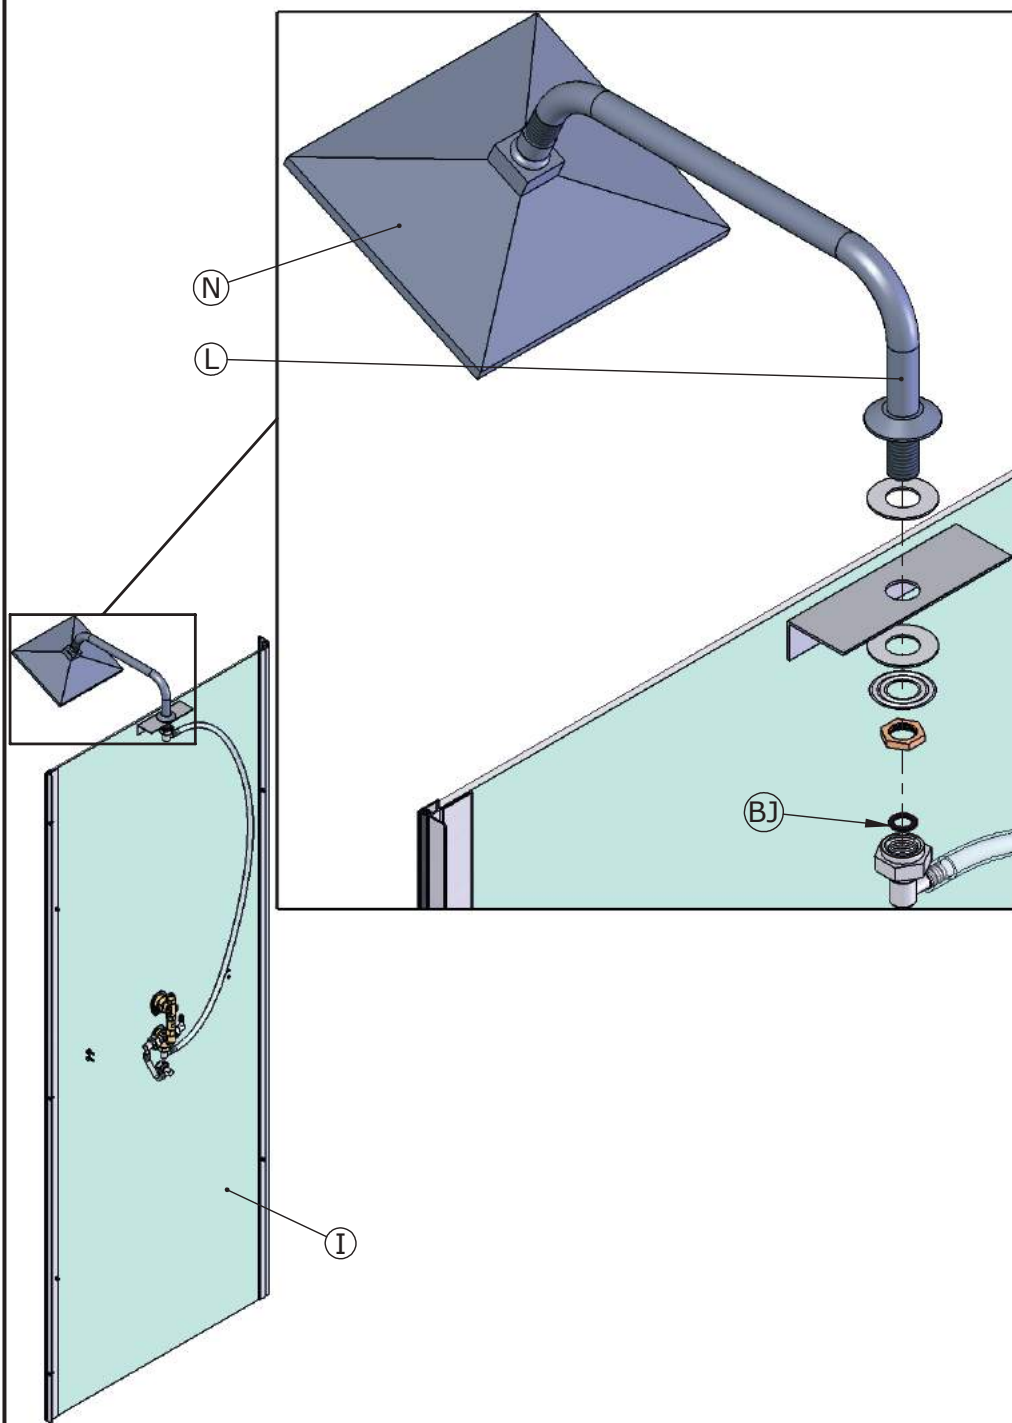


⑪

Sérigraphie à l'extérieur.
Screen printing on the outside.
Impresión en el fuera.
Glas-print aan buitenzijde.

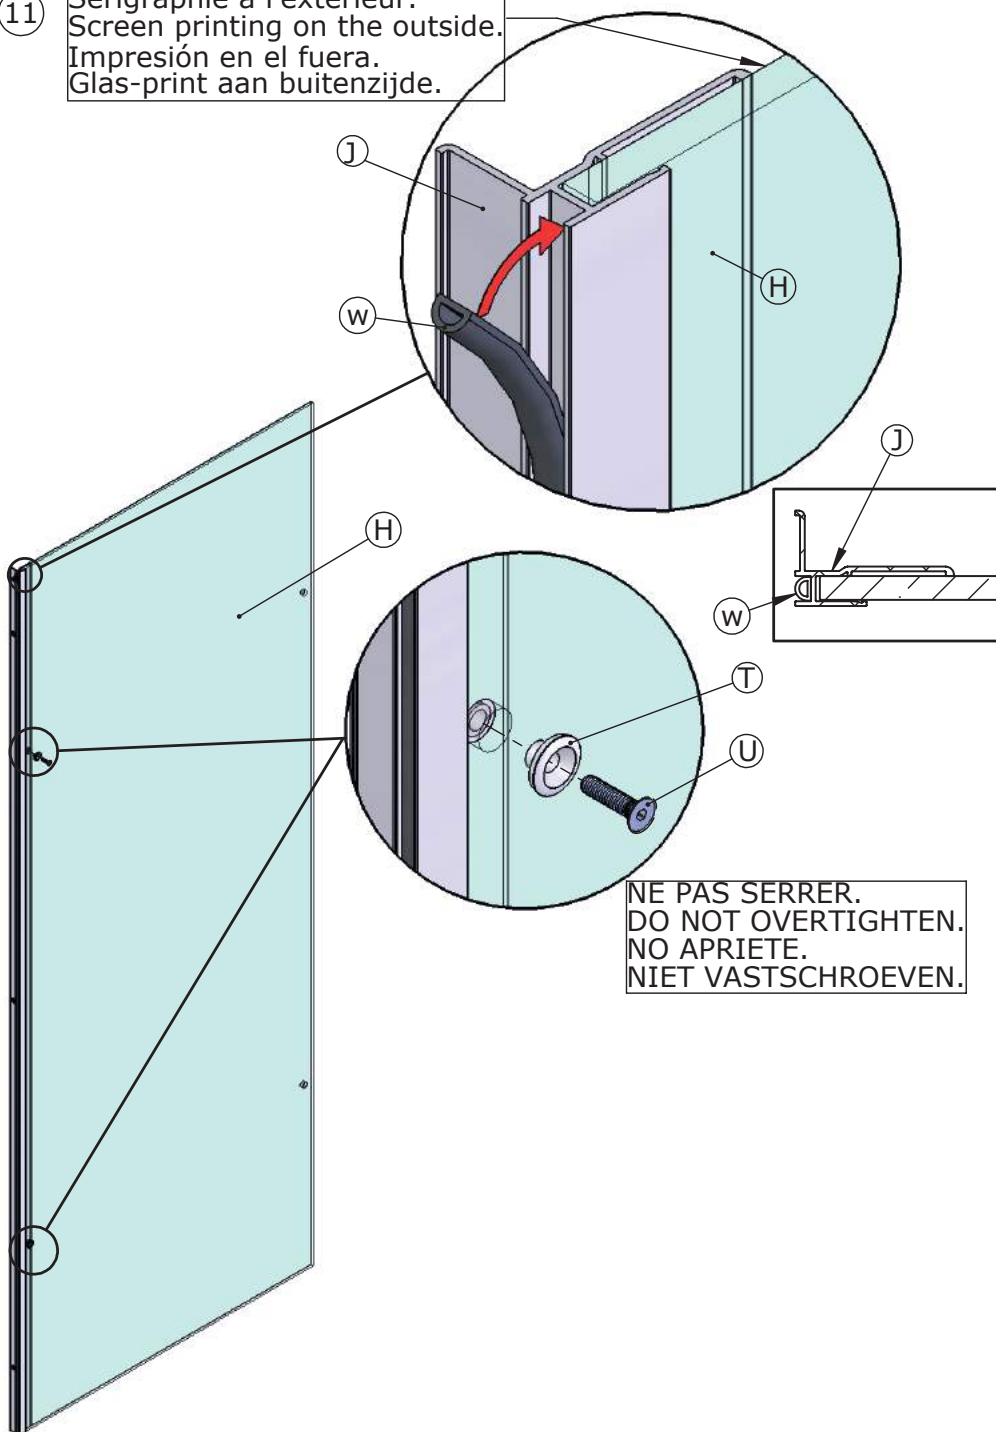




(12)

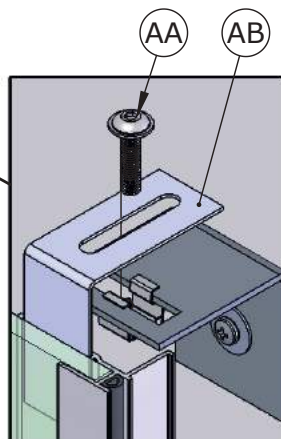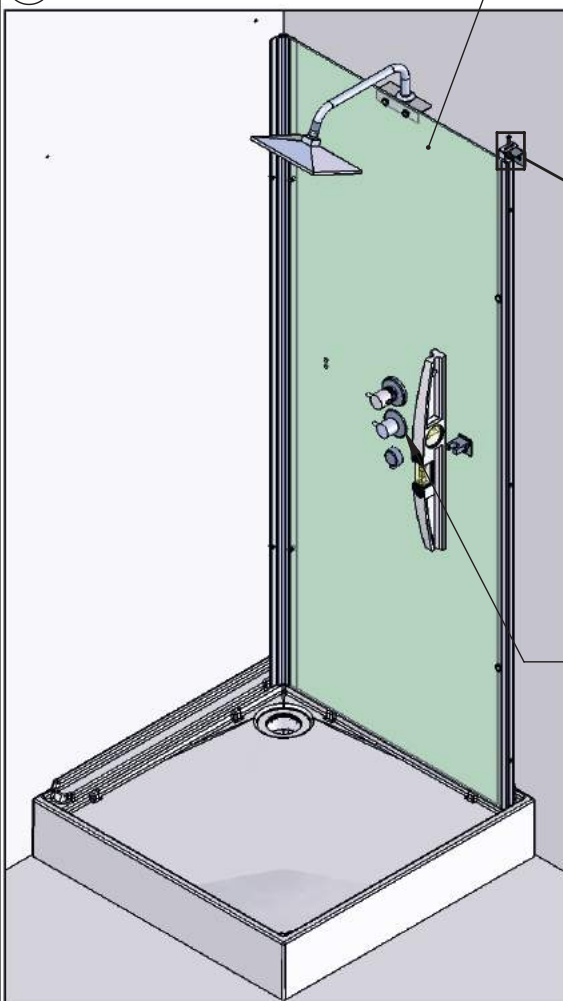


NE PAS SERRER.
DO NOT OVERTIGHTEN.
NO APRIETE.
NIET VASTSCHROEVEN.

CONNECTER L'ARRIVÉE D'EAU
ET LA LIAISON
EQUIPOTENTIELLE.
CONNECT THE WATER SUPPLY
AND CHECK FOR LEAKS AT
THIS POINT AND CONNECT
EARTH CONNECTOR.
CONECTE LA ENTRADA DE
AGUA Y LA CONEXION
EQUIPOTENCIAL.
SLUIT DE WATERTOEOVOER EN
DE
EQUIPOTENTIALVERBINDING
AAN.

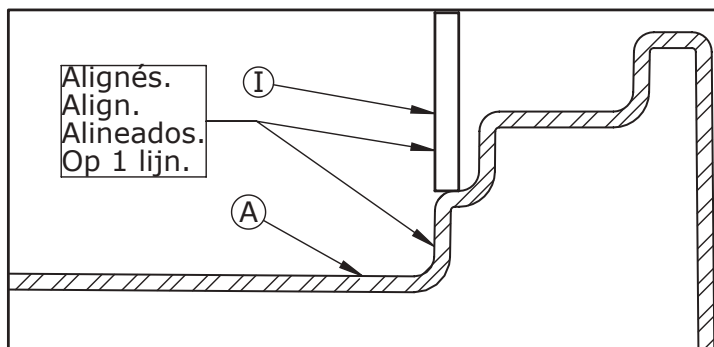

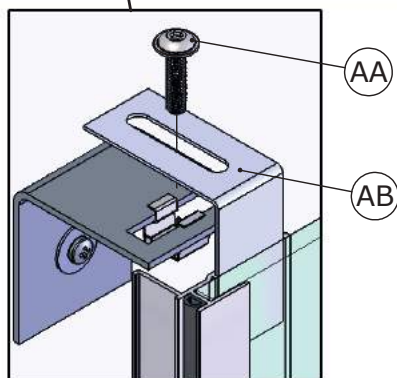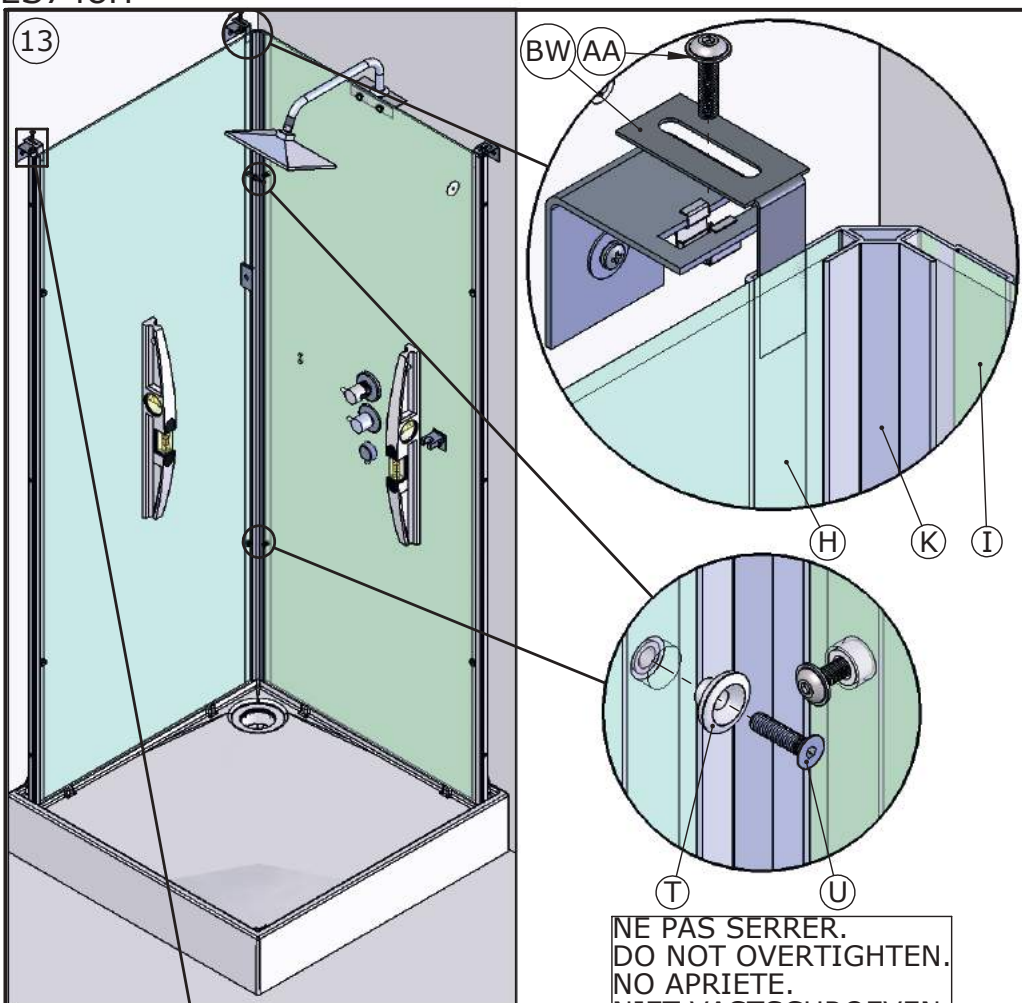




NE PAS SERRER.
DO NOT OVERTIGHTEN.
NO APRIETE.
NIET VASTSCHROEVEN.

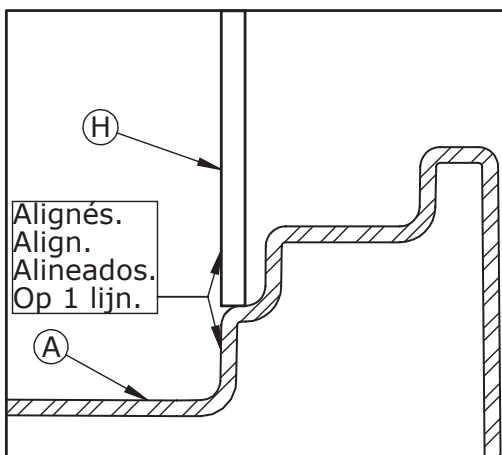

14

Sérigraphie à l'intérieur.
Screen printing on the inside.
Impresión en el interior.
Bedrukking aan de binnenzijde.

Perçages en haut.
Drill holes on top.
Perforaciones en la parte superior.
Gaattjes bovenaan.

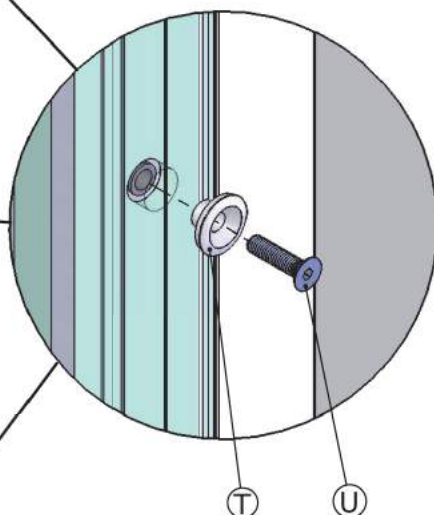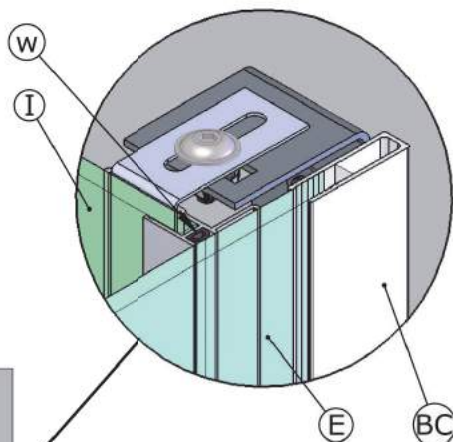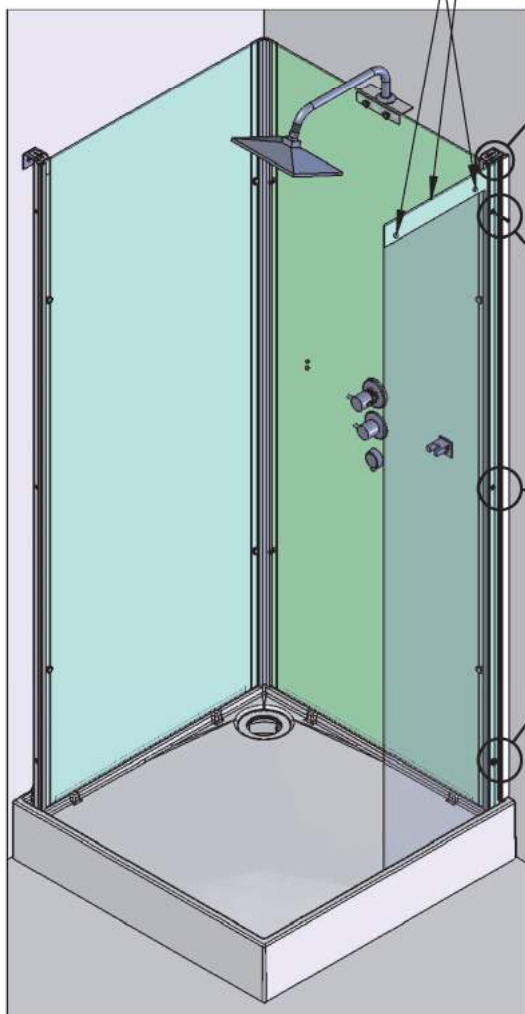


NE PAS SERRER.
DO NOT OVERTIGHTEN.
NO APRIETE.
NIET VASTSCHROEVEN.



15

Sérigraphie à l'intérieur.
Screen printing on the inside.
Impresión en el interior.
Bedrukking aan de binnenzijde.

Perçages en haut.
Drill holes on top.
Perforaciones en la parte superior.
Gaathjes bovenaan.

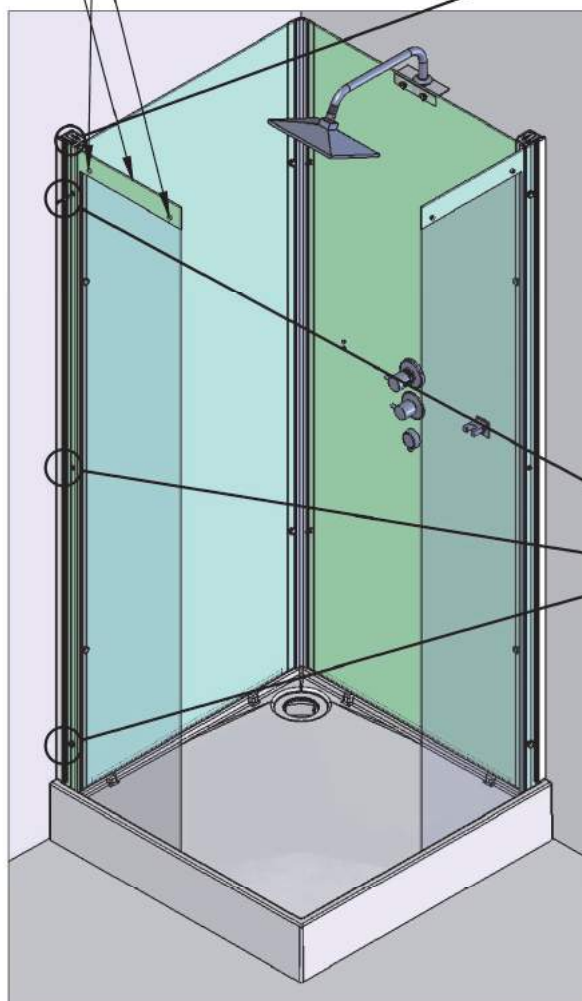

BC

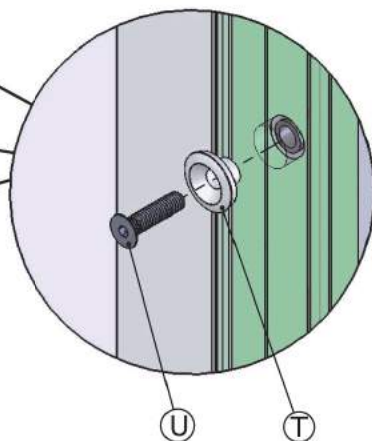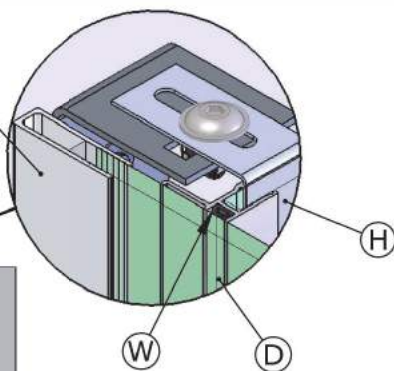


NE PAS SERRER.
DO NOT OVERTIGHTEN.
NO APRIETE.
NIET VASTSCHROEVEN.

16

Gabarit de positionnement
 Template for the correct positioning
 Plantilla de posicionamiento


Ø8 mm

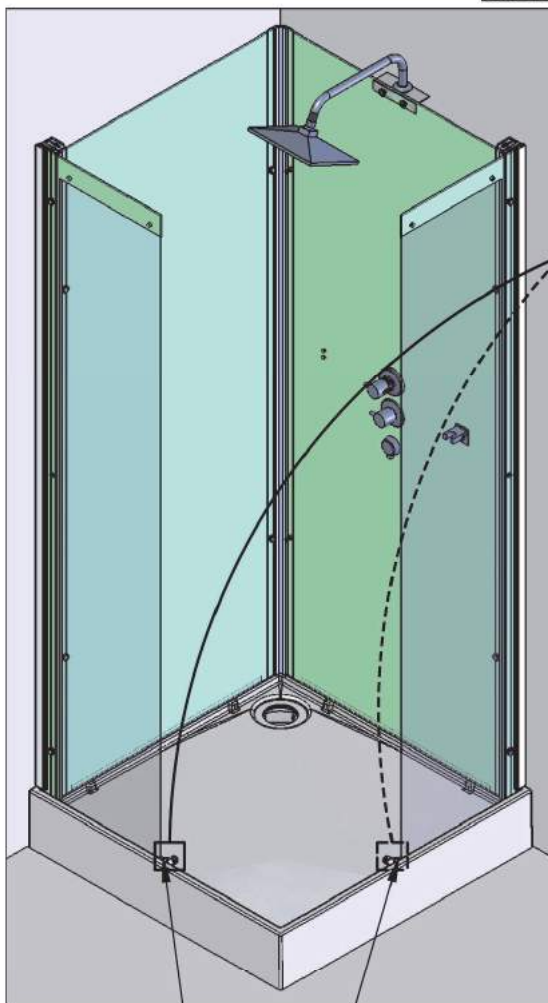

AD


AE

Assurer vous du bon positionnement
 des verres avant de percer.
 Ensure glass panels are fully home
 before drilling.

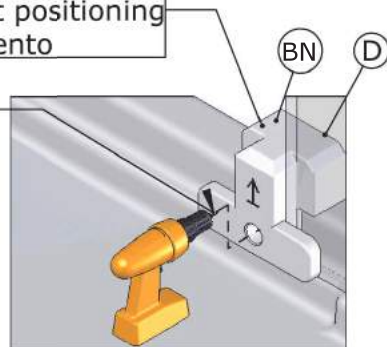


BN

D

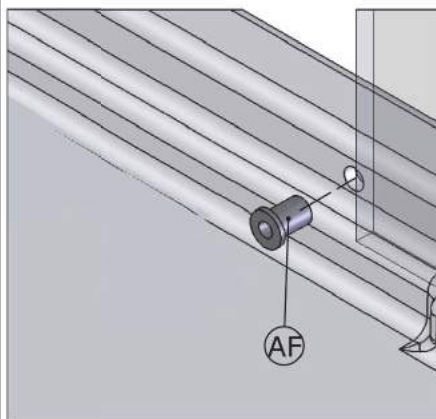




AF

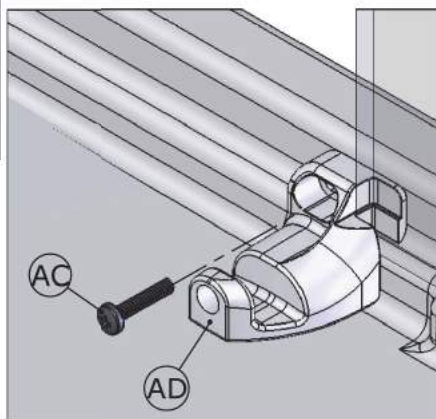

AC


AD

17

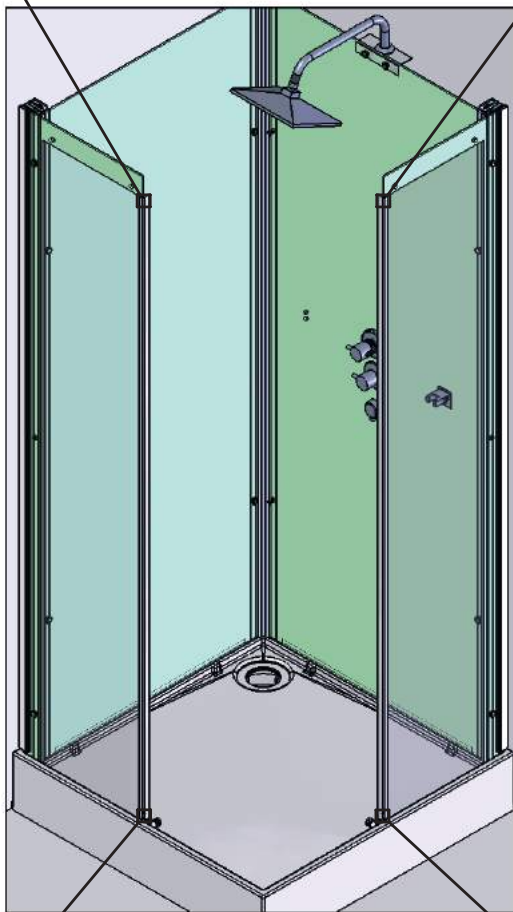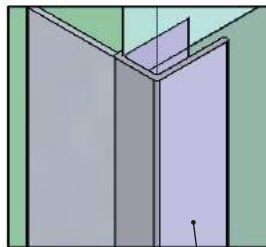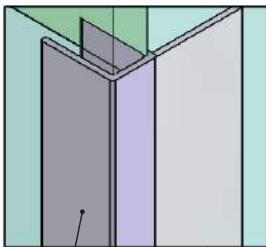

AL

AL

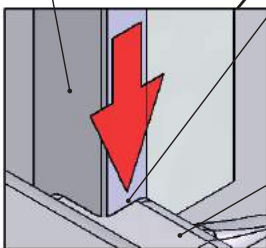



AD

Positionner les joints (AL)
en buté dans les guides
(AD) et (AE).
Position the edge (AL)
within the guides (AD) and
(AE).
Coloque las juntas (AL)
introduciéndolas en las
guías (AD) y (AE).
Plaats de afsluitingen (AL)
tussen de geleiders (AD) en
(AE).



AE




(18)

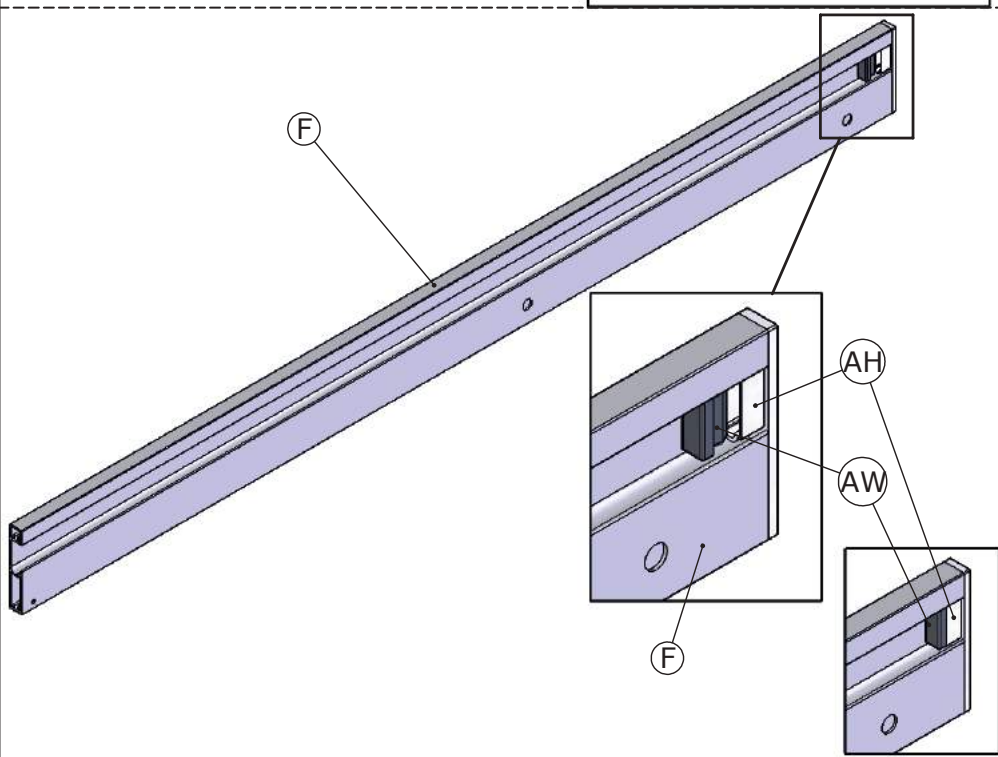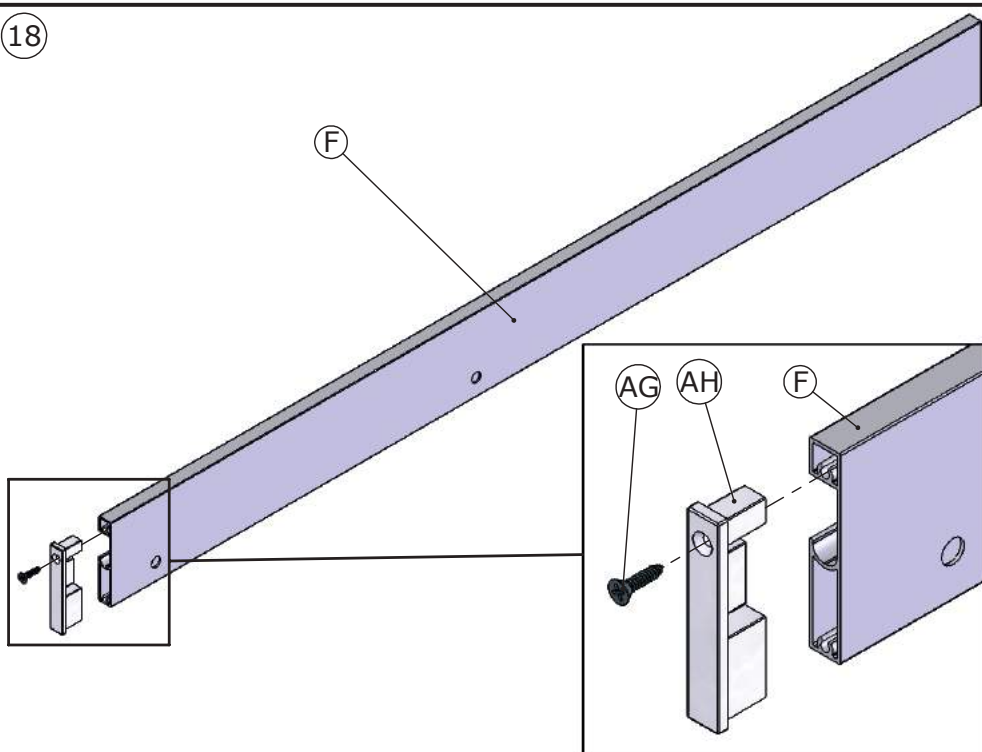


19

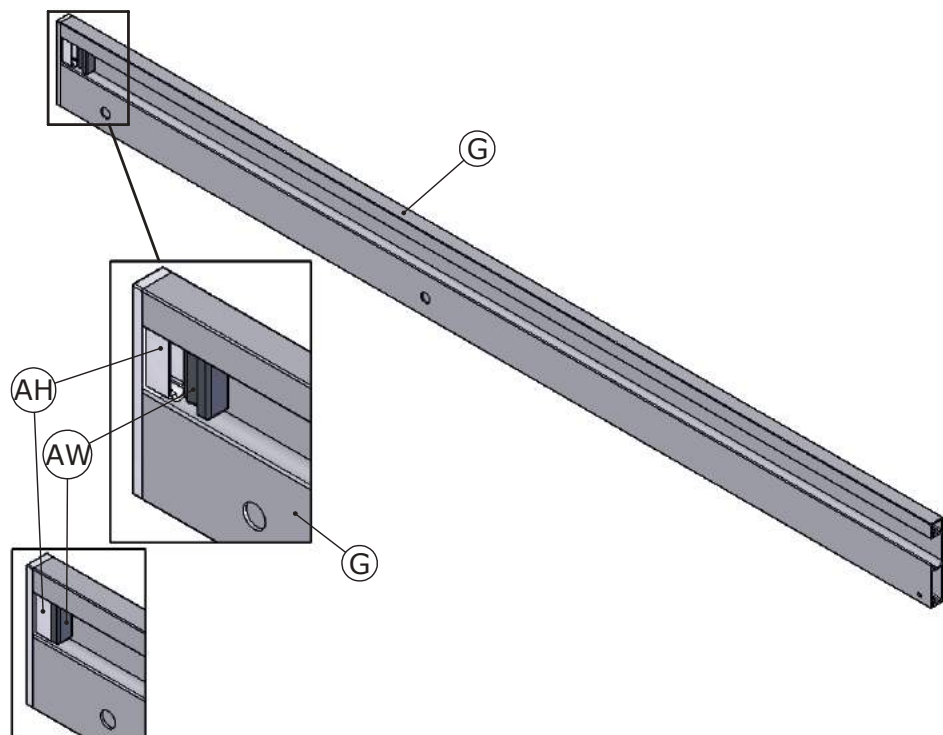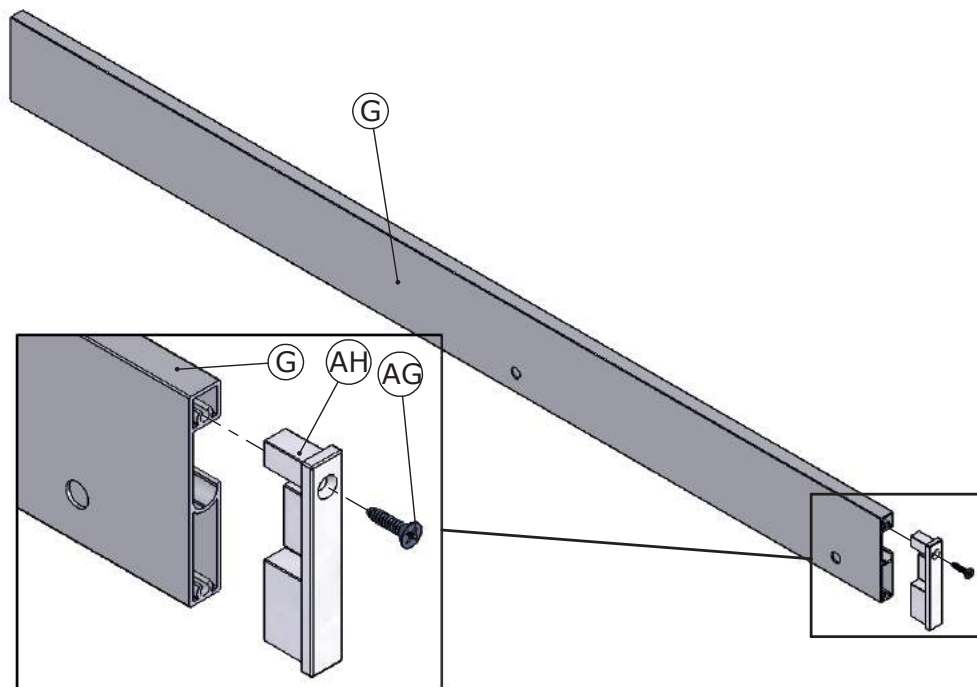


(20)

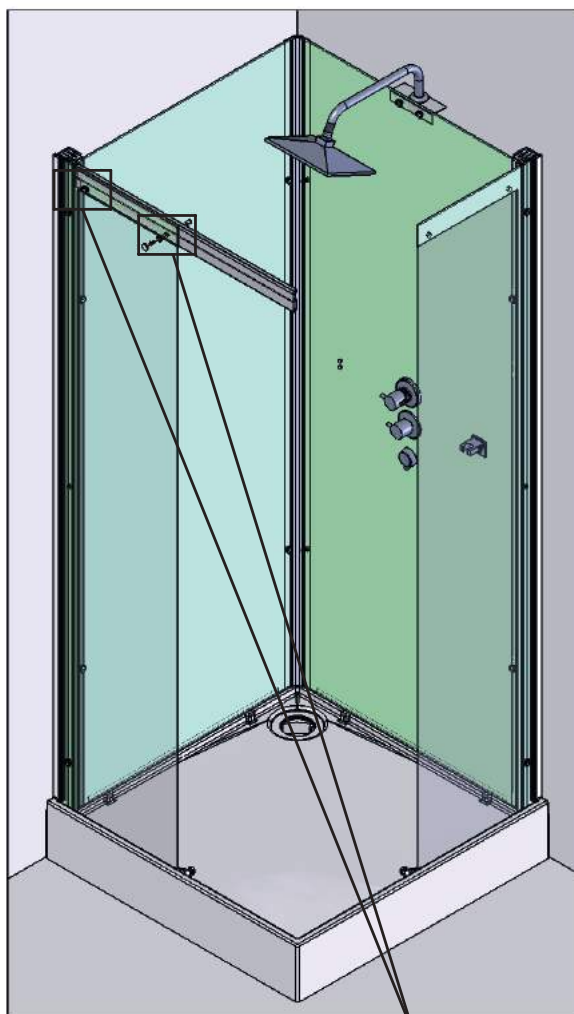


(F) est à l'intérieur
de la douche.
(F) is inside the
shower.
(F) está en el interior
de la ducha.
(F) zit aan de
binnenzijde van de
douche.

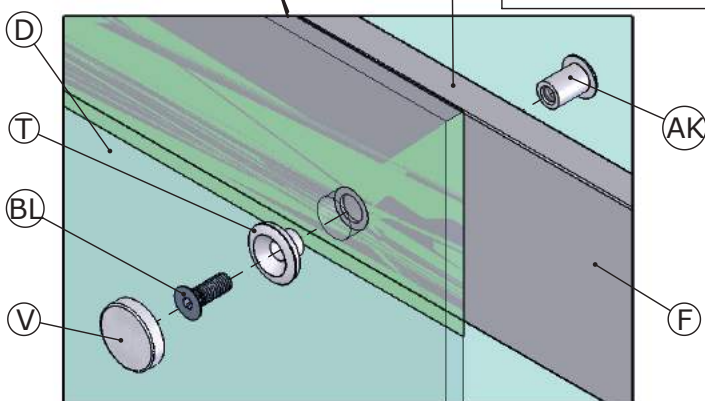



(21)

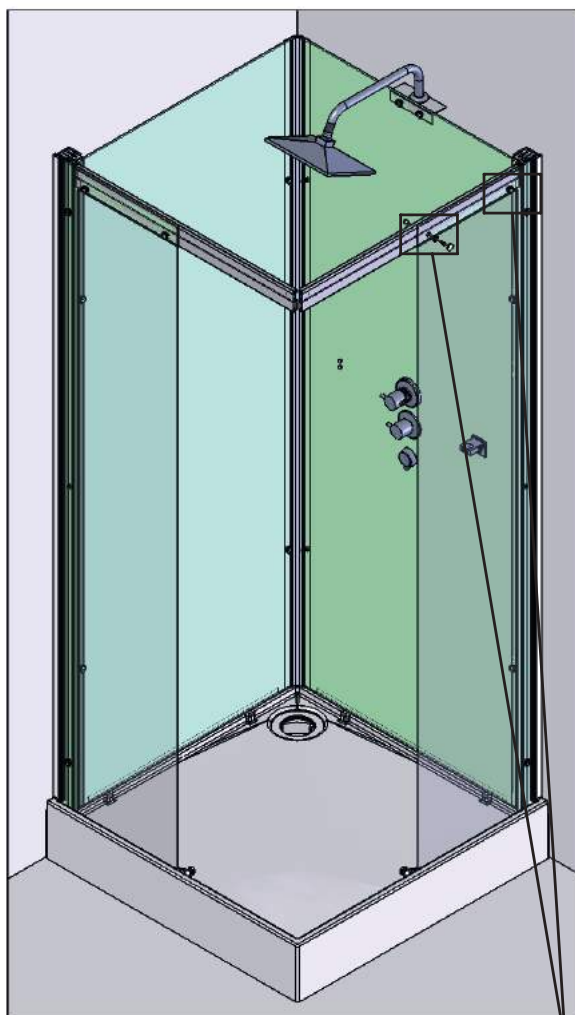


(G) est à l'intérieur
de la douche.
(G) is inside the
shower.
(G) está en el
interior de la ducha.
(G) zit aan de
binnenzijde van de
douche.

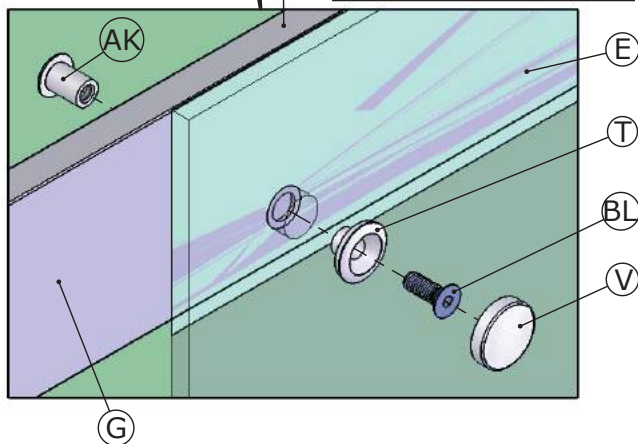


(22)

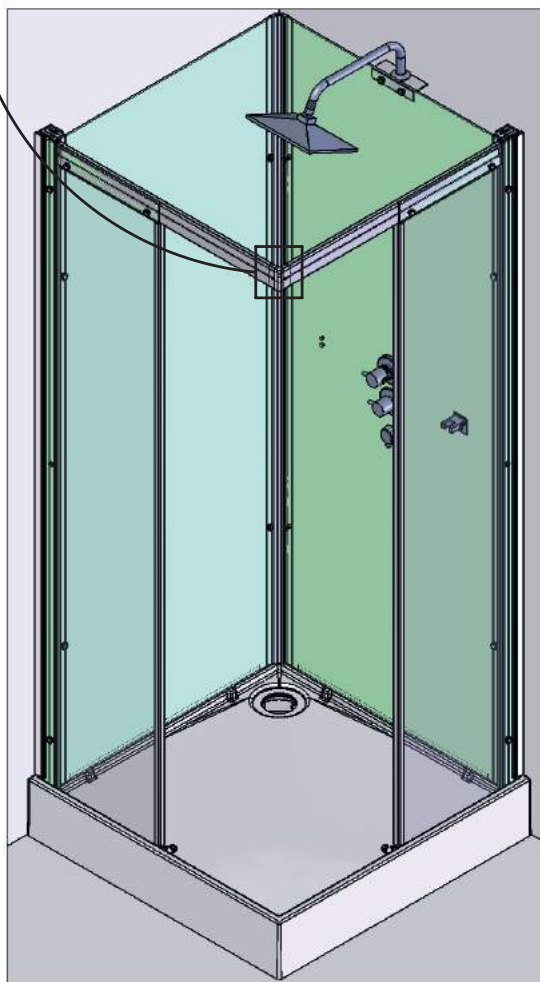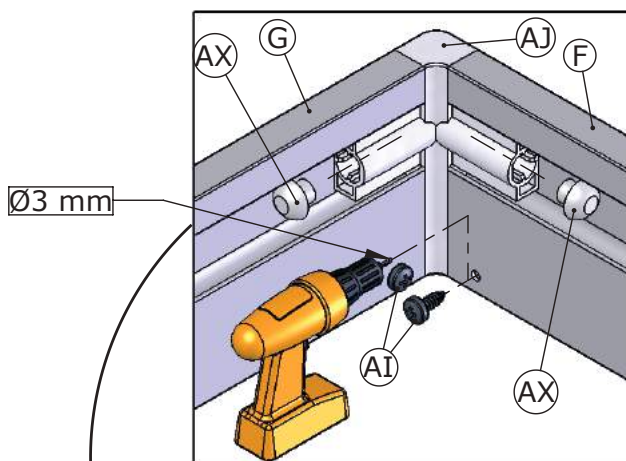


(23)

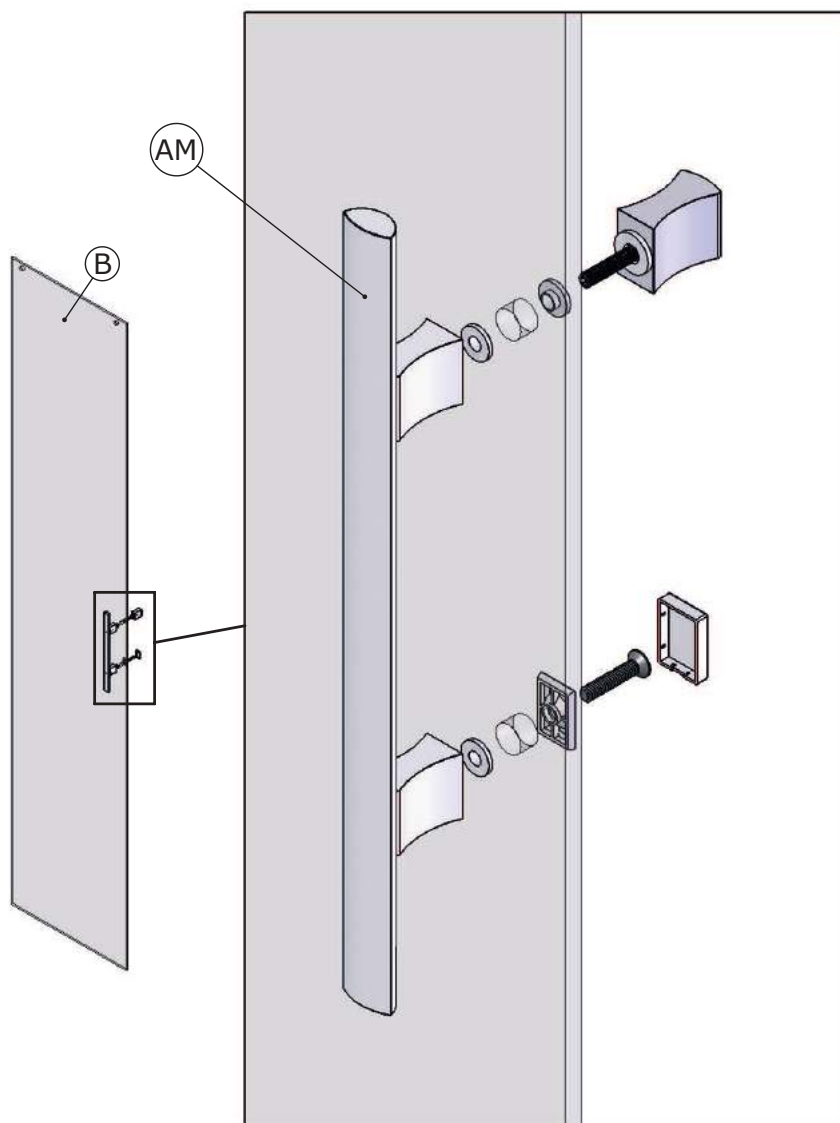


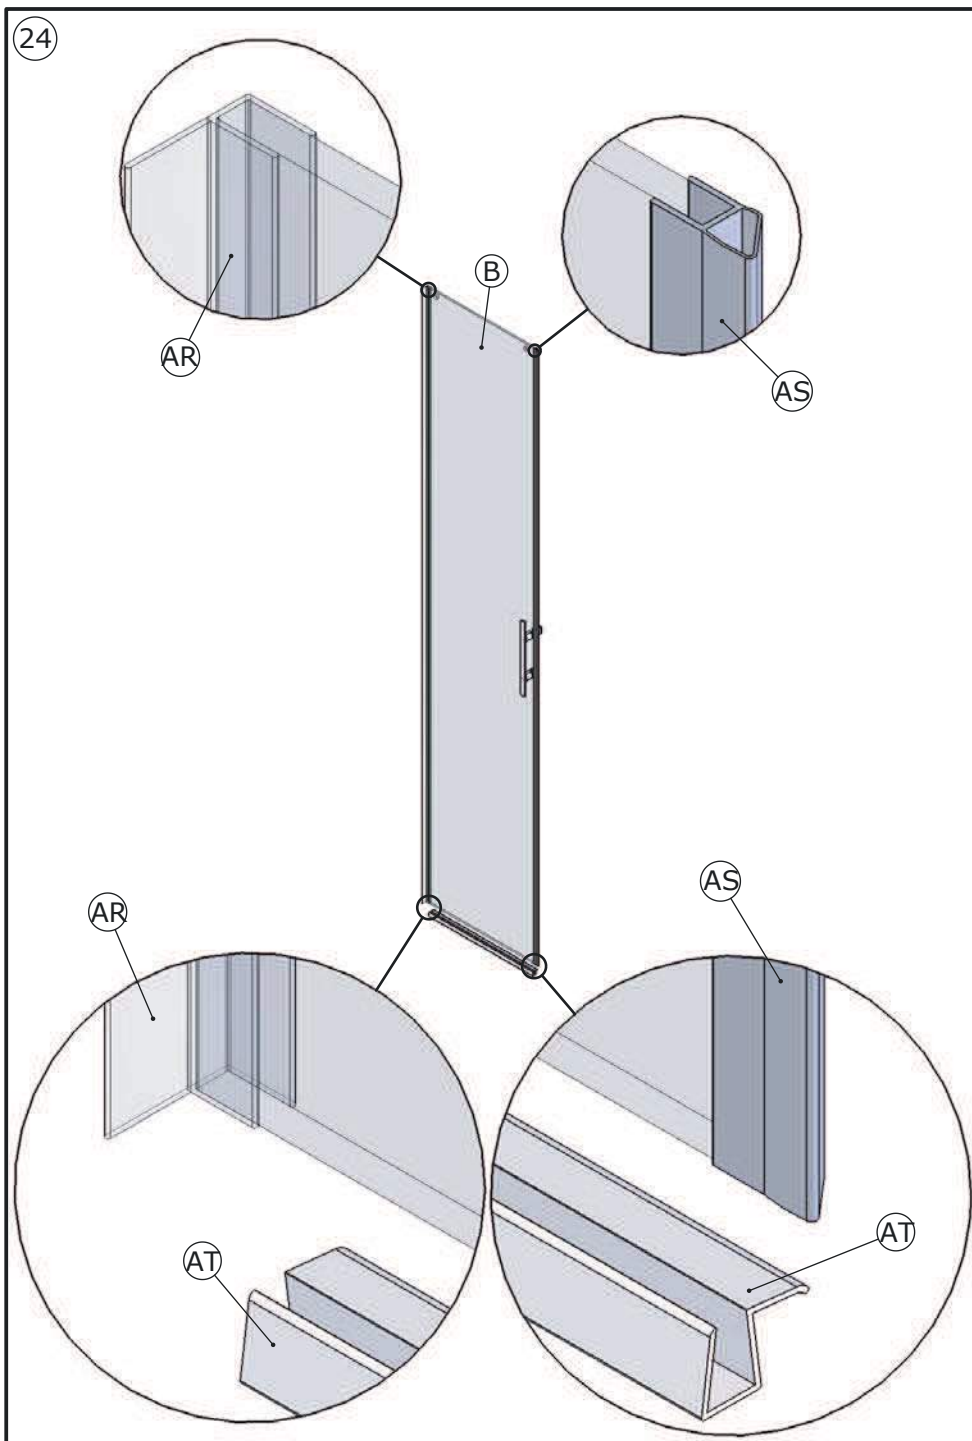


(25)

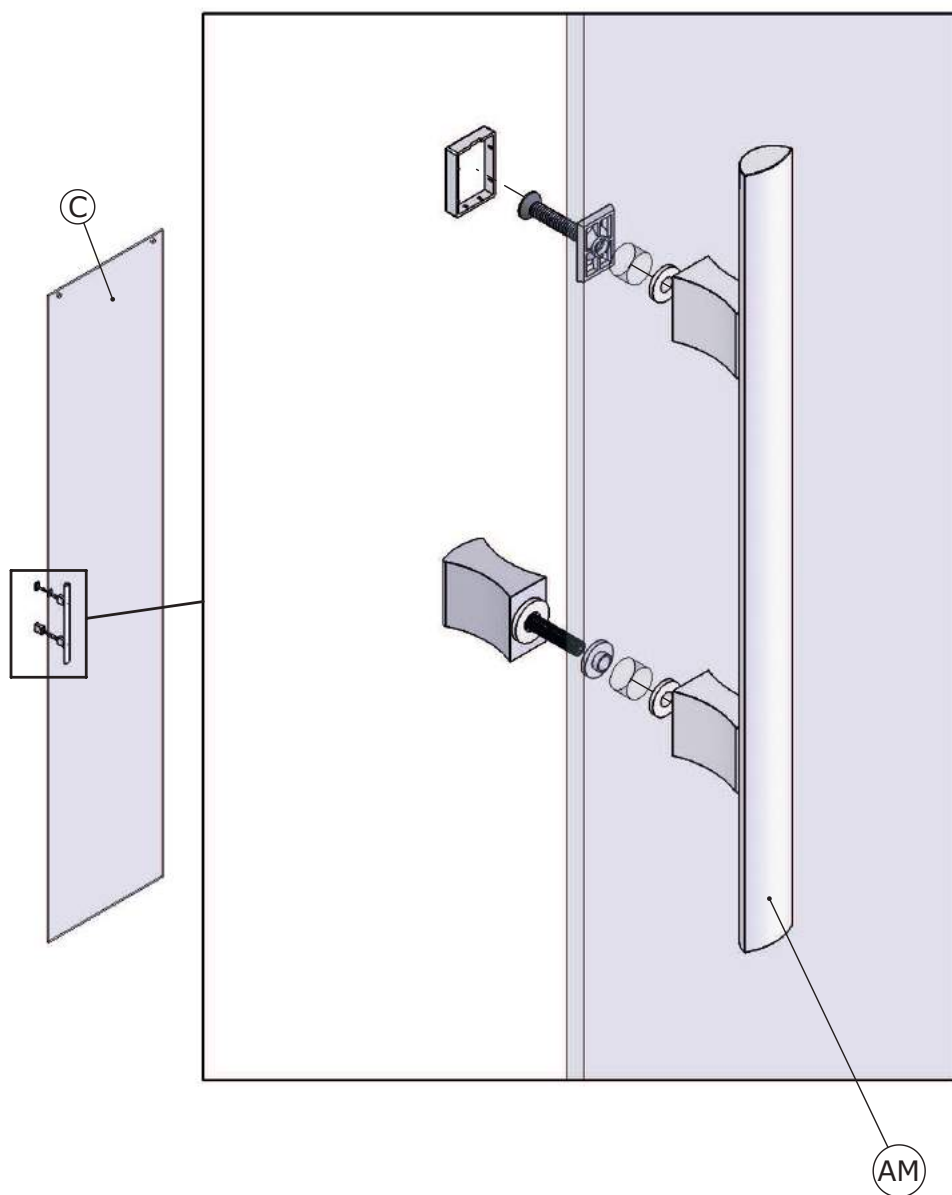


(26)

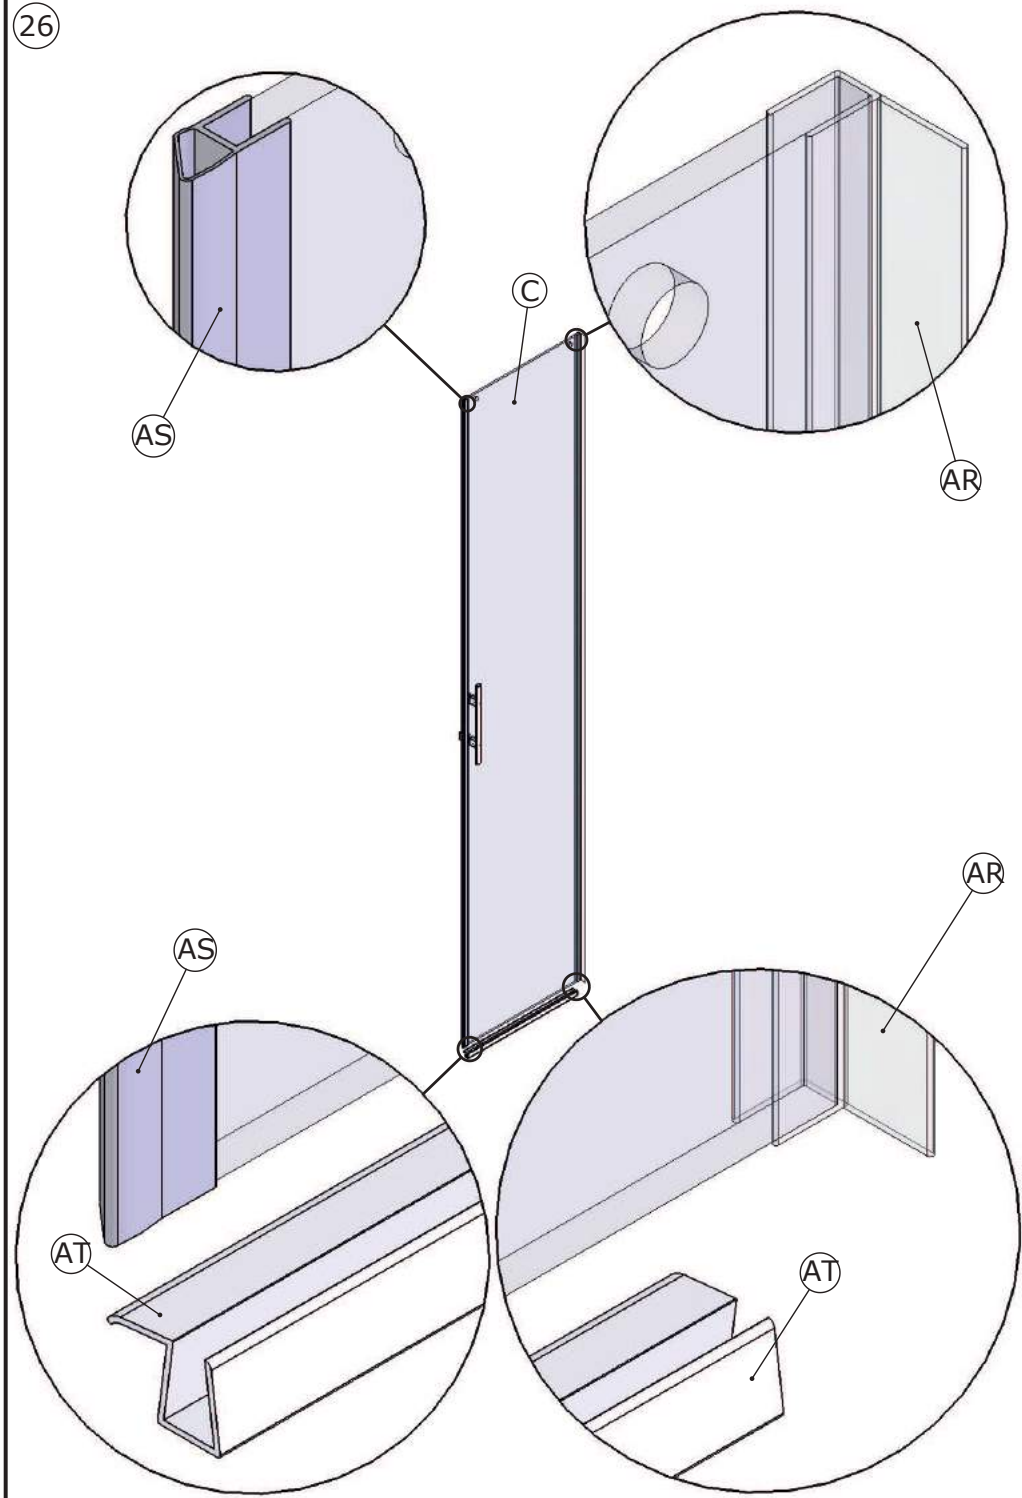


(27)

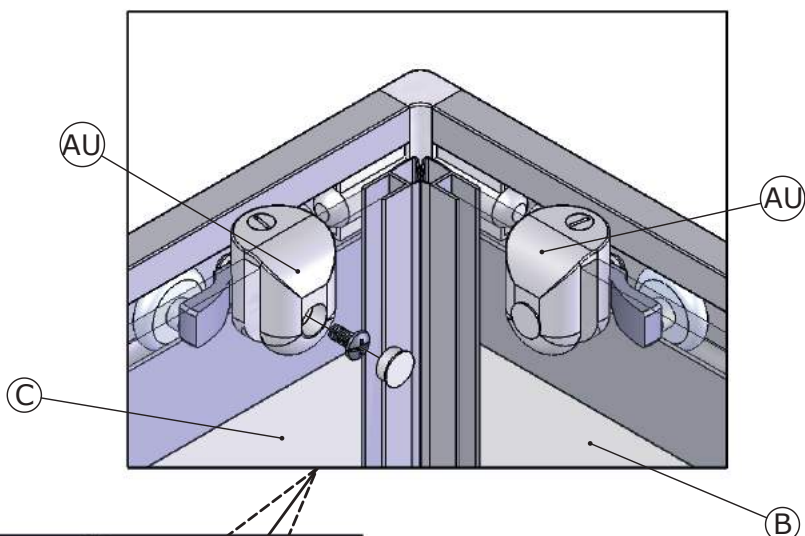


Placer les roulettes dans les rails puis fixer les portes dans les roulettes.
 Place the rollers into the top rail then attach the doors to the rollers. Ensure rollers are at the highest adjustment
 Inserte las ruedas en los raíles y fije las puertas a las ruedas.
 Plaats de wieltjes in de rails en zet ze daarna op de deuren vast.

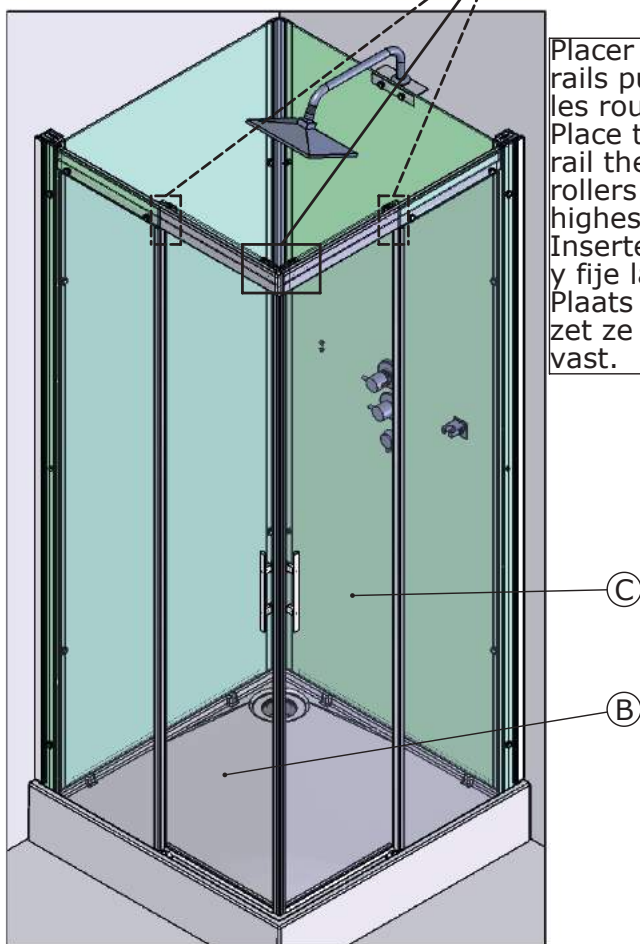

(28)

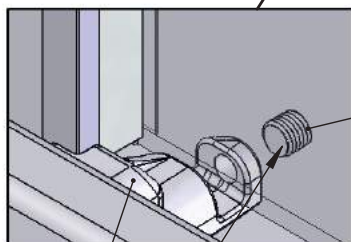

AD

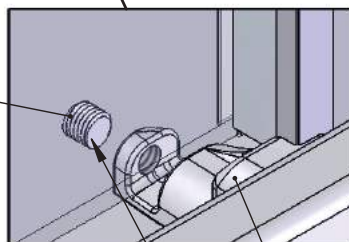


AE


AV

Serrer, puis desserrer d'un demi tour.
 Hand tighten then unscrew half a turn.
 Apriete y desapriete media vuelta.
 Schroef vast en draai daarna een halve slag terug.


29

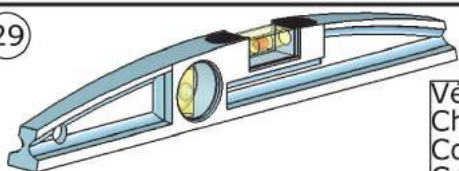

Vérifier l'aplomb de la cabine.
Check that the cubicle is level.
Compruebe la seguridad de la cabina.
Controleer of de cabine waterpas staat.

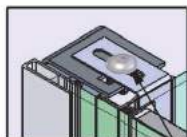

Serrer.
Tighten.
Apriete.
Vastschroeven.

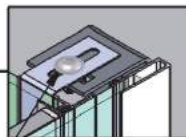


Serrer.
Tighten.
Apriete.
Vastschroeven.



X12

V


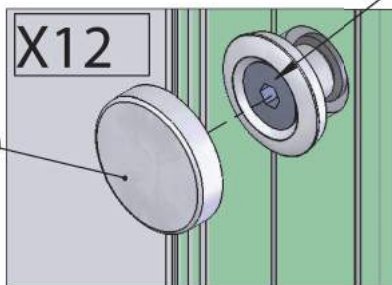


Serrer.
Tighten.
Apriete.
Vastschroeven.


(30)

(AP)


(X)

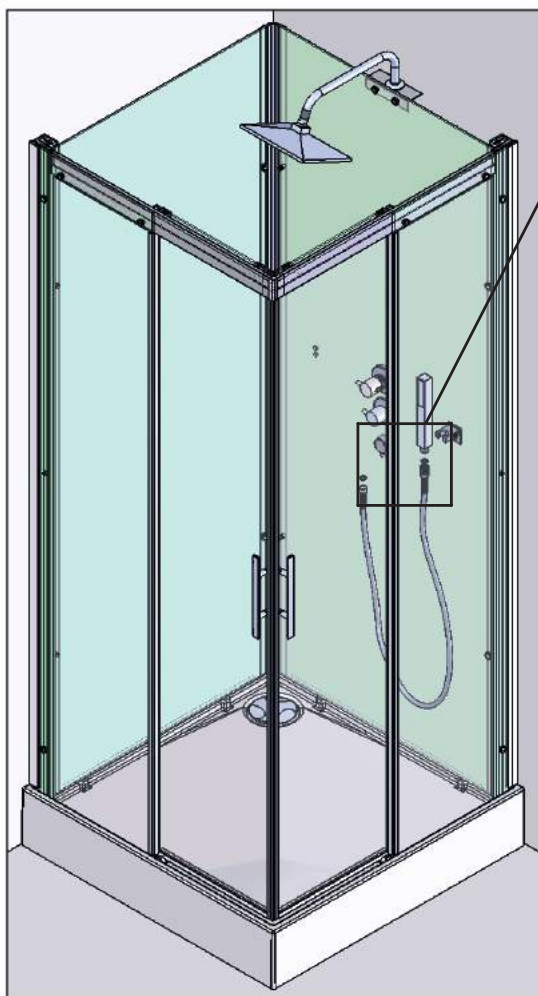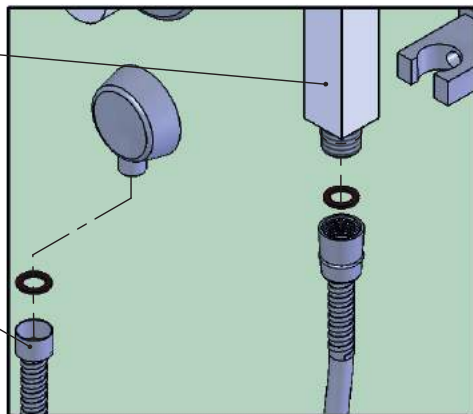


(31)

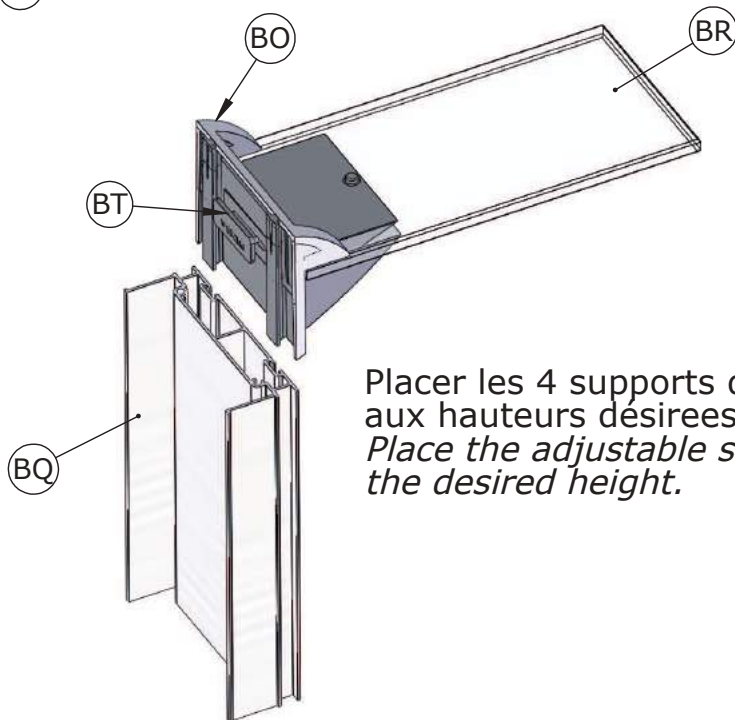

Placer les 4 supports d'étagère
aux hauteurs désirées.
*Place the adjustable shelves at
the desired height.*


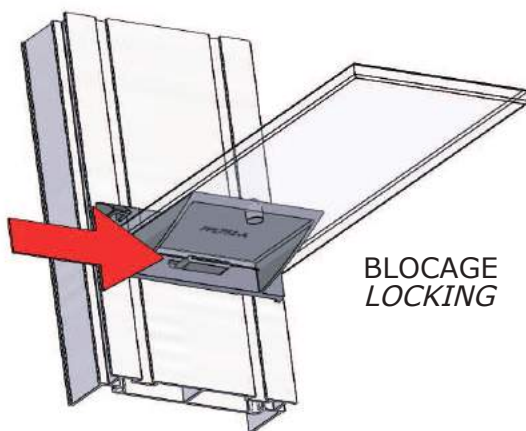


32

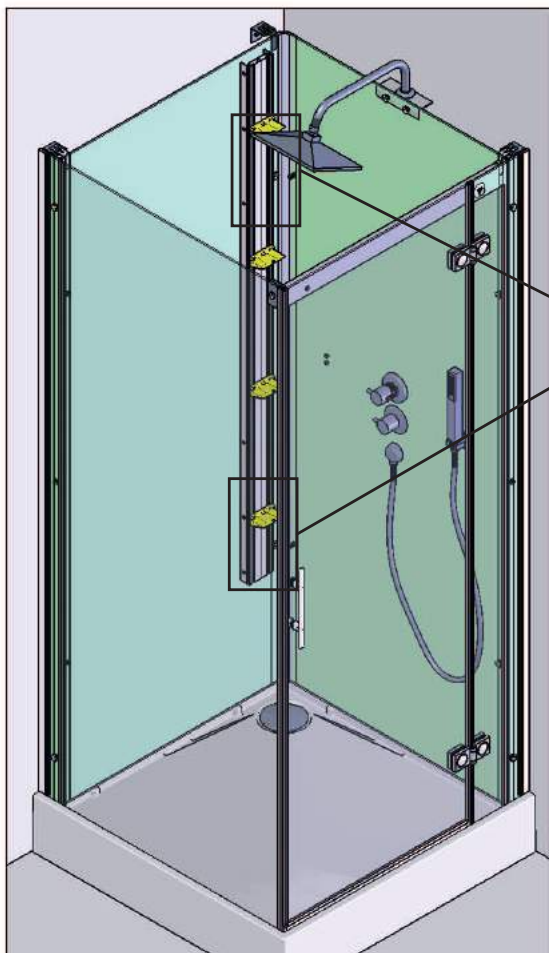

POSER (BQ) SUR LES VIS,
 PUIS SERRER.
 FIX (BQ) OVER THE
 SCREWS THEN TIGHTEN.
 APOYE (BQ) SOBRE LOS
 TORNILLOS Y APRIETE.
 PLAATS (BQ) OP DE
 SCHROEVEN EN SCHROEF
 DAARNA VAST.

(33)

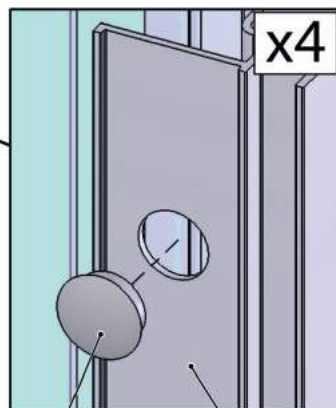
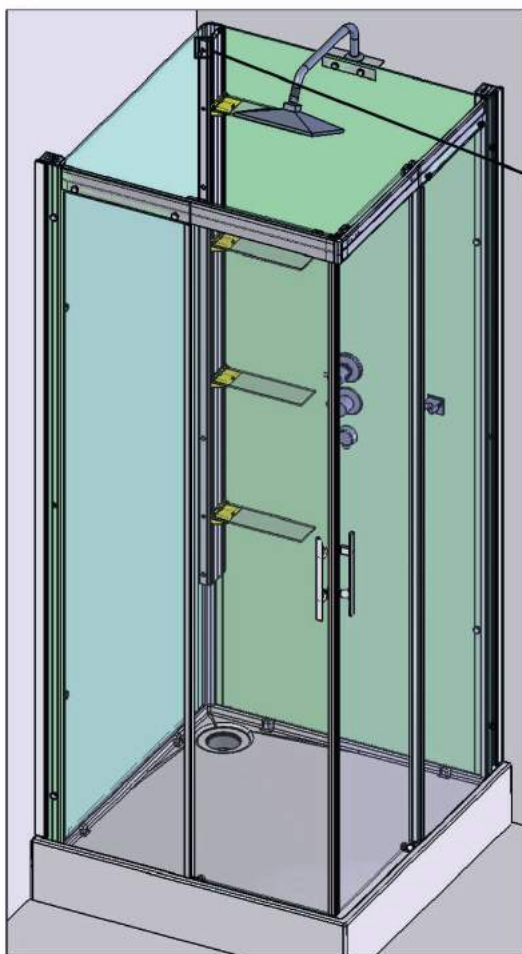


BS

BQ


34

Sérigraphie à l'intérieur.
Screen printing on the
inside.
Impresión en el interior.
Bedrukking aan de
binnenzijde.

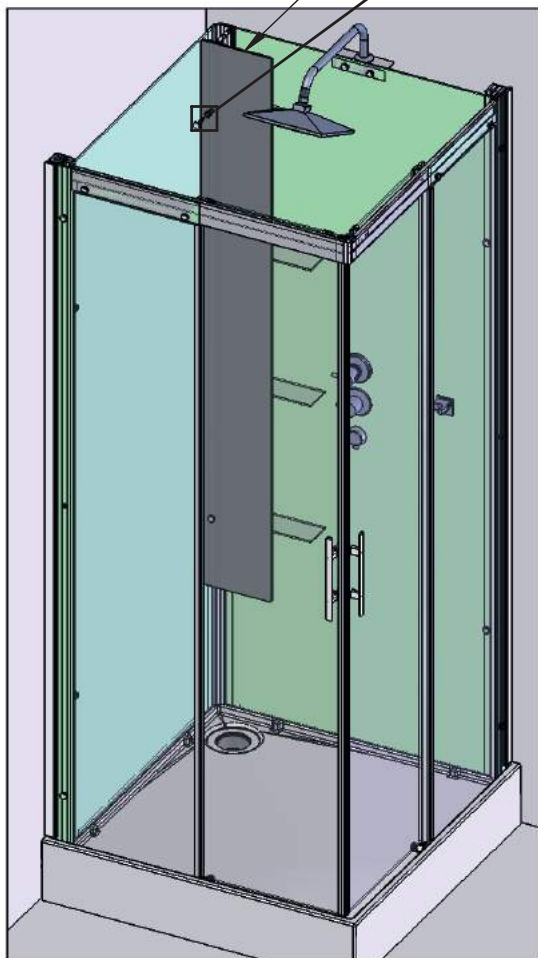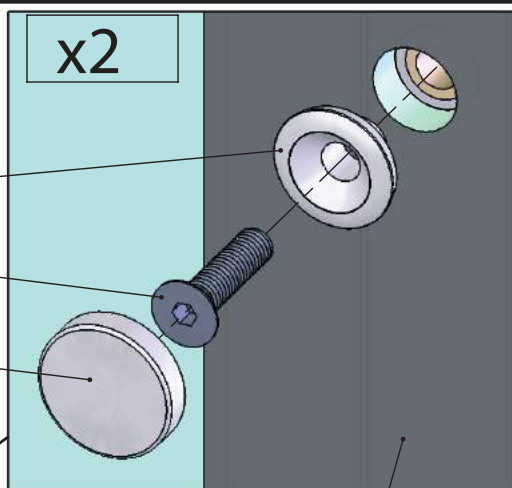

(35)

Réglage des portes.
Adjust the doors.
Ajuste de las puertas.
Deurregeling.

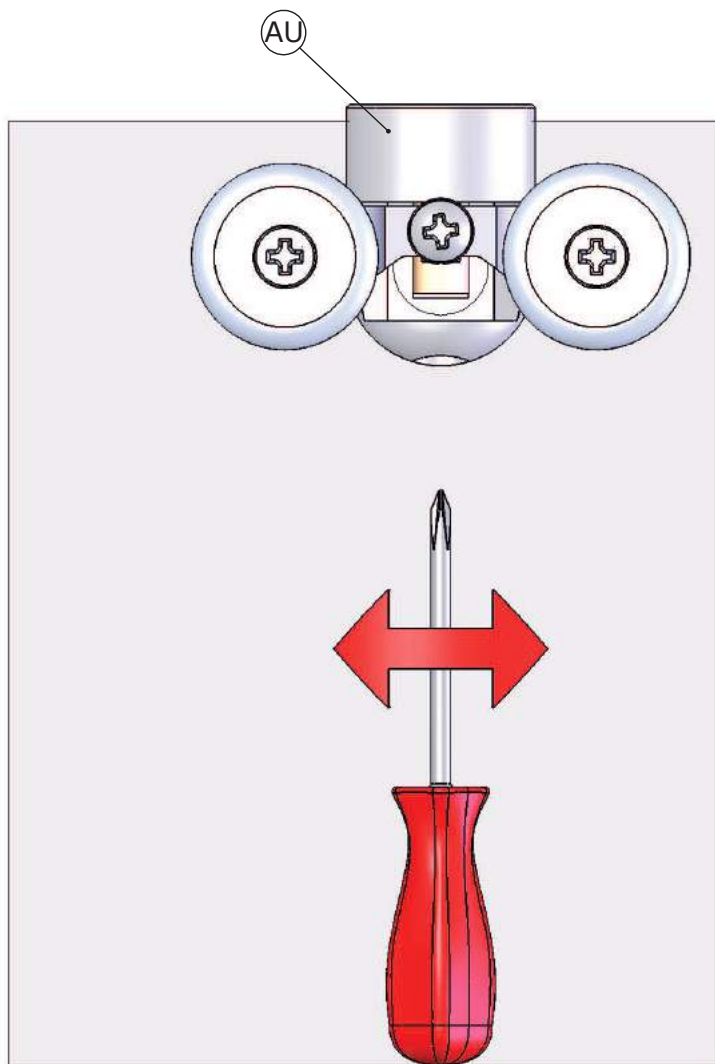



-F-

POUR LA PROTECTION ELECTRIQUE DE VOTRE DOUCHE, IL EST NECESSAIRE DE RELIER LES ORGANES METALLIQUES DE VOTRE PRODUIT AU CIRCUIT EQUIPOTENTIEL DE VOTRE INSTALLATION.

VOUS POUVEZ CONTACTER VOTRE INSTALLATEUR HABITUEL, IL SAURA VOUS CONSEILLER.

-GB-

FOR THE ELECTRONIC PROTECTION OF YOUR SHOWER, THE METAL PARTS OF YOUR PRODUCT SHOULD BE CONNECTED TO THE EQUIPOTENTIAL CIRCUIT OF YOUR INSTALLATION.

CONTACT YOUR USUAL SHOWER FITTER FOR ADVICE.

-NL-

VOOR DE ELEKTRISCHE BESCHERMING VAN UW DOUCHE MOETEN DE METALEN DELEN VAN UW PRODUCT WORDEN AANGESLOTEN OP HET EQUIPOTENTIALE CIRCUIT VAN UW INSTALLATIE.

NEEM HIERVOOR CONTACT OP MET UW NORMALE INSTALLATEUR, HIJ KAN U ADVISEREN.

-I-

PER GARANTIRE LA PROTEZIONE ELETTRICA DELLA DOCCIA OCCORRE COLLEGARE LE PARTI METALLICHE AL CIRCUITO EQUIPOTENZIALE DELL'APPARECCHIO.

CHIEDERE CONSIGLIO ALL'ELETTRICISTA DI FIDUCIA

-ES-

PARA LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE SU DUCHA, SERÁ NECESARIO CONECTAR LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE SU PRODUCTO AL CIRCUITO EQUIPOTENCIAL DE SU INSTALACIÓN.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU INSTALADOR HABITUAL, ÉSTE SABRÁ ACONSEJARLE.



AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chéméré

10

EN 14428

Paroi de douche, fabriquée en verre de silicate
sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement

Aptitude au nettoyage : réussite

Résistance à l'impact/propriétés de fragmentation : réussite

Durée : réussite



SAV

SERVICE HELPLINES

ASSISTENZA POST-VENDITA

SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

UK

020 8842 0033

IRELAND

04697 33102

DEUTSCHLAND

0800 82 27 82 0

ITALIA

(0382) 6181

OSTEREICH

(0222) 21 402 16 0

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

ESPANA

93 544 60 76

NEDERLAND

0475 487 100

BELGIË

+31 475 487 100

BELGIQUE

+31 475 487 100

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22



Retrouvez nos pièces détachées
en vente sur notre site
www.KINEDO.com/page/sav