



# NOTICE DE MONTAGE INSTALLATION INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTALACION INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN

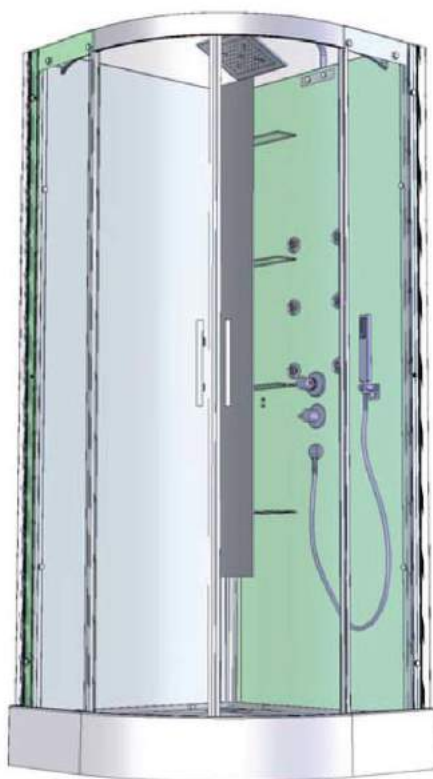




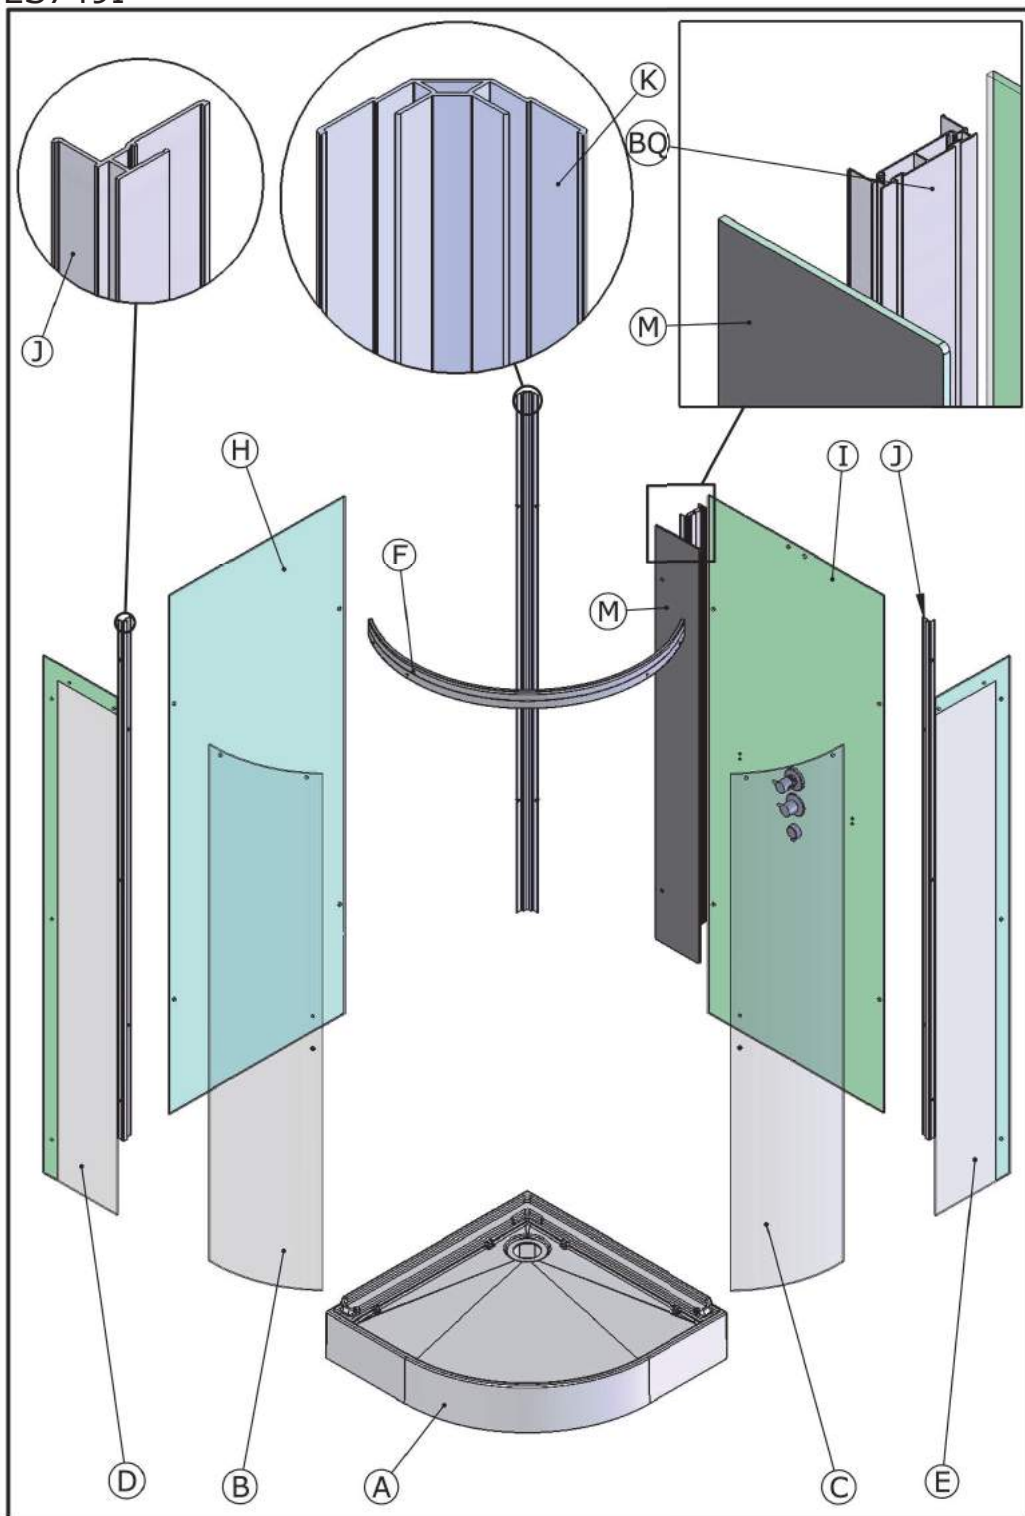






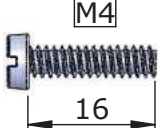

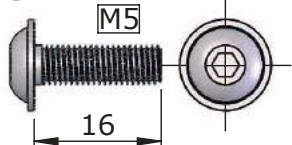

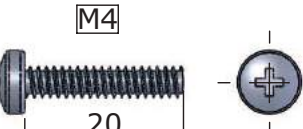
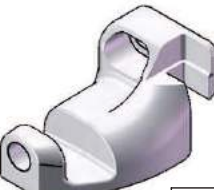

[WWW.KINEDO.COM](http://WWW.KINEDO.COM)

DES749I


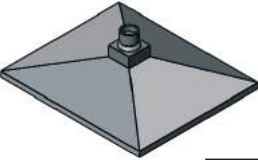



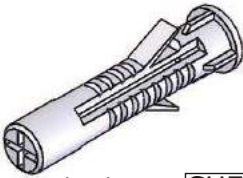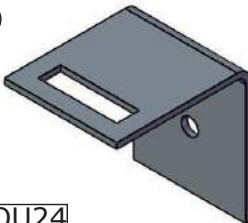
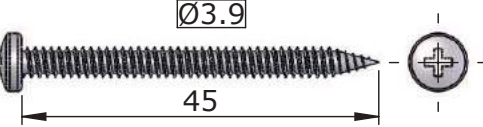

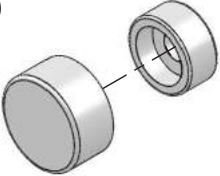

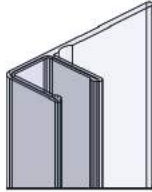

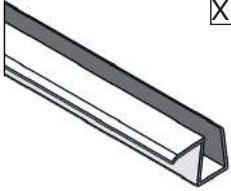
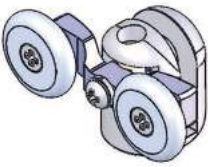






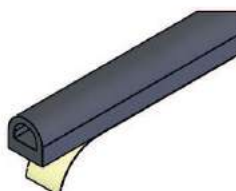

# DES749I


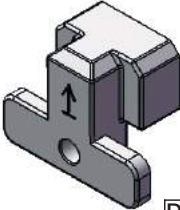
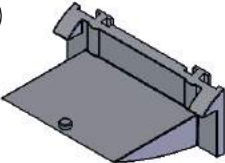
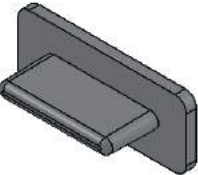
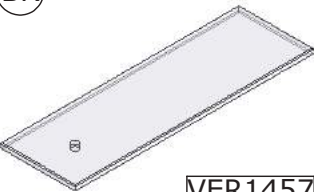
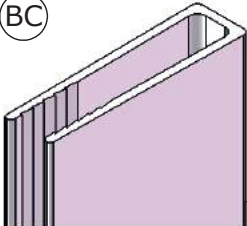


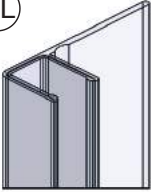


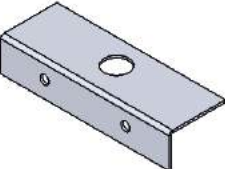


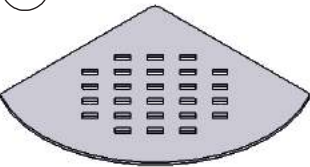
<div>①</div> <div></div> <div>1=1</div> <div>CHE02</div>	<div>②</div> <div></div> <div></div> <div>EQU24</div>	<div>③</div> <div></div> <div>1=1</div> <div>RON51</div>
<div>④</div> <div></div> <div>1=1</div> <div>VIS17</div>	<div>⑤</div> <div></div> <div></div> <div>BOND14</div>	
<div>⑥</div> <div></div> <div>1=1</div> <div>ENT19</div>	<div>⑦</div> <div></div> <div>1=1</div> <div>VIS10</div>	<div>⑧</div> <div></div> <div>1=1</div> <div>CAP07</div>
<div>⑨</div> <div></div> <div></div> <div>JOI86</div>	<div>⑩</div> <div></div> <div></div> <div>FLEX05</div>	<div>⑪</div> <div></div> <div>1=1</div> <div>VIS53</div>
<div>⑫</div> <div></div> <div>1=1</div> <div>ECR09</div>	<div>⑬</div> <div></div> <div>1=1</div> <div>VIS195</div>	<div>⑭</div> <div></div> <div></div> <div>EQU50</div>
<div>⑮</div> <div></div> <div>1=1</div> <div>VIS09</div>	<div>⑯</div> <div></div> <div></div> <div>PPL523</div>	<div>⑰</div> <div></div> <div></div> <div>PPL522</div>

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.  
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.

<p>(L) X1</p>  <p>KIT46</p>	<p>(N) X1</p>  <p>KIT85</p>	<p>(AF) X2</p>  <p>1 = 1 ECR14</p>
<p>(AG) X2</p> <p>Ø3.5</p>  <p>9,50</p> <p>1 = 1 VIS22</p>	<p>(AH) X2</p>  <p>PPL520</p>	<p>(AK) X2</p>  <p>1 = 1 ECR31</p>
<p>(AL) X2</p>  <p>Lg=1925mm J418</p>	<p>(AM) X2</p>  <p>PGN19</p>	<p>(AO) X1</p>  <p>1 = 1 CAC22</p>
<p>(AP) X1</p>  <p>KIT76</p>	<p>(AR) X2</p>  <p>Lg=1997mm J444</p>	<p>(AS) X2</p>  <p>AIM27</p>
<p>(AT) X2</p>  <p>Lg=396mm J429</p>	<p>(AU) X4</p>  <p>ROU19</p>	<p>(AV) X2</p> <p>M10</p>  <p>8</p> <p>1 = 1 VIS07</p>
<p>(AW) X2</p>  <p>BUT22</p>	<p>(AX) X2</p>  <p>1 = 1 BUT21</p>	<p>(AY) X2</p>  <p>1 = 1 BOU37</p>

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires. The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.

# DES749I
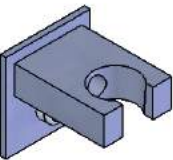
<div> <div>BM</div> <div>X2</div>  <div>1 = 1</div> <div>ENT12</div> </div>	<div> <div>BN</div> <div>X1</div>  <div>PPL550</div> </div>	<div> <div>BO</div> <div>X4</div>  <div>PPL756</div> </div>
<div> <div>BT</div> <div>X4</div>  <div>PPL758</div> </div>		<div> <div>BR</div> <div>X4</div>  <div>VER1457</div> </div>
<div> <div>BC</div> <div>X2</div>  <div>PFL42</div> </div>	<div> <div>BD</div> <div>X2</div>  <div>1 = 1</div> <div>ECR46</div> </div>	<div> <div>BG</div> <div>X2</div>  <div>1 = 1</div> <div>ECRORD</div> </div>
<div> <div>BI</div> <div>X1</div>  <div>KIT89</div> </div>	<div> <div>BJ</div> <div>X1</div>  <div>1 = 1</div> <div>JOI16</div> </div>	<div> <div>BK</div> <div>X2</div>  <div>SUP54</div> </div>
<div> <div>BH</div> <div>X1</div>  <div>TOL28</div> </div>	<div> <div>BL</div> <div>X4</div> <div>M5</div>  <div>1 = 1</div> <div>VIS159</div> </div>	<div> <div>BS</div> <div>X4</div>  <div>1 = 1</div> <div>CAP06</div> </div>
<div> <div>CB</div> <div>X1</div>  <div>TOL12</div> </div>		

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.  
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.




Les quantités données sont les quantités utiles au montage.  
Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.

The quantities given are what are required for the installation.  
There may be some surplus parts in the package provided.


Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje.  
Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.

De aangegeven hoeveelheid toont het aantal onderdelen dat voor montage nodig is.  
De meegeleverde zakjes kunnen meer onderdelen bevatten.


**Matériel nécessaire :**  
**Tools required :**  
**Material necesario :**  
**Nodige gereedschap :**

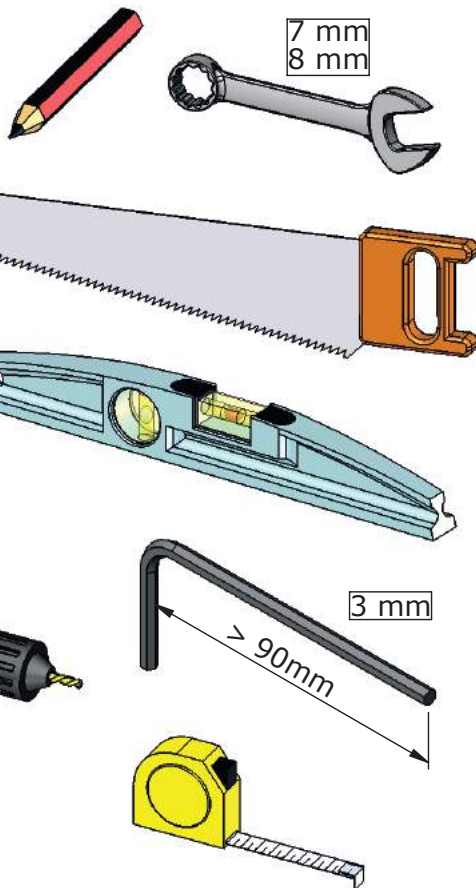

MONTAGE A DROITE  
RIGHT HAND  
MONTAJE A LA DERECHA  
MONTAGE RECHTS

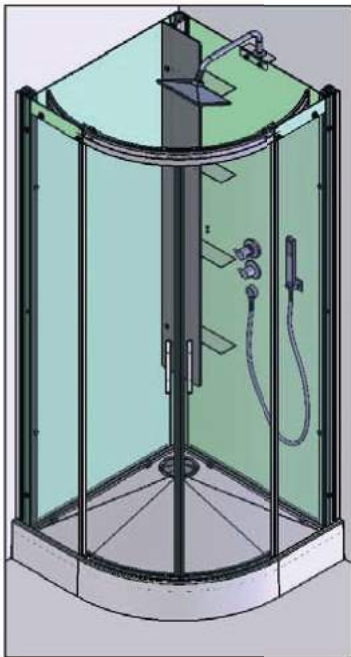

MONTAGE A GAUCHE  
LEFT HAND  
MONTAJE A LA IZQUIERDA  
MONTAGE LINKS

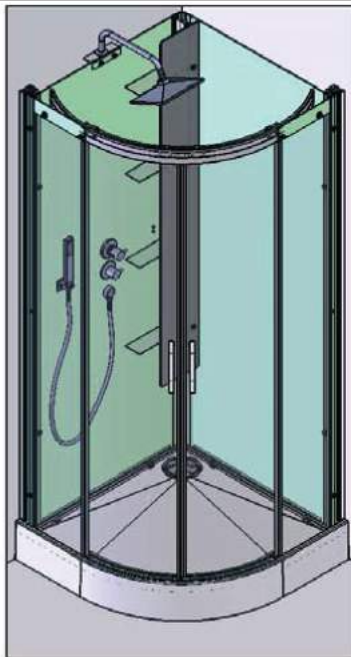

Vous avez la possibilité de réaliser un montage à droite ou un montage à gauche. Notre notice d'installation décrit un montage à droite. si vous voulez réaliser un montage à gauche, il vous suffit d'inverser le montage.


This cubicle can be installed either left or right hand. These installation instructions show a right hand installation.



Puede realizar un montaje a la derecha o un montaje a la izquierda. Nuestro folleto de instalación describe un montaje a la derecha. Si desea montar su cabina a la izquierda sólo tendrá que realizar el montaje al contrario.

U kunt de cabine rechts of links monteren. Onze handleiding beschrijft de rechtse montage van de cabine. Keer de montage om als u de cabine links wilt monteren.





01


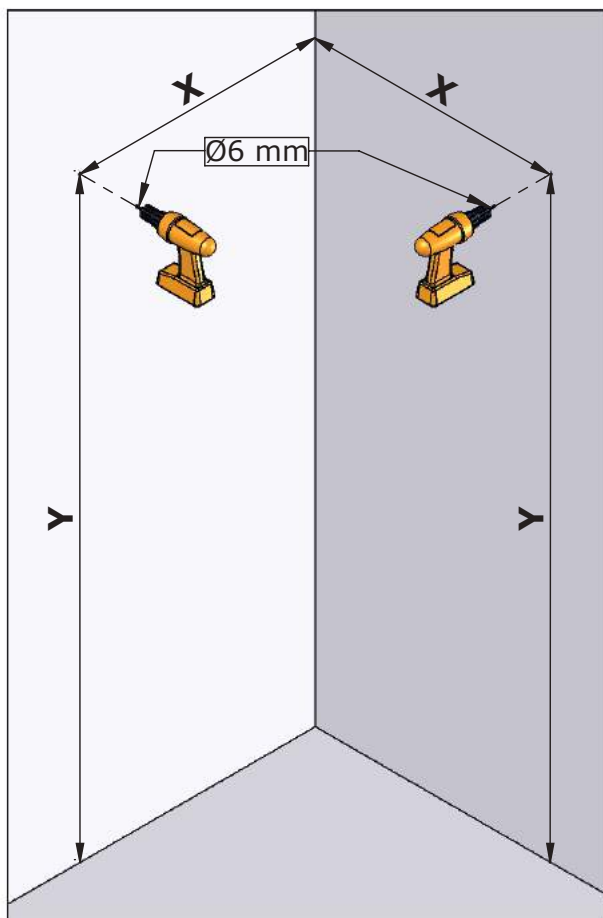


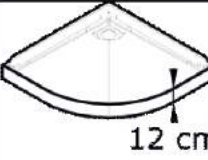X	84 cm	
Y	 <p>12 cm</p> <p>207,5 cm</p>	 <p>17.5 cm</p> <p>212,5 cm</p>



02

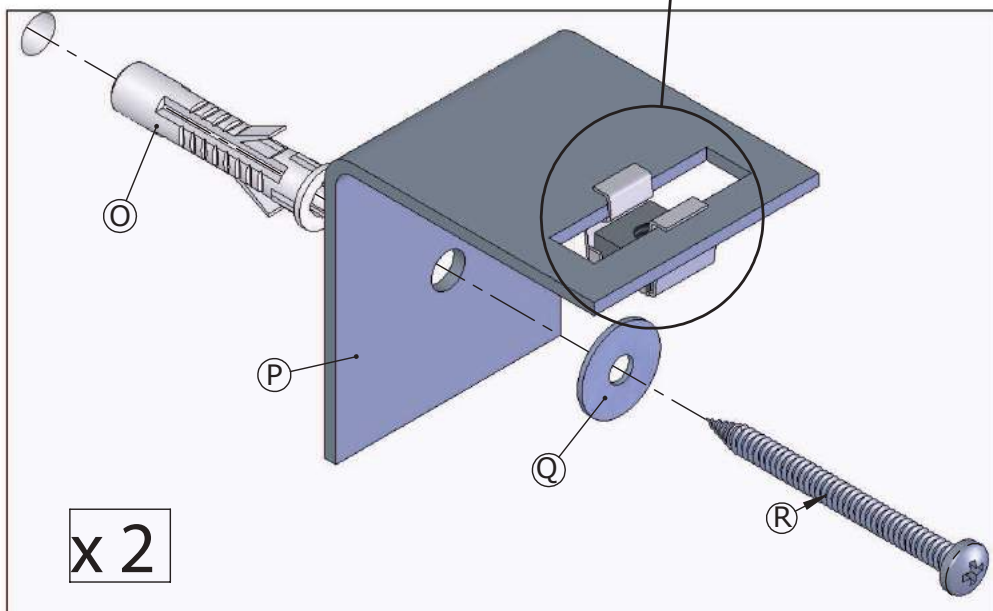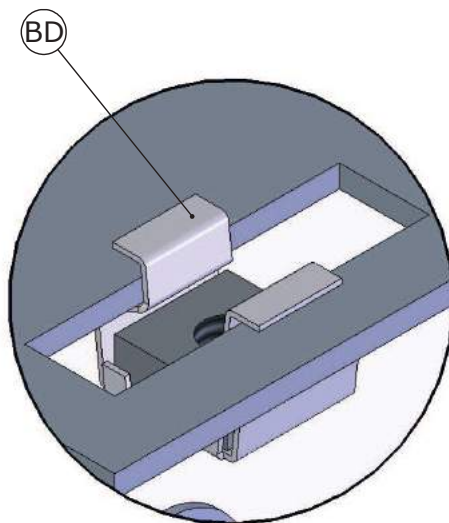

03



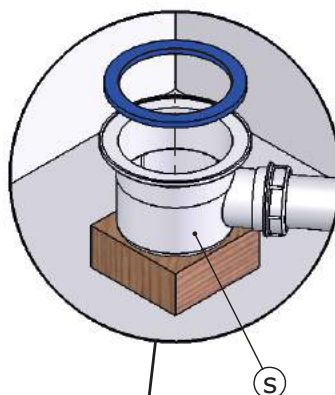
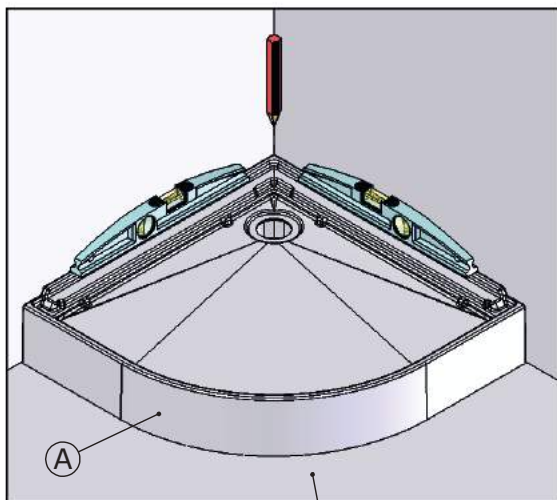


Sol rigide indispensable.  
The underlying surface must be perfectly rigid.  
Suelo rígido imprescindible.  
De ondervloer moet volkomen vlak en stabiel zijn.

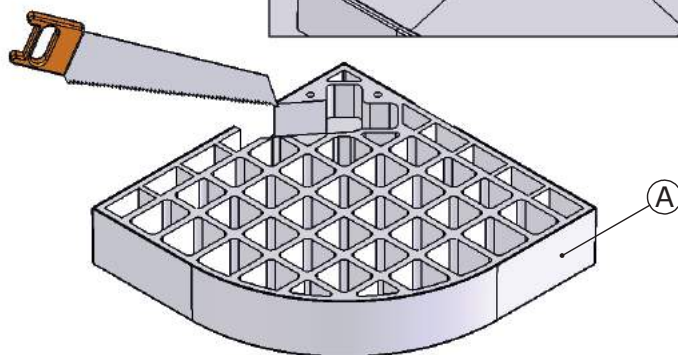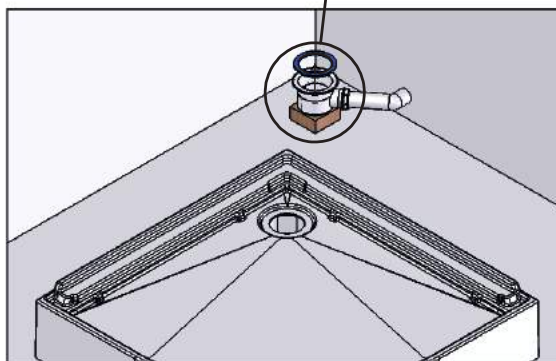


NE PAS METTRE DE COLLE ENTRE LE JOINT DE BONDE ET LE RECEVEUR.  
DO NOT PUT GLUE BETWEEN THE WASTE TRAP SEAL AND THE TRAY.  
NO PONER PEGAMENTO ENTRE LA JUNTA DEL DESAGÜE Y EL PLATO DE DUCHA.  
GEÉN LIJM PLAATSEN TUSSEN AFDICHTINGSRUBBER VAN DE SIFON EN DE DOUCHEBAK.

04

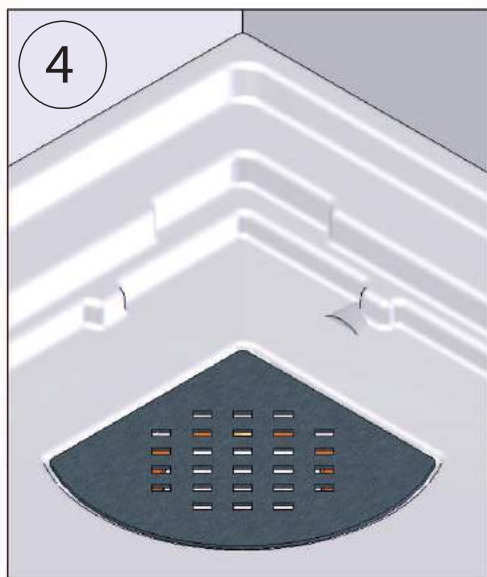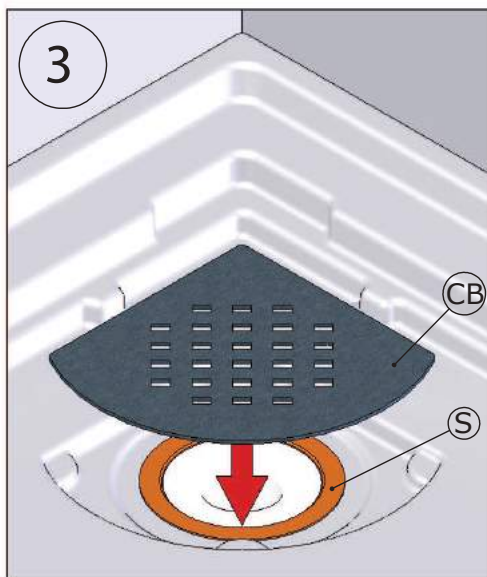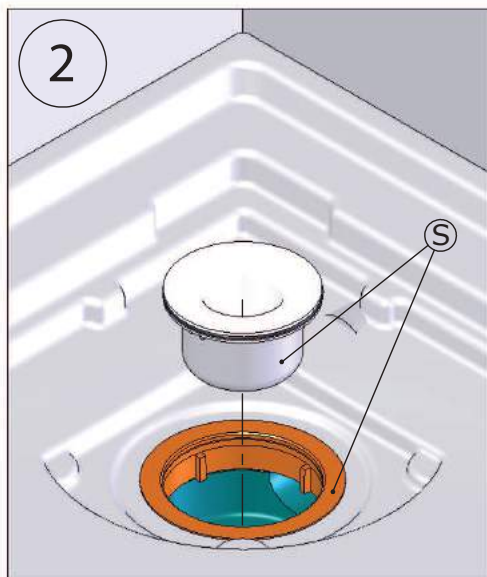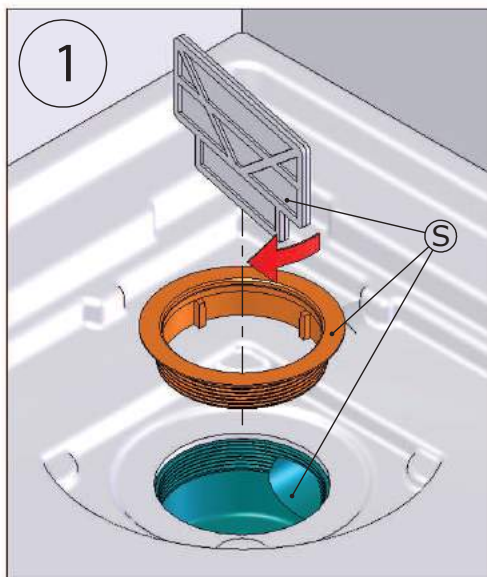


05

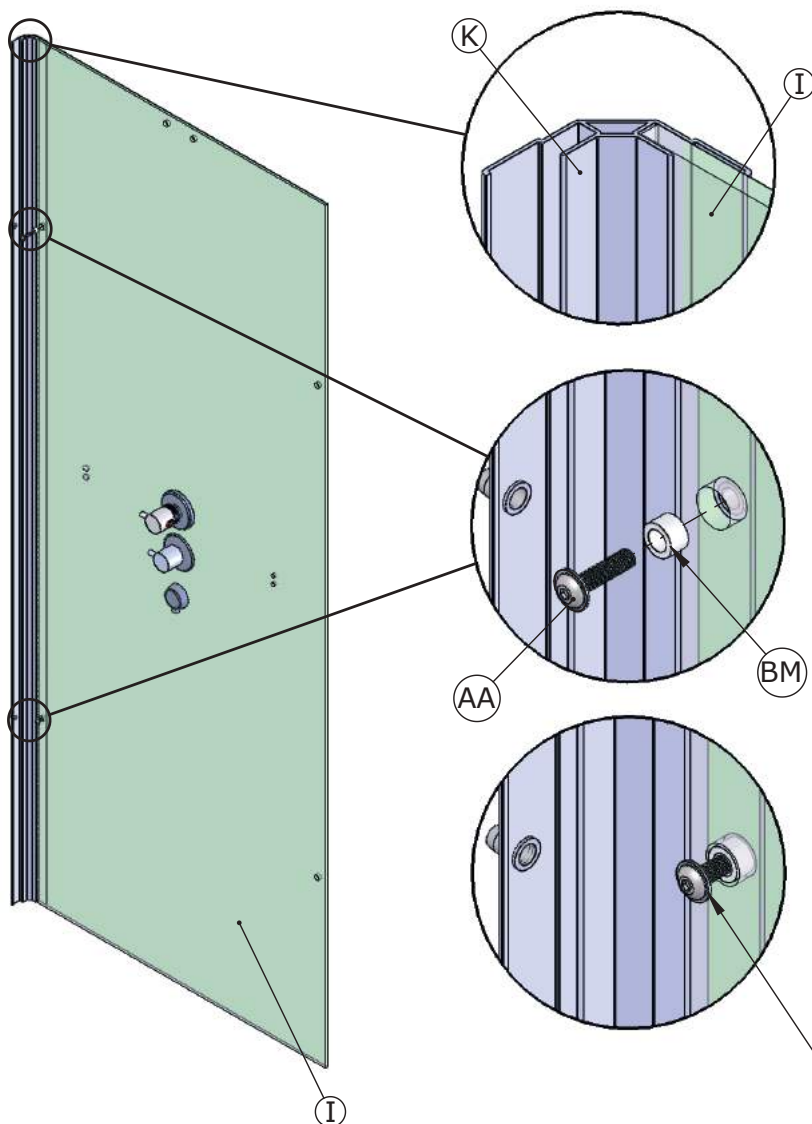

LAISSER UN JEU ENTRE LA VIS ET LE VERRE.  
 LEAVE SOME PLAY FOR ADJUSTMENT.  
 DEJE UN ESPACIO ENTRE EL TORNILLO Y EL CRISTAL.  
 EEN DEETJE SPELLING LATEN TUSSEN DE SCHROEF EN HET GLAS.


06

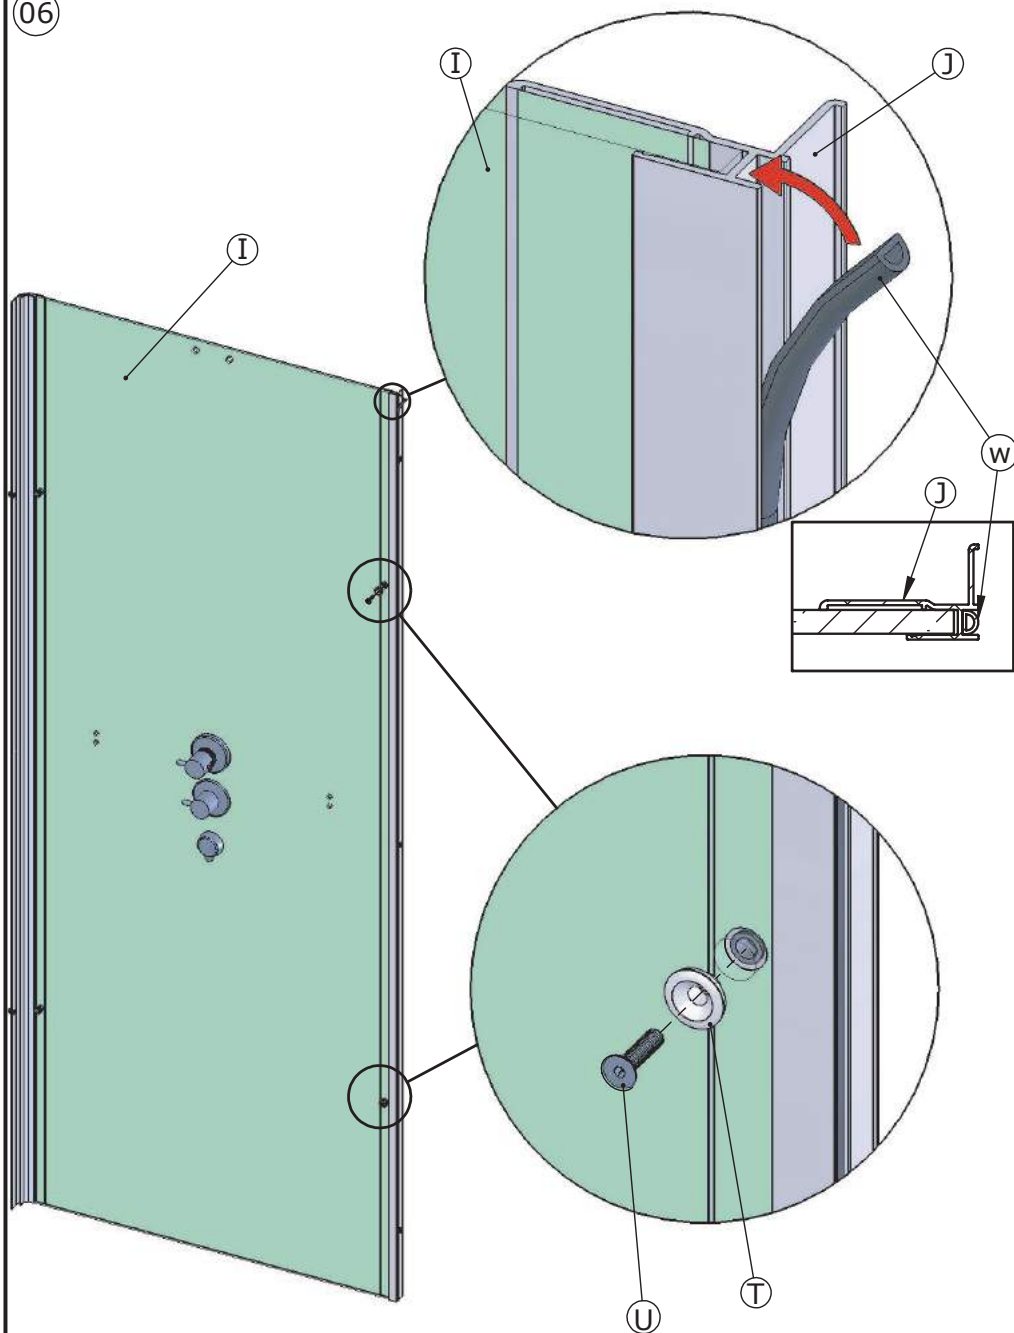


NE PAS SERRER.  
DO NOT OVERTIGHTEN.  
NO APRIETE.  
NIET VASTSCHROEVEN.




07

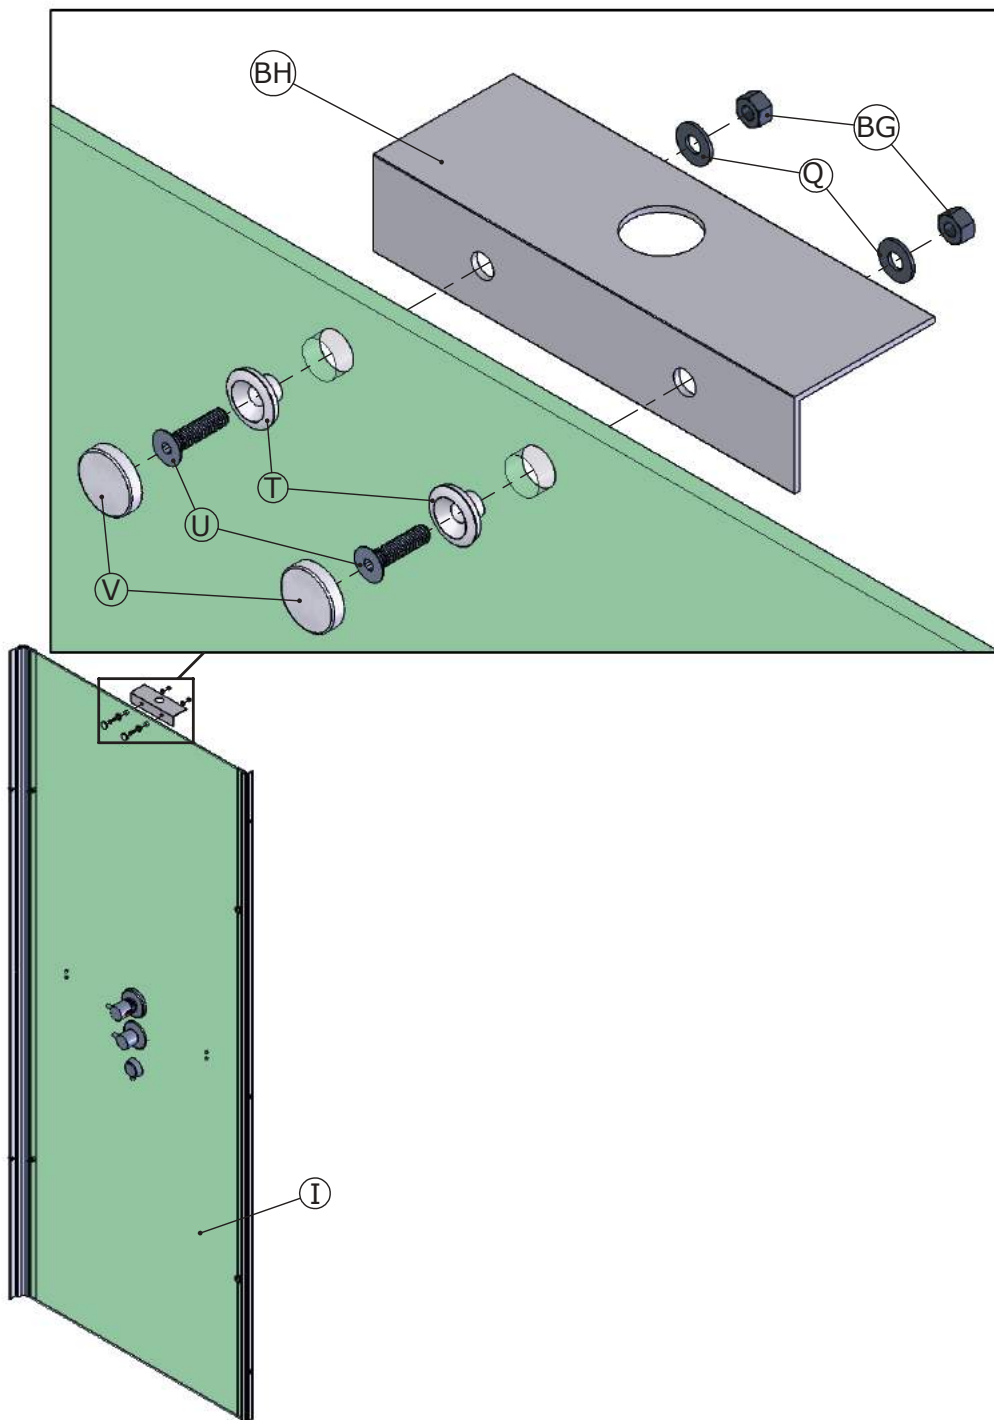


08

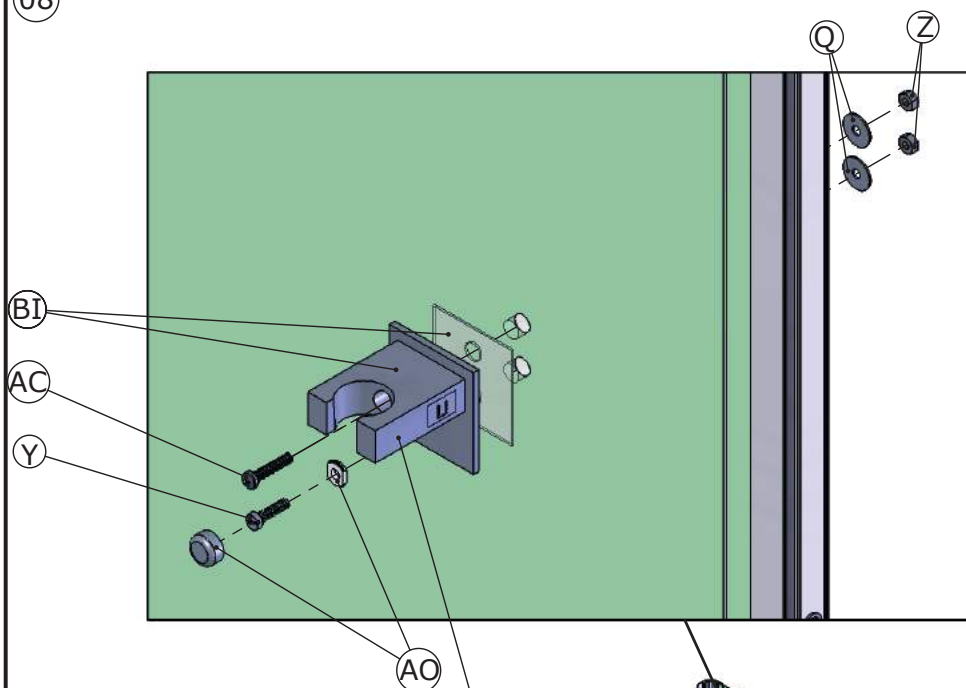


Inverser suivant le sens de montage.  
 Fit left or right hand depending on installation.  
 Invertir según el sentido del montaje.  
 Keer om volgens de montagerichting.

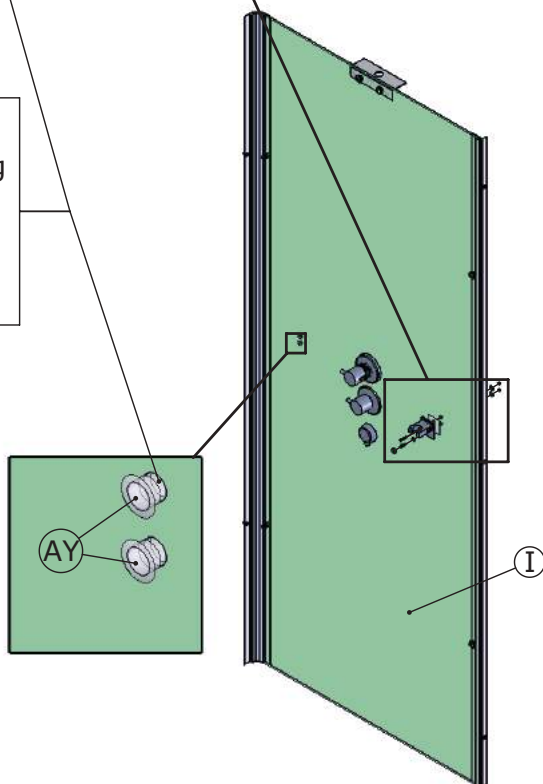

09

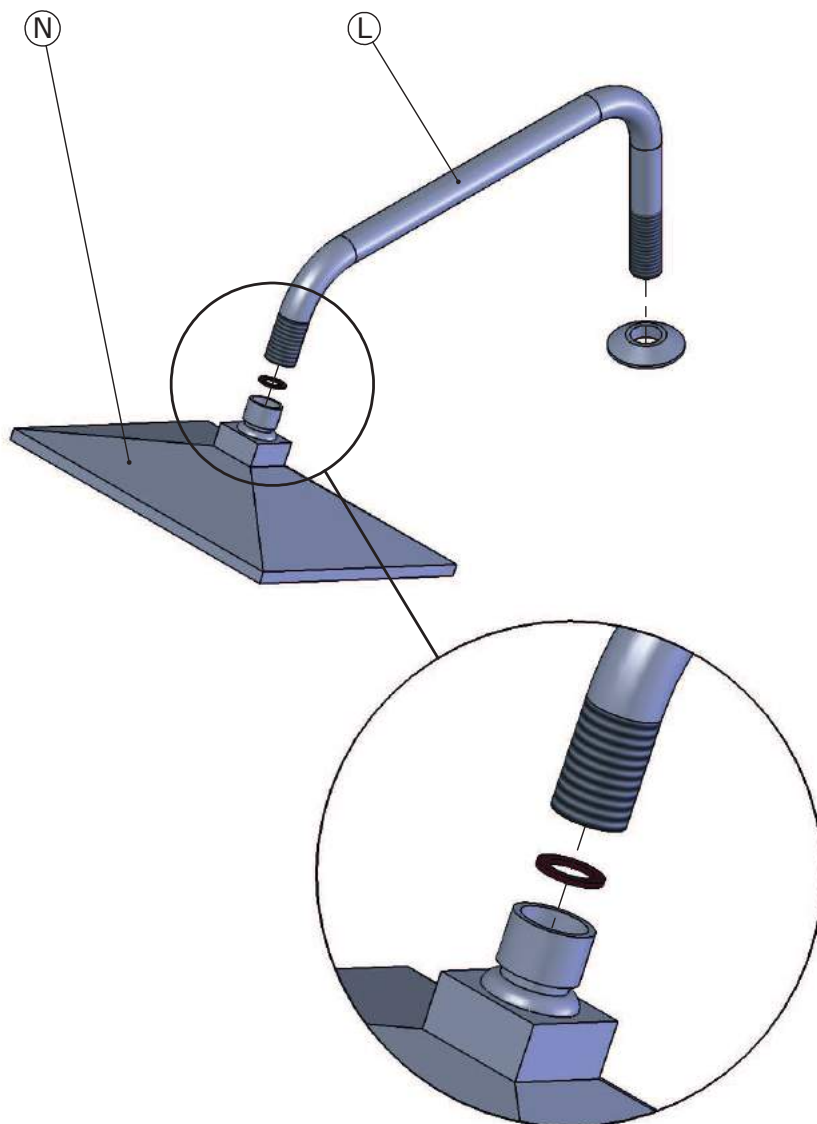


(10)

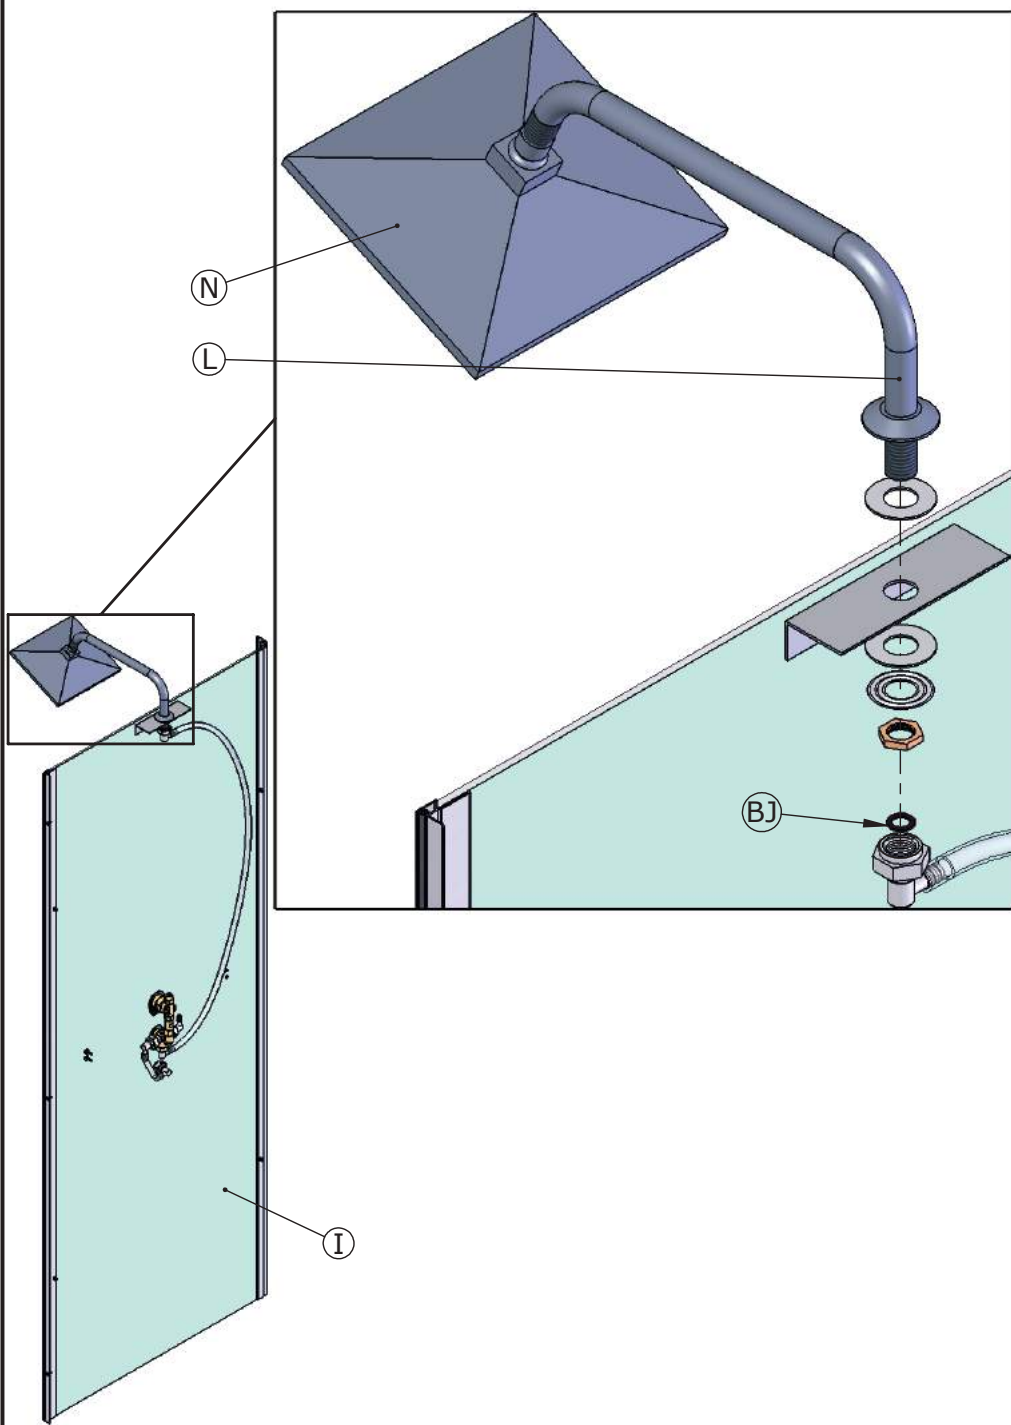



11

Sérigraphie à l'extérieur.  
Screen printing on the outside.  
Impresión en el fuera.  
Glas-print aan buitenzijde.

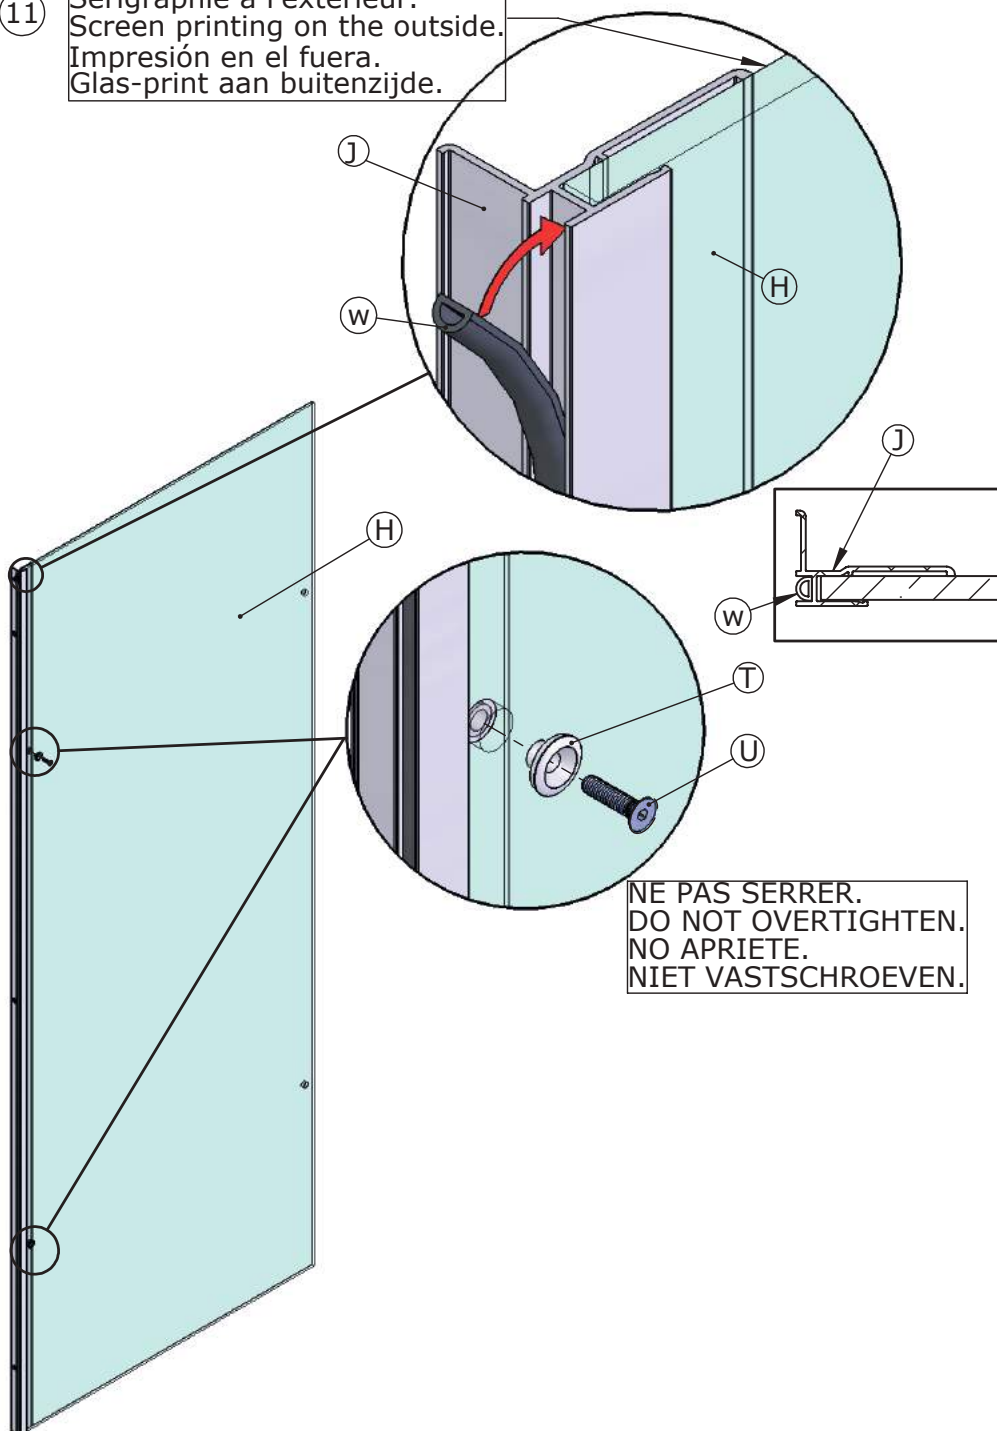


NE PAS SERRER.  
DO NOT OVERTIGHTEN.  
NO APRIETE.  
NIET VASTSCHROEVEN.

(12)


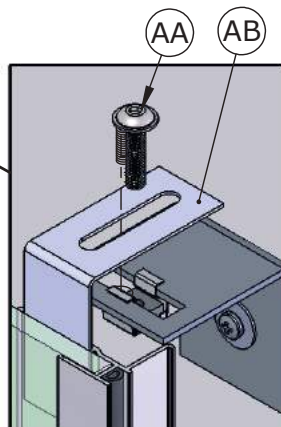
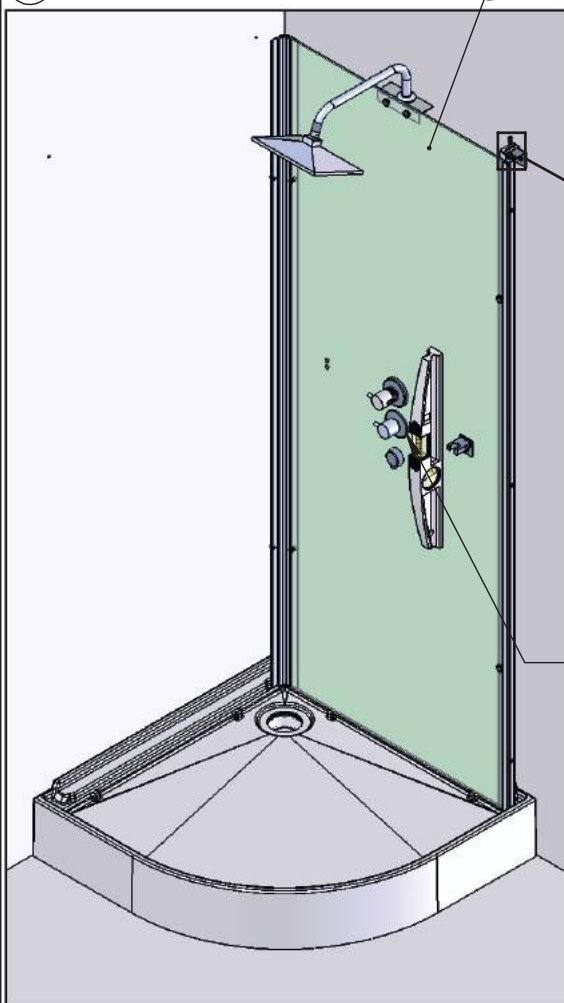


NE PAS SERRER.  
DO NOT OVERTIGHTEN.  
NO APRIETE.  
NIET VASTSCHROEVEN.


CONNECTER L'ARRIVÉE D'EAU  
ET LA LIAISON  
EQUIPOTENTIELLE.  
CONNECT THE WATER SUPPLY  
AND CHECK FOR LEAKS AT  
THIS POINT AND CONNECT  
EARTH CONNECTOR.  
CONECTE LA ENTRADA DE  
AGUA Y LA CONEXION  
EQUIPOTENCIAL.  
SLUIT DE WATERTOEOVOER EN  
DE  
EQUIPOTENTIALVERBINDING  
AAN.

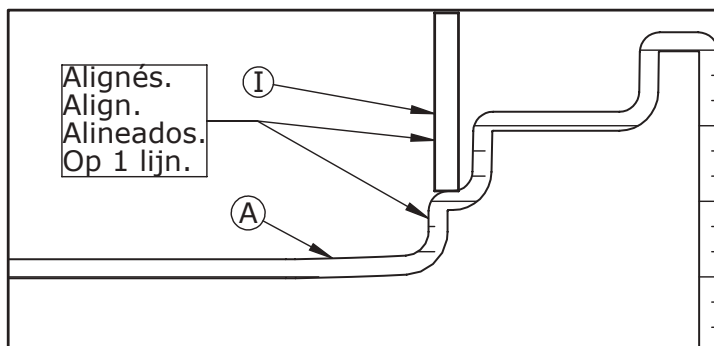




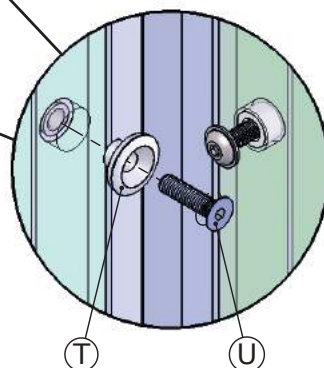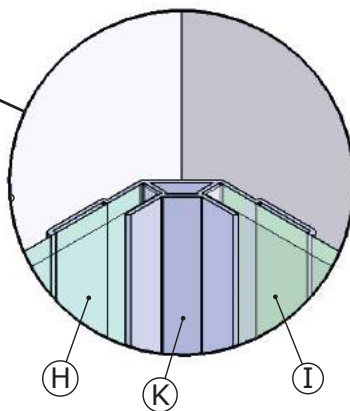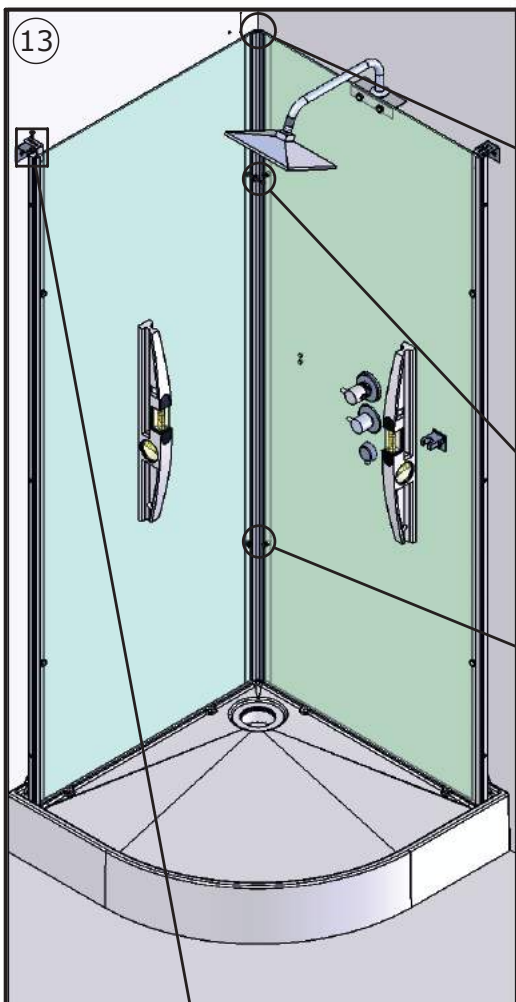

NE PAS SERRER.  
DO NOT OVERTIGHTEN.  
NO APRIETE.  
NIET VASTSCHROEVEN.

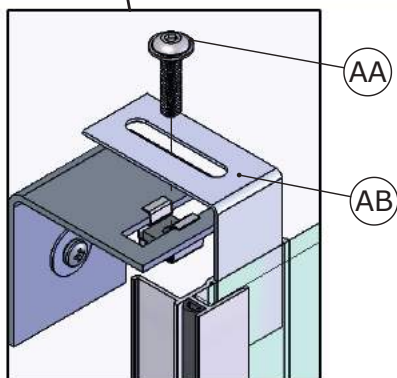



NE PAS SERRER.  
DO NOT OVERTIGHTEN.  
NO APRIETE.  
NIET VASTSCHROEVEN.

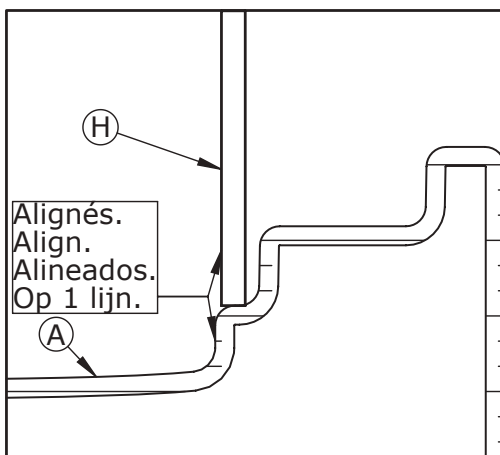

14

Sérigraphie à l'intérieur.  
Screen printing on the inside.  
Impresión en el interior.  
Bedrukking aan de binnenzijde.

Perçages en haut.  
Drill holes on top.  
Perforaciones en la parte superior.  
Gaattjes bovenaan.

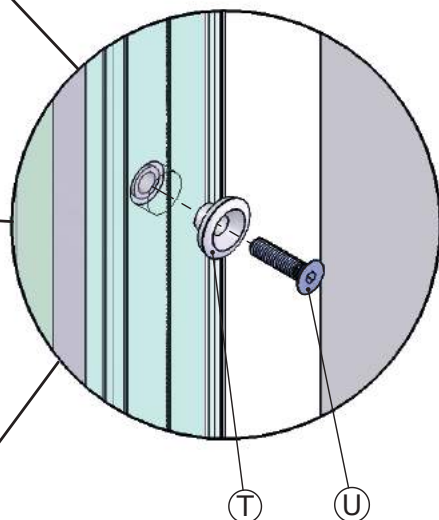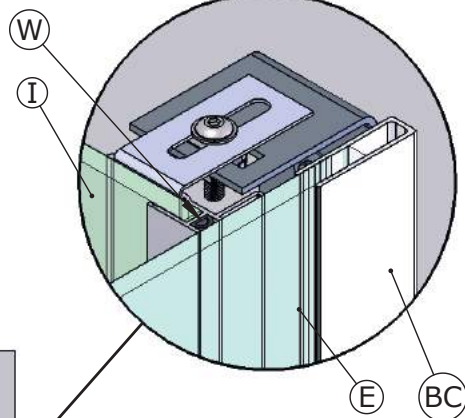

NE PAS SERRER.  
DO NOT OVERTIGHTEN.  
NO APRIETE.  
NIET VASTSCHROEVEN.

15

Sérigraphie à l'intérieur.  
Screen printing on the inside.  
Impresión en el interior.  
Bedrukking aan de binnenzijde.


Percages en haut.  
Drill holes on top.  
Perforaciones en la parte superior.  
Gaotjes bovenaan.

BC

H

D

W

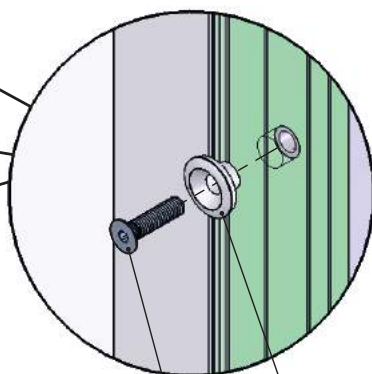

U


T

NE PAS SERRER.  
DO NOT OVERTIGHTEN.  
NO APRIETE.  
NIET VASTSCHROEVEN.

16




Gabarit de positionnement.  
Template for the correct positioning.  
Plantilla de posicionamiento.  
Mal voor positionering.

Ø8 mm

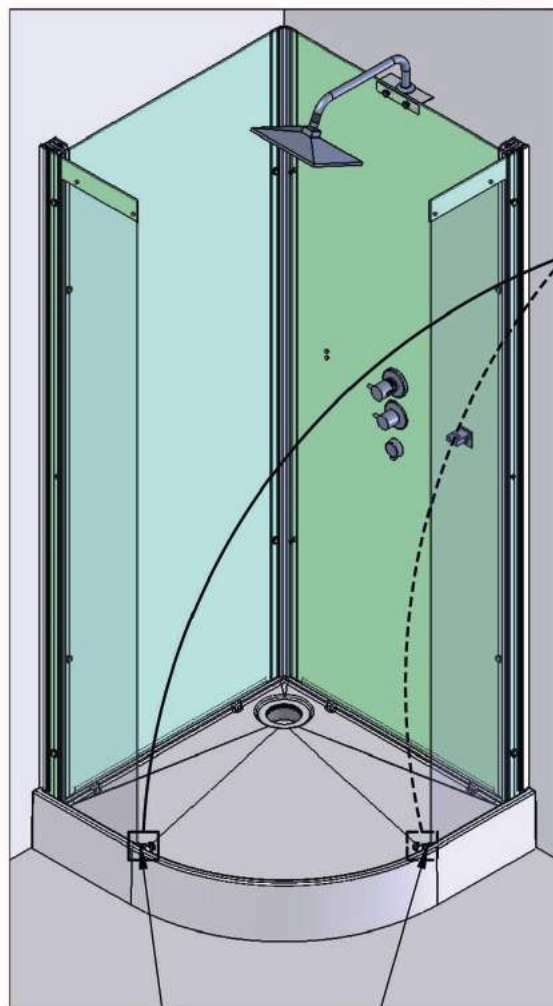




AD

AE

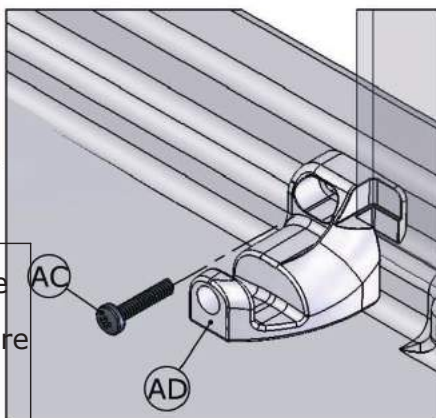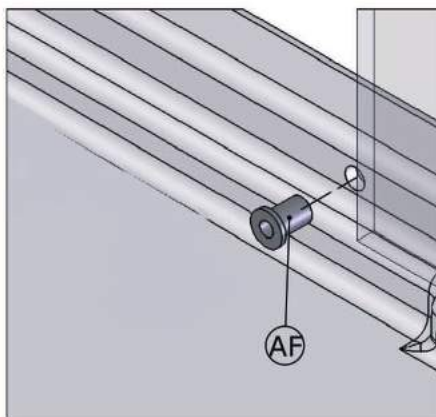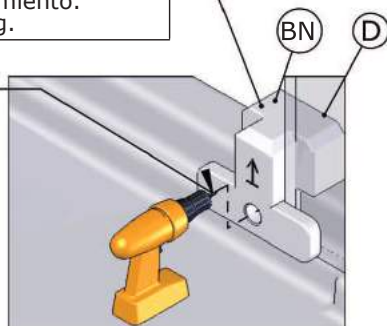

Assurez-vous que le verre soit bien en appui dans le fond du receveur avant de percer.  
Ensure glass panels are fully home before drilling.  
Posicionar el vidrio al fondo de el plato antes de perforar.  
Controleer of het glas correct op de douchebak staat voordat u gaat boren.


17

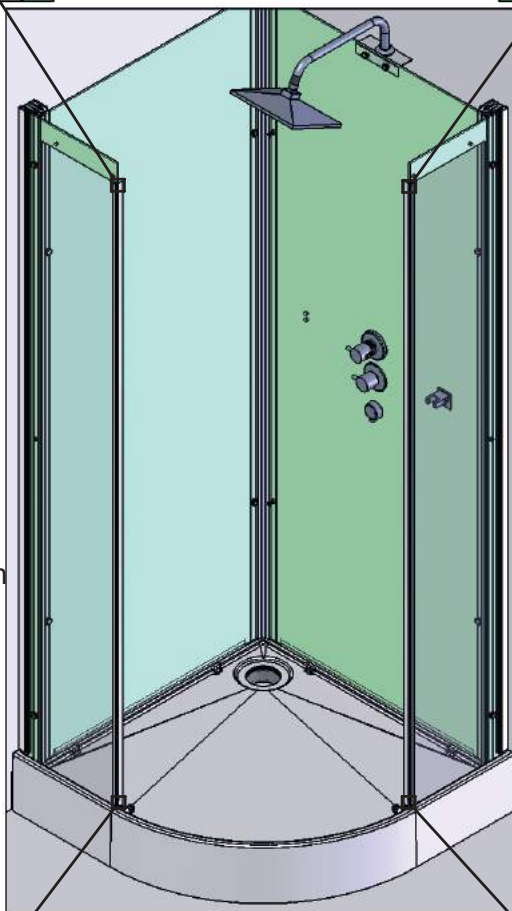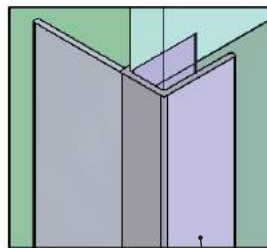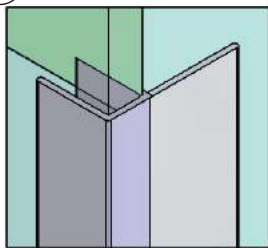

AL  
Lg = 1925 mm

Lg = 1925 mm


AL

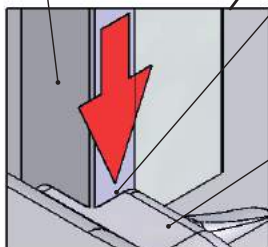


AD

Positionner les joints (AL)  
en buté dans les guides  
(AD) et (AE).  
Position the edge (AL)  
within the guides (AD) and  
(AE).  
Coloque las juntas (AL)  
introduciéndolas en las  
guías (AD) y (AE).  
Plaats de afsluitingen (AL)  
tussen de geleiders (AD) en  
(AE).

AE



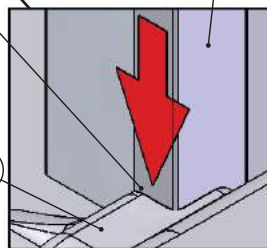


(18)


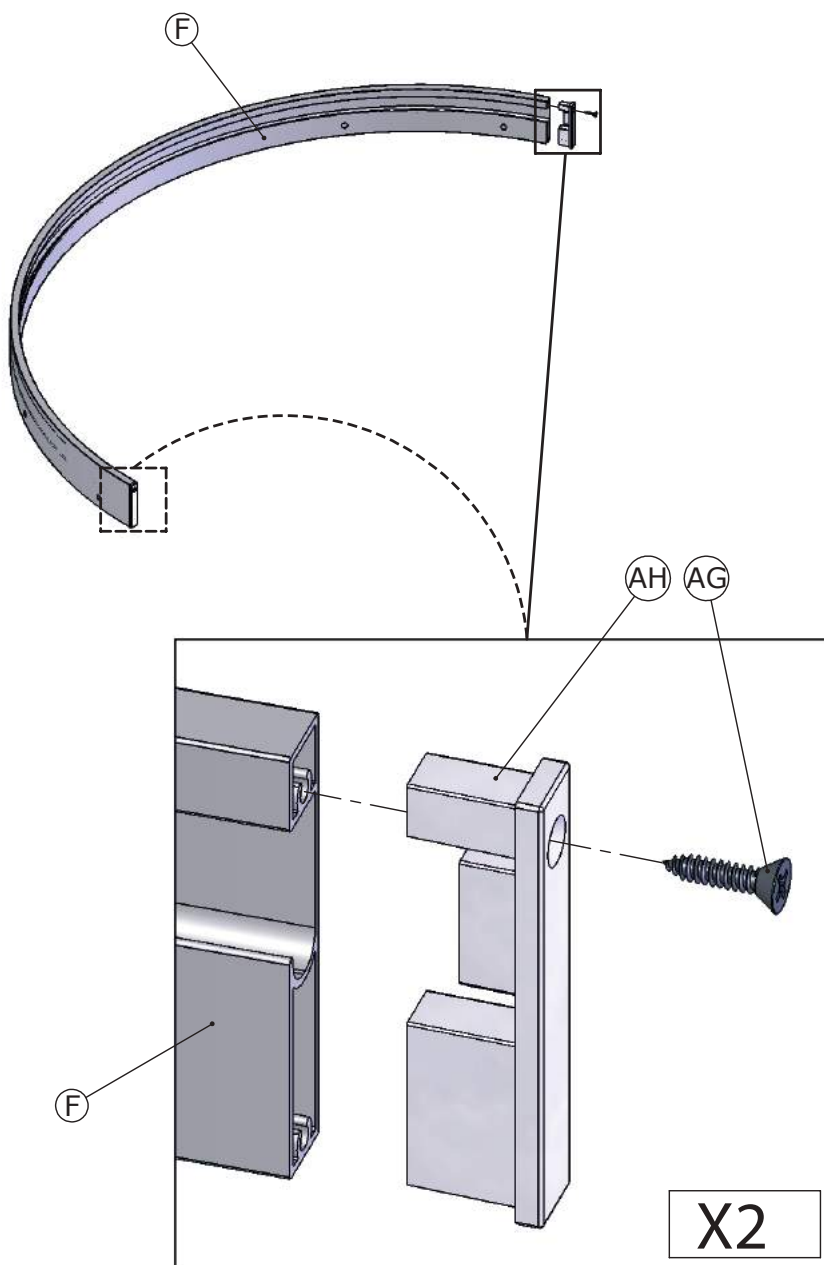





19

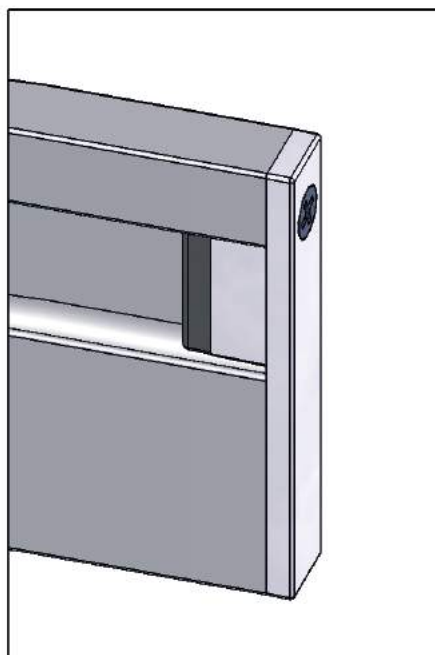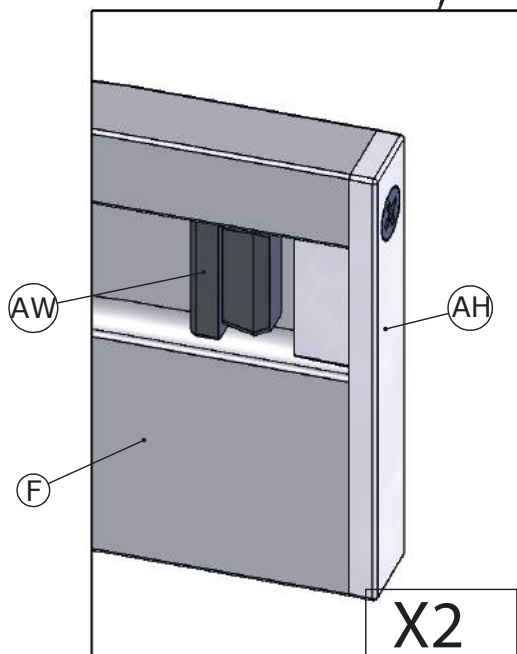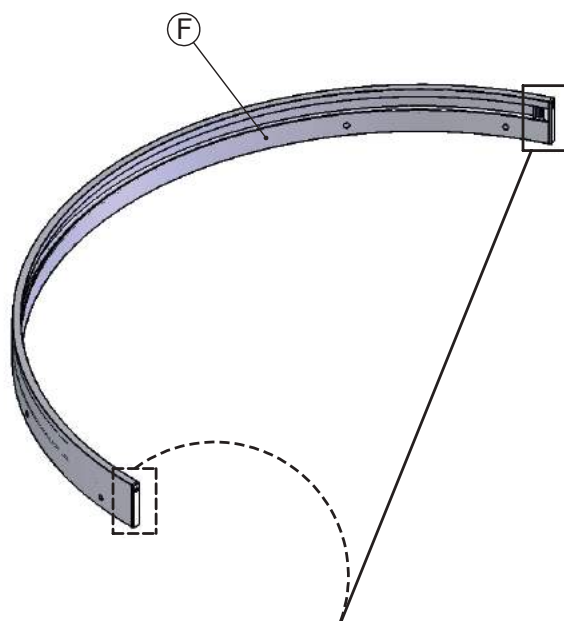



(20)

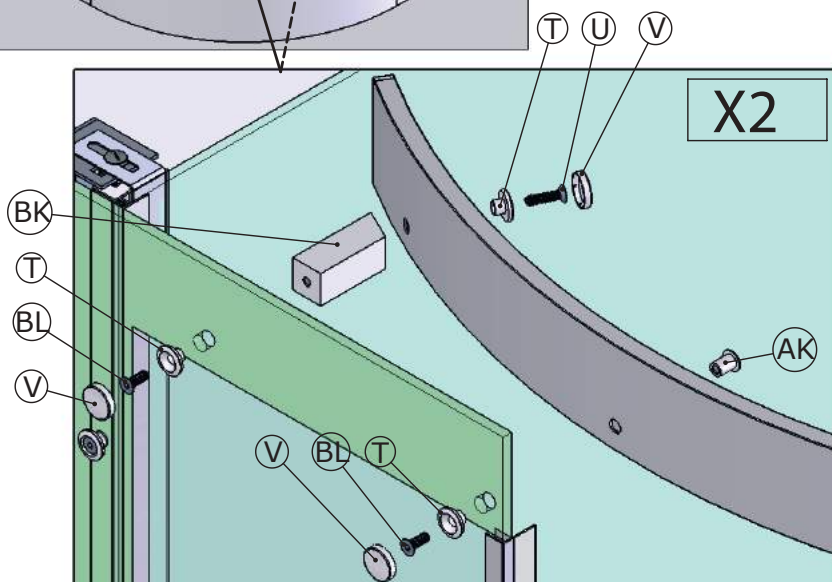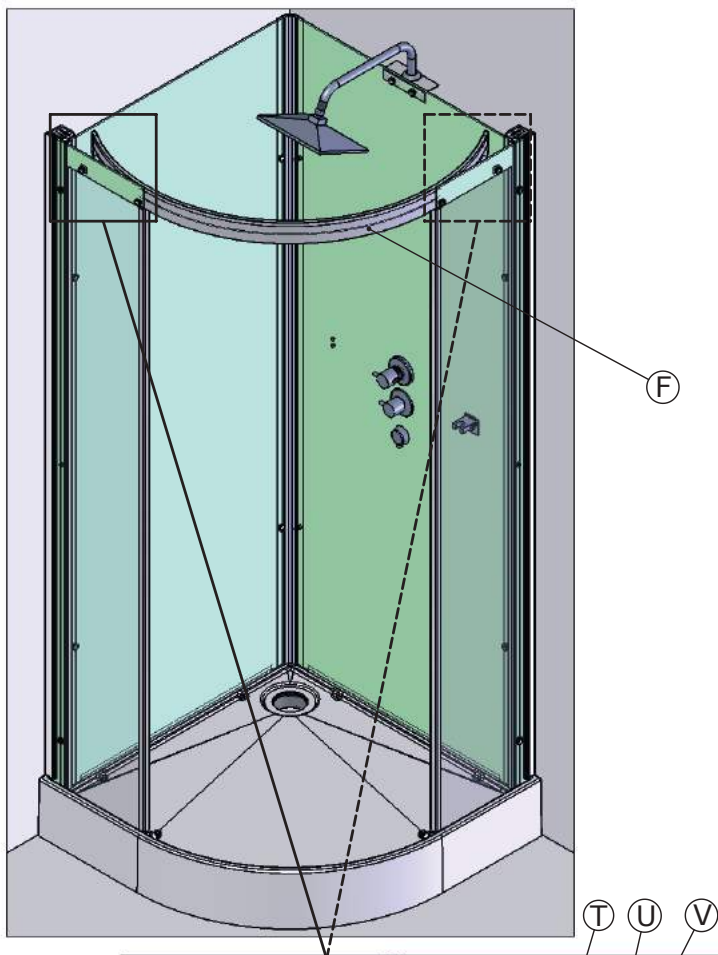


21

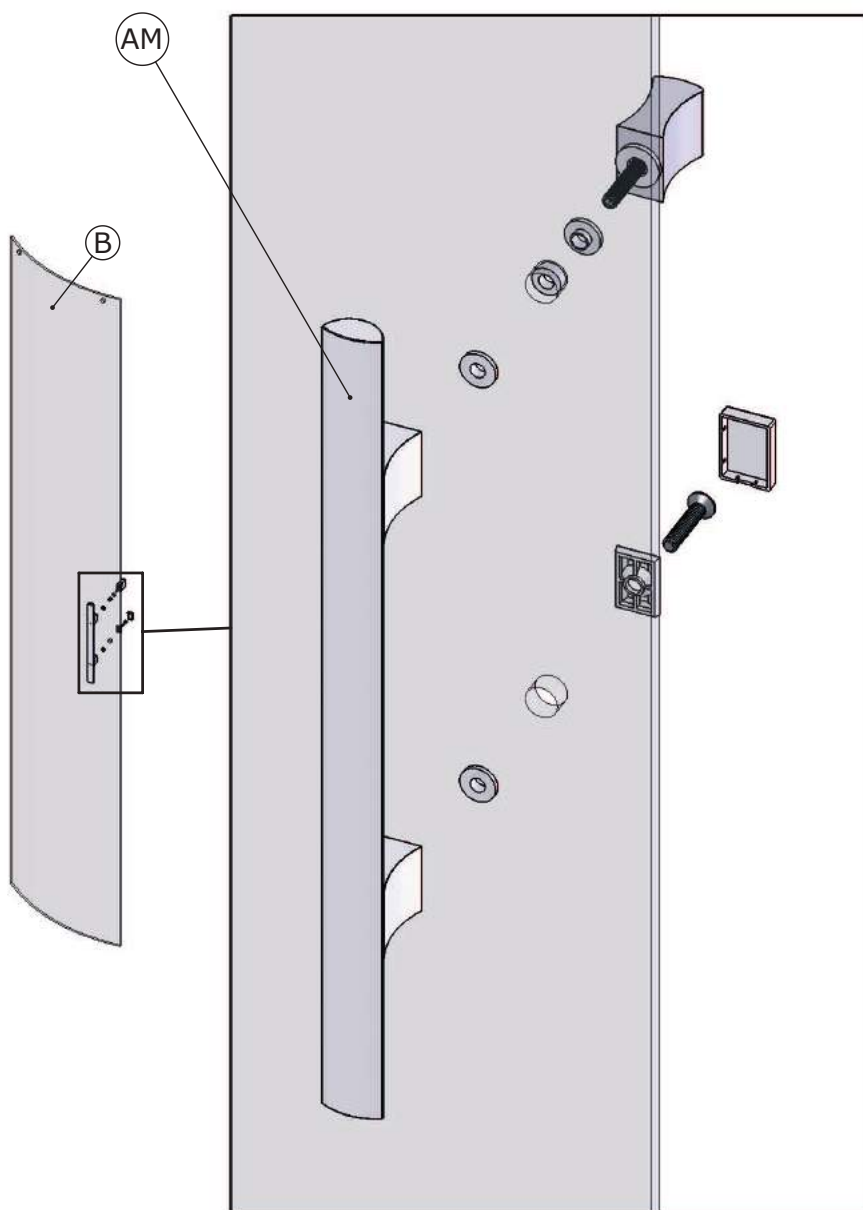


(22)

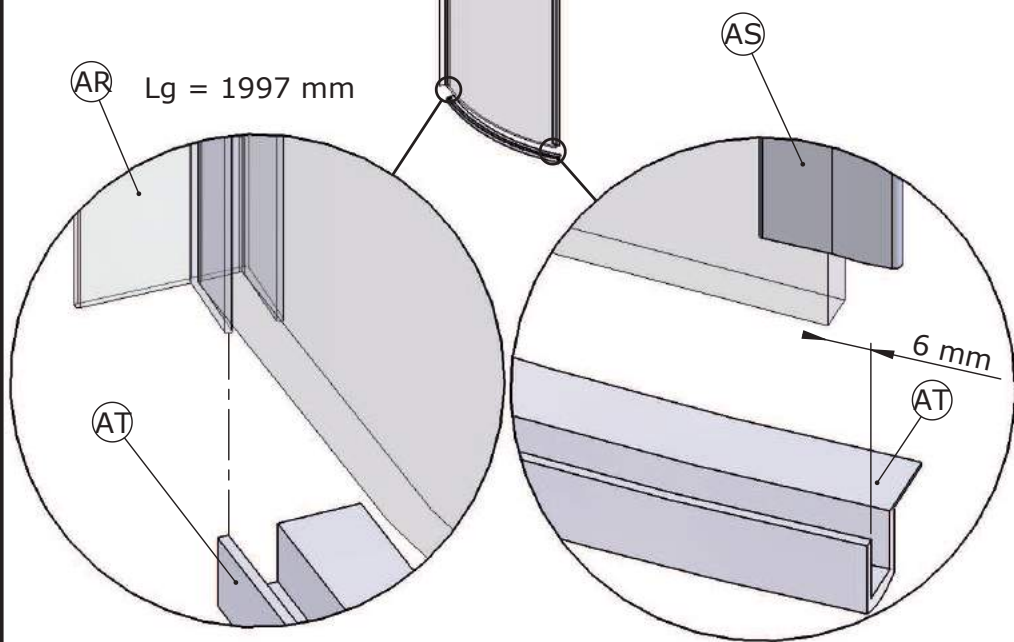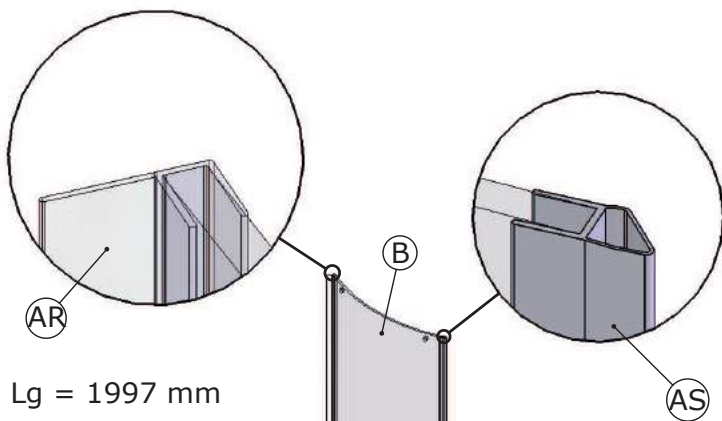

(23)

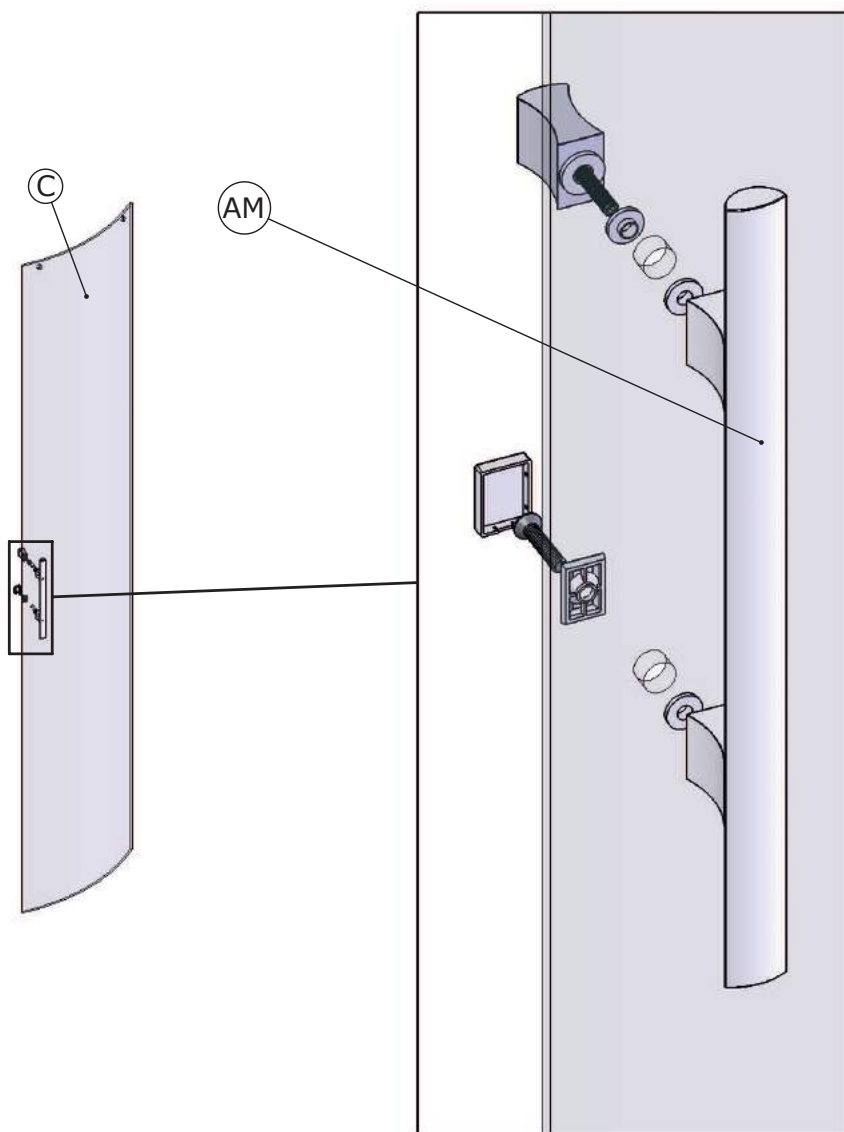


(24)

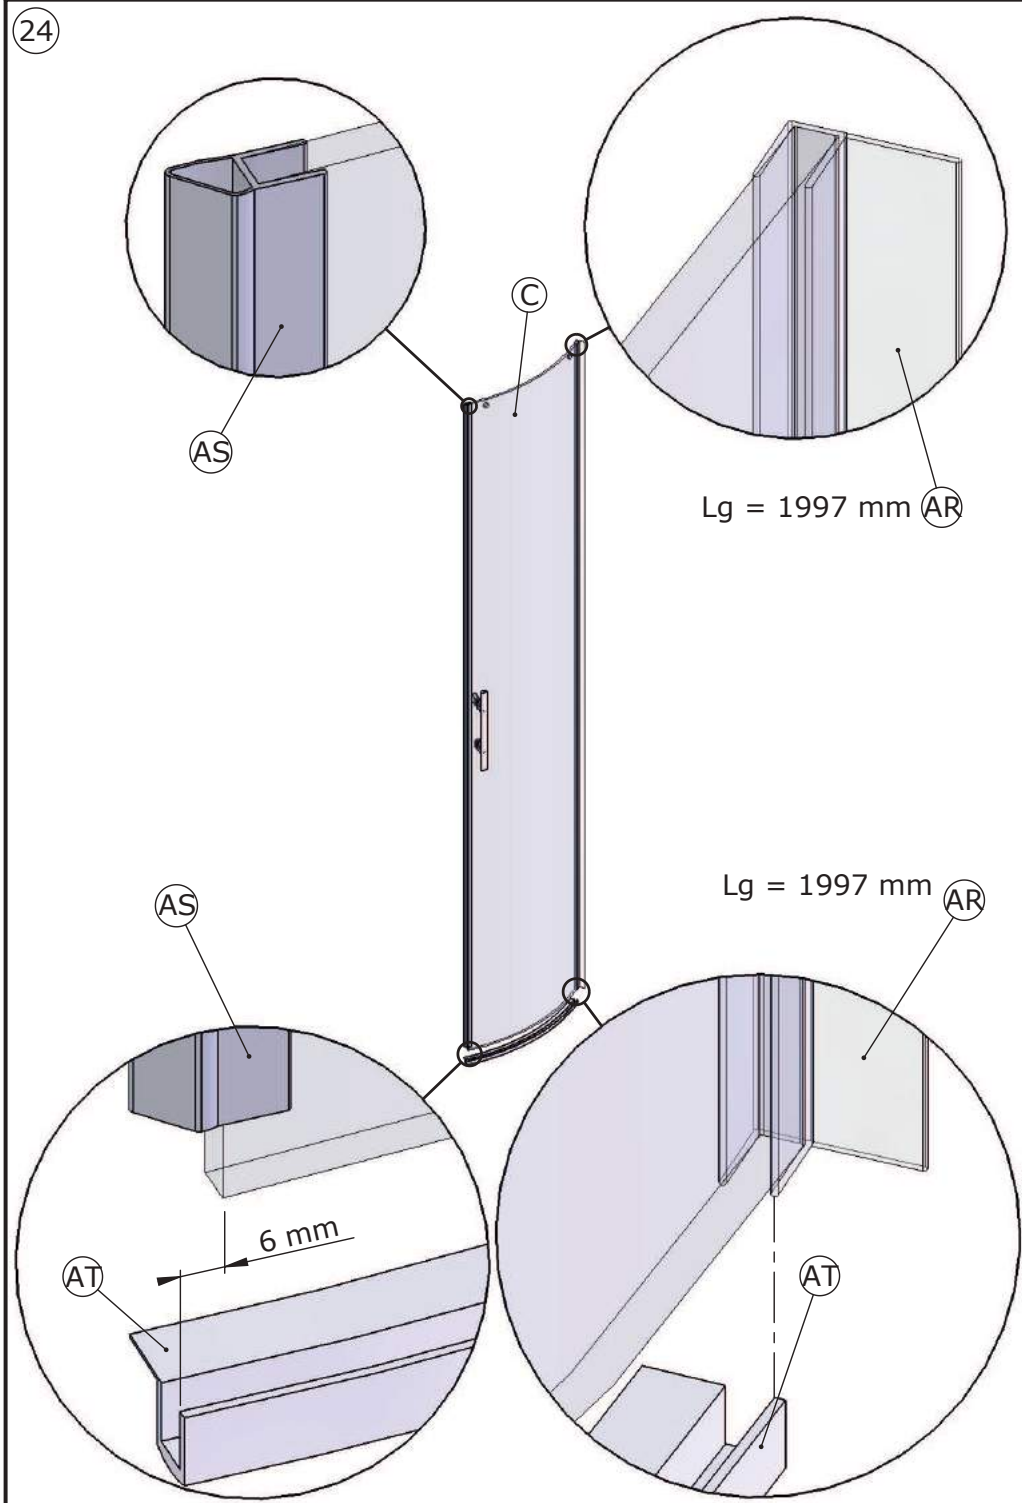






(25)

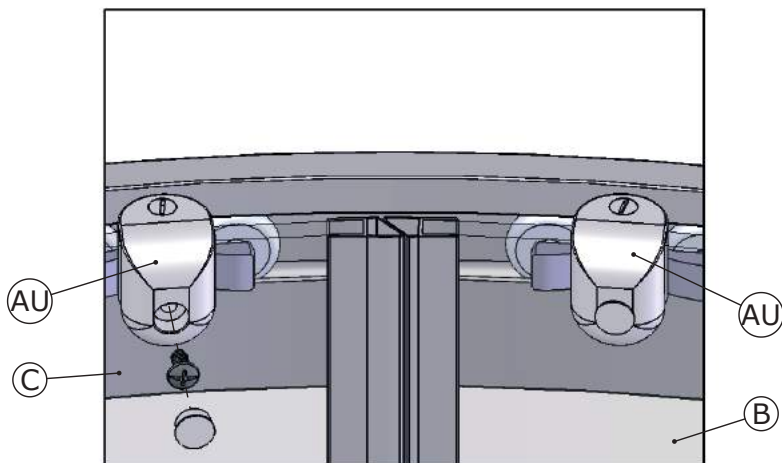

Placer les roulettes dans les rails puis fixer les portes dans les roulettes.  
 Place the rollers into the top rail then attach the doors to the rollers.  
 Ensure rollers are at the highest adjustment.  
 Inserte las ruedas en los raíles y fije las puertas a las ruedas.  
 Plaats de wieltjes in de rails en zet ze daarna op de deuren vast.

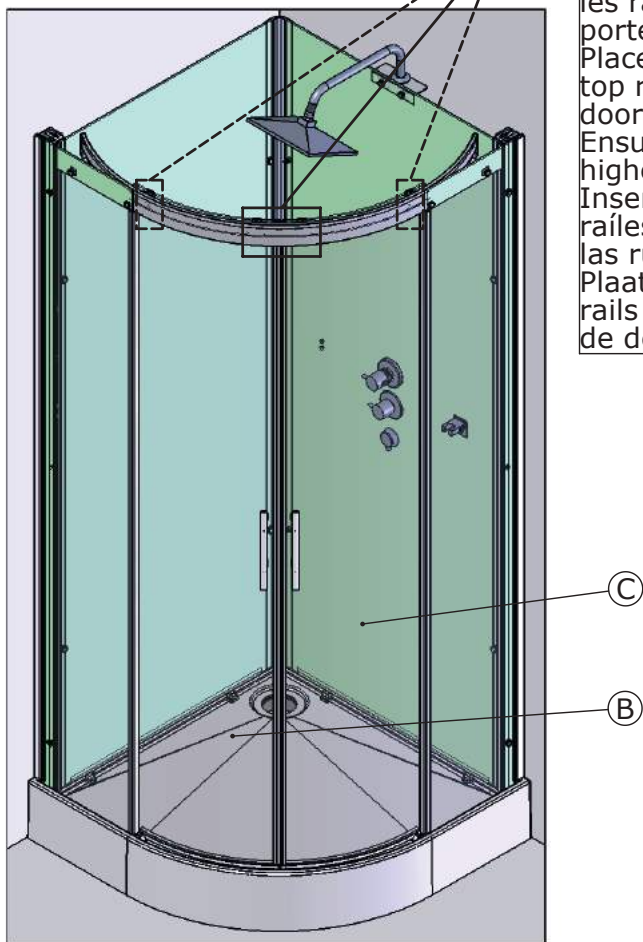


(26)

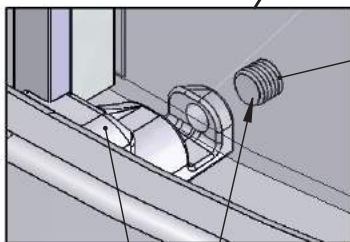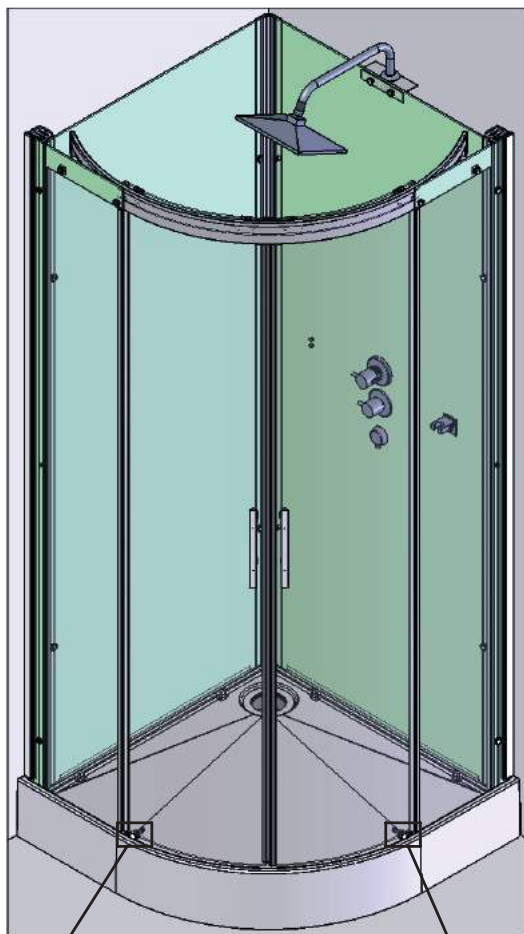

(AD)


(AV)

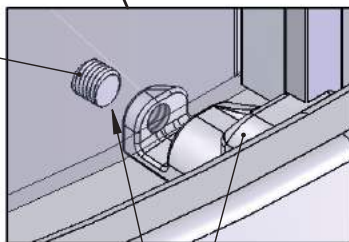


(AE)

Serrer, puis desserrer d'un  
demi tour.  
Hand tighten then unscrew  
half a turn.  
Apriete y desapriete media  
vuelta.  
Schroef vast en draai daarna  
een halve slag terug.

27

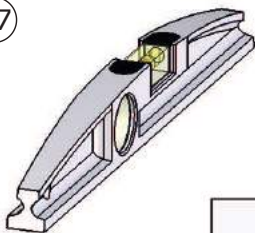



Vérifier l'aplomb de la cabine.  
Check that the cubicle is level.  
Compruebe la seguridad de la cabina.  
Controleer of de cabine waterpas staat.

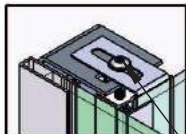

Serrer.  
Tighten.  
Apriete.  
Vastschroeven.



Serrer.  
Tighten.  
Apriete.  
Vastschroeven.

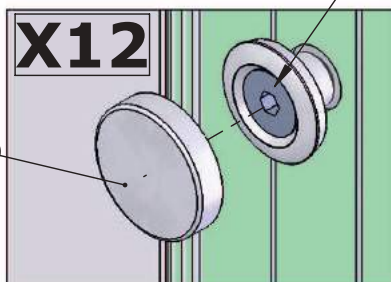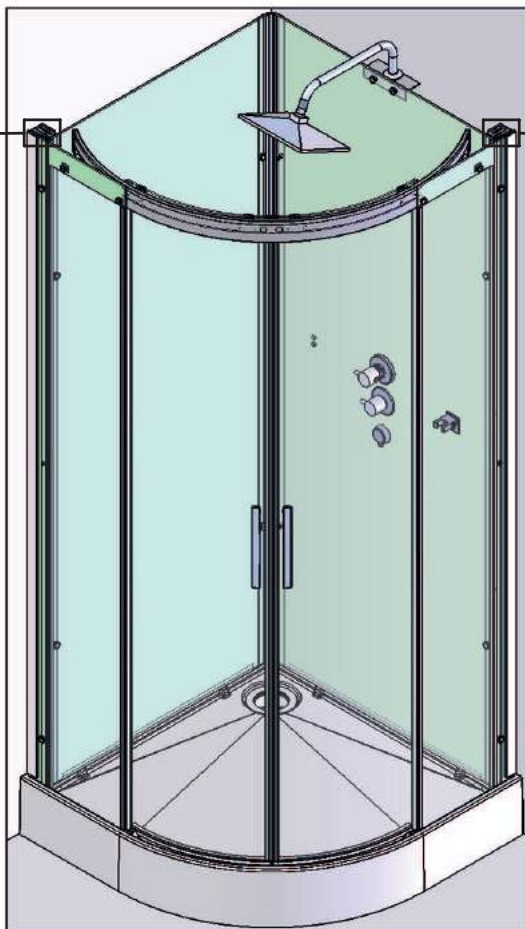



Serrer.  
Tighten.  
Apriete.  
Vastschroeven.

(V)

(28)

Centrer les  
portes.  
Adjust doors  
before fixing door  
stops.  
Centrado de las  
puertas.  
Deuren uitlijnen.



Coller les butées.  
Attach the self adhesive door stops.  
Pegue los topos.  
Aanslag vastlijmen.

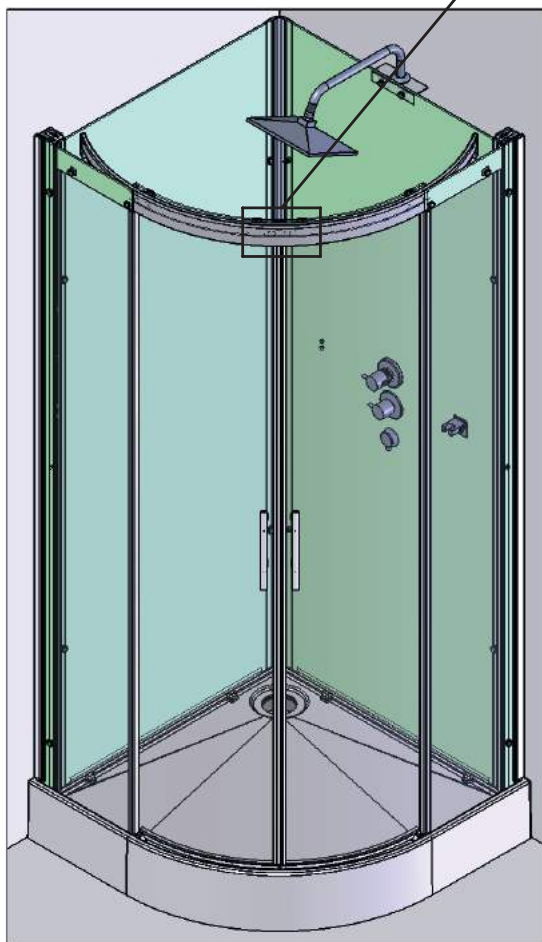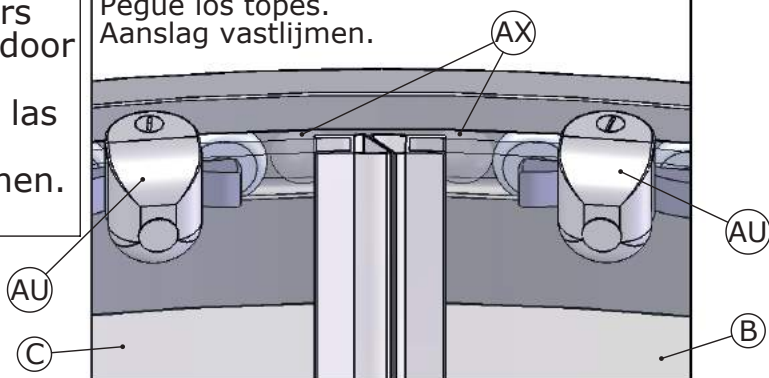


(29)

AP

X

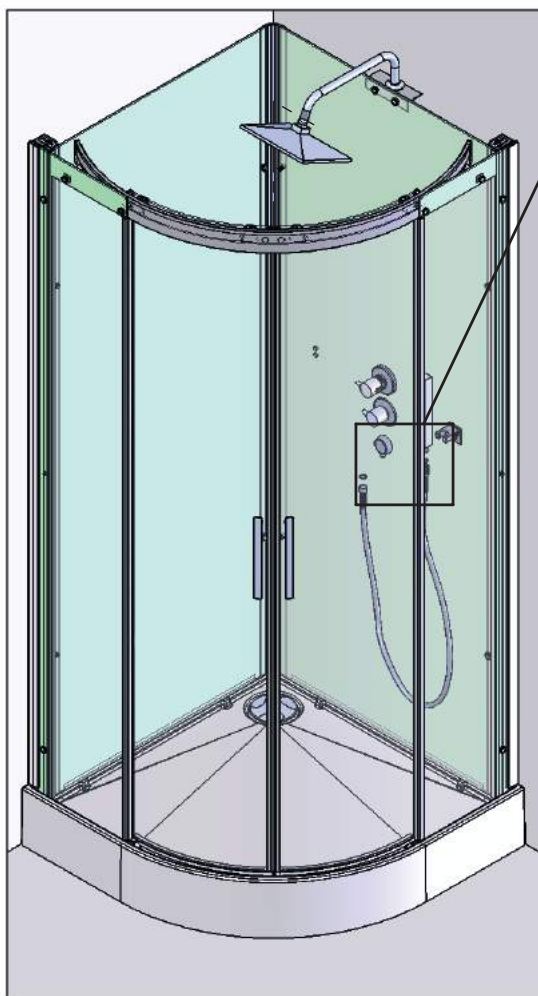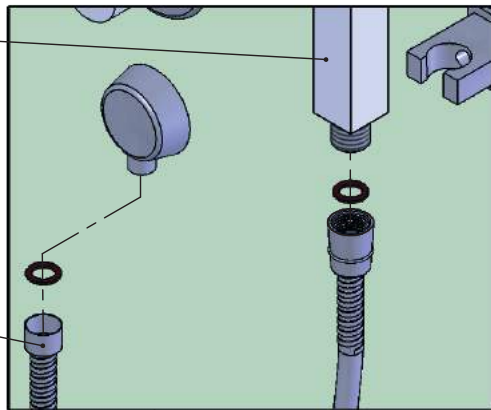


(30)

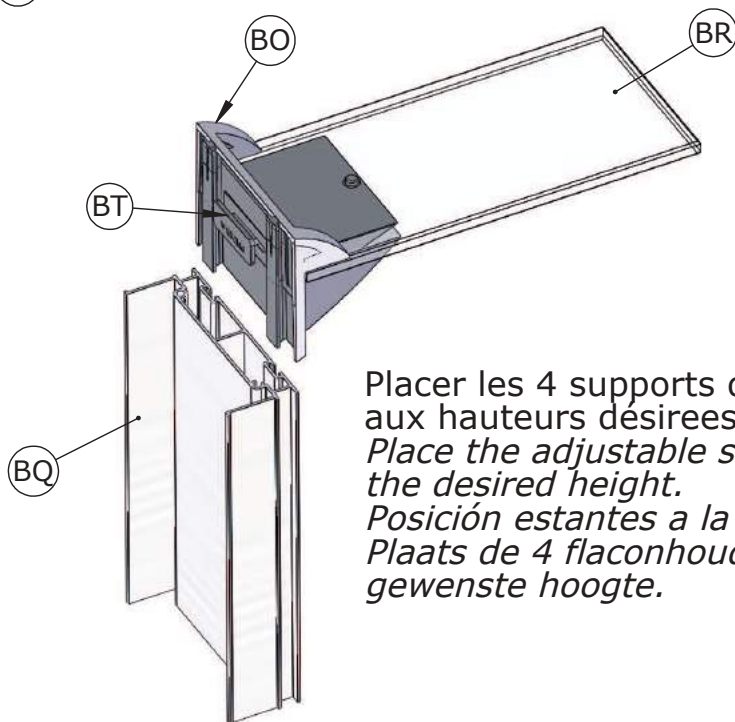



X4

Placer les 4 supports d'étagère  
aux hauteurs désirées.  
*Place the adjustable shelves at  
the desired height.*  
*Posición estantes a la altura deseada.*  
*Plaats de 4 flaconhouders op de  
gewenste hoogte.*

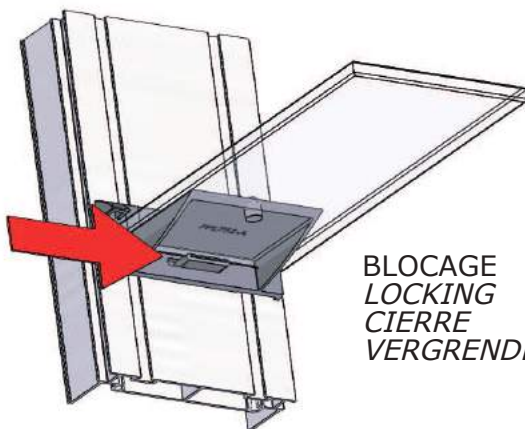



BLOCAGE  
LOCKING  
CIERRE  
VERGRENDELING

31

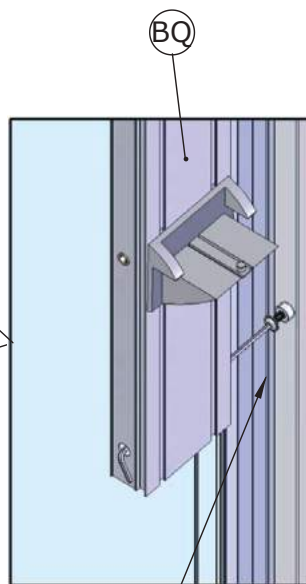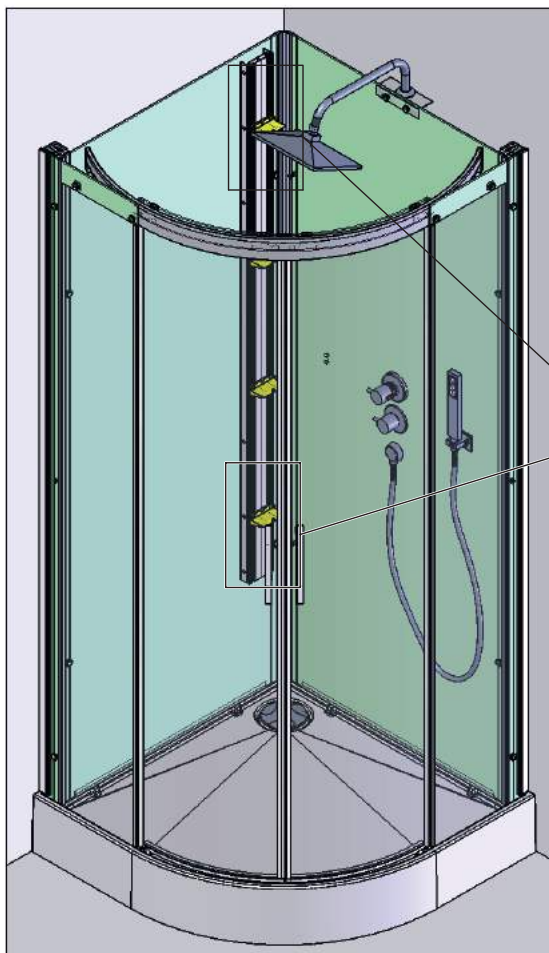

POSER (BQ) SUR LES  
VIS, PUIS SERRER.  
FIX (BQ) OVER THE  
SCREWS THEN  
TIGHTEN.  
ABOYE (BQ) SOBRE  
LOS TORNILLOS Y  
APRIETE.  
PLAATS (BQ) OP DE  
SCHROEVEN EN  
SCHROEF DAARAN  
VAST.

(32)

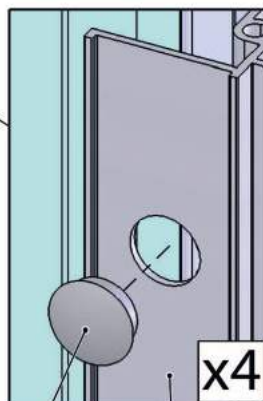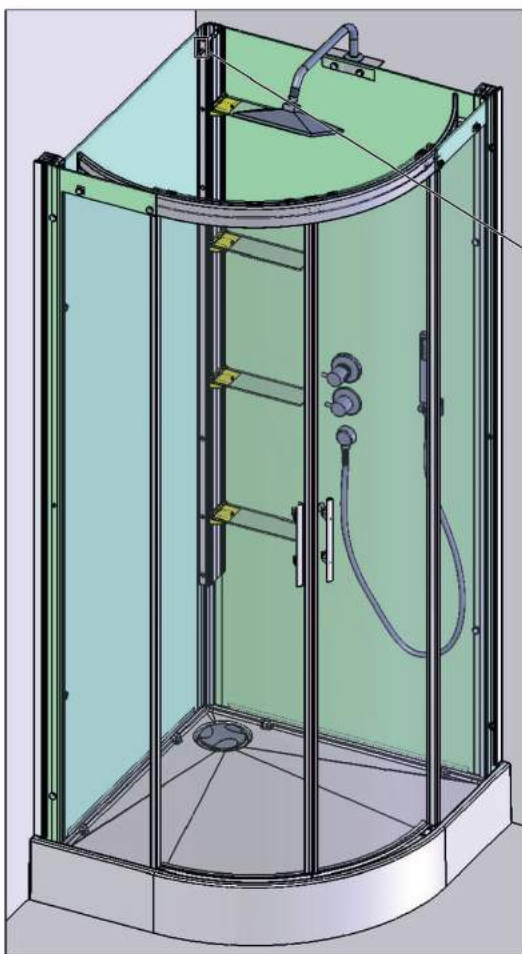

BS



BQ

x4




33

Sérigraphie à l'intérieur.  
Screen printing on the  
inside.  
Impresión en el interior.  
Bedrukking aan de  
binnenzijde.

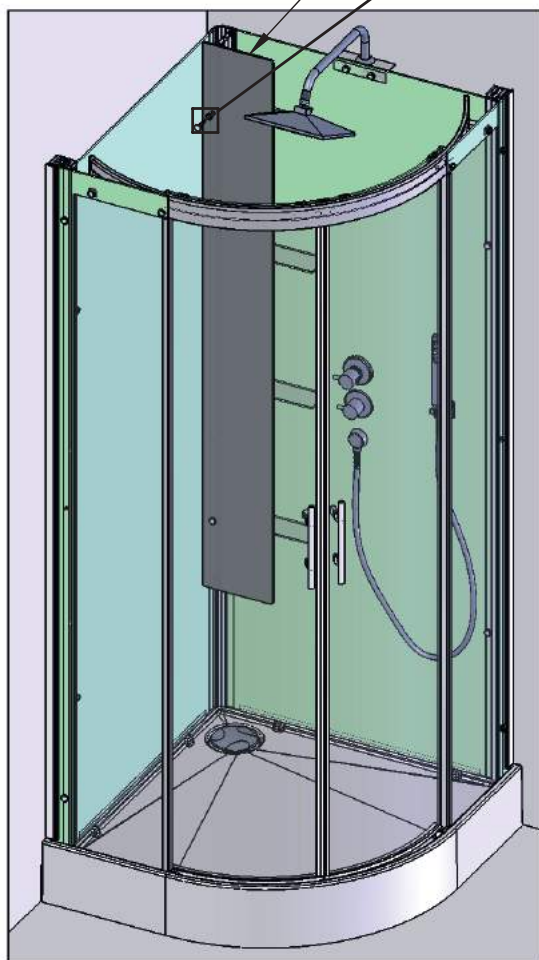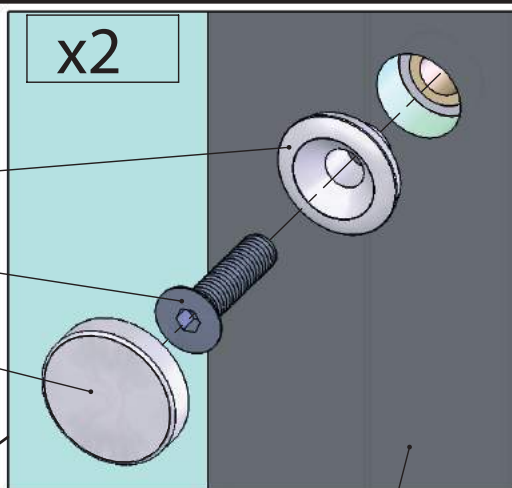

34

Réglage des portes.  
Adjust the doors.  
Ajuste de las puertas.  
Deurregeling.

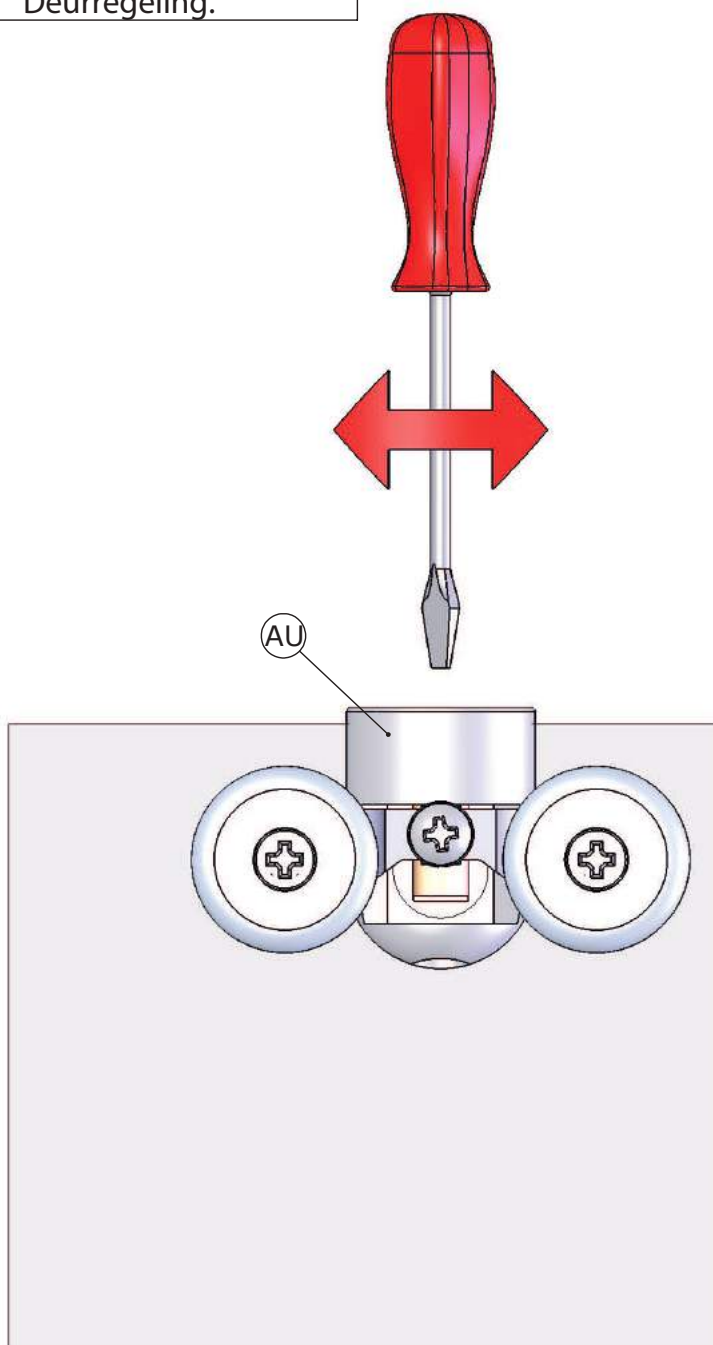




---

**-F-**

POUR LA PROTECTION ELECTRIQUE DE VOTRE DOUCHE, IL EST NECESSAIRE DE RELIER LES ORGANES METALLIQUES DE VOTRE PRODUIT AU CIRCUIT EQUIPOTENTIEL DE VOTRE INSTALLATION.

VOUS POUVEZ CONTACTER VOTRE INSTALLATEUR HABITUEL, IL SAURA VOUS CONSEILLER.

---

**-GB-**

FOR THE ELECTRONIC PROTECTION OF YOUR SHOWER, THE METAL PARTS OF YOUR PRODUCT SHOULD BE CONNECTED TO THE EQUIPOTENTIAL CIRCUIT OF YOUR INSTALLATION.

CONTACT YOUR USUAL SHOWER FITTER FOR ADVICE.

---

**-NL-**

VOOR DE ELEKTRISCHE BESCHERMING VAN UW DOUCHE MOETEN DE METALEN DELEN VAN UW PRODUCT WORDEN AANGESLOTEN OP HET EQUIPOTENTIALE CIRCUIT VAN UW INSTALLATIE.

NEEM HIERVOOR CONTACT OP MET UW NORMALE INSTALLATEUR, HIJ KAN U ADVISEREN.

---

**-I-**

PER GARANTIRE LA PROTEZIONE ELETTRICA DELLA DOCCIA OCCORRE COLLEGARE LE PARTI METALLICHE AL CIRCUITO EQUIPOTENZIALE DELL'APPARECCHIO.

CHIEDERE CONSIGLIO ALL'ELETTRICISTA DI FIDUCIA

---

**-ES-**

PARA LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE SU DUCHA, SERÁ NECESARIO CONECTAR LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE SU PRODUCTO AL CIRCUITO EQUIPOTENCIAL DE SU INSTALACIÓN.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU INSTALADOR HABITUAL, ÉSTE SABRÁ ACONSEJARLE.

---



# **SAV**

## **SERVICE HELPLINES**

### **ASSISTENZA POST- VENDITA**

### **SERVICIO POSTVENTA**

#### **FRANCE**

02 40 21 29 45

#### **SCHWEIZ**

(01) 748 17 44

#### **UK**

020 8842 0033

#### **ESPANA**

93 544 60 76

#### **IRELAND**

04697 33102

#### **NEDERLAND**

0475 487 100

#### **DEUTSCHLAND**

0800 82 27 82 0

#### **BELGIË**

+31 475 487 100

#### **ITALIA**

(0382) 6181

#### **BELGIQUE**

+31 475 487 100

#### **OSTEREICH**

(0222) 21 402 16 0

#### **РОССИЯ**

963 19 40, 773 67 22



AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chéméré

10

#### **EN 14428**

Paroi de douche, fabriquée en verre de silicate  
sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement

Aptitude au nettoyage : réussite

Résistance à l'impact/propriétés de fragmentation : réussite

Durée : réussite