



NOTICE DE MONTAGE *ASSEMBLY INSTRUCTIONS* *INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN*

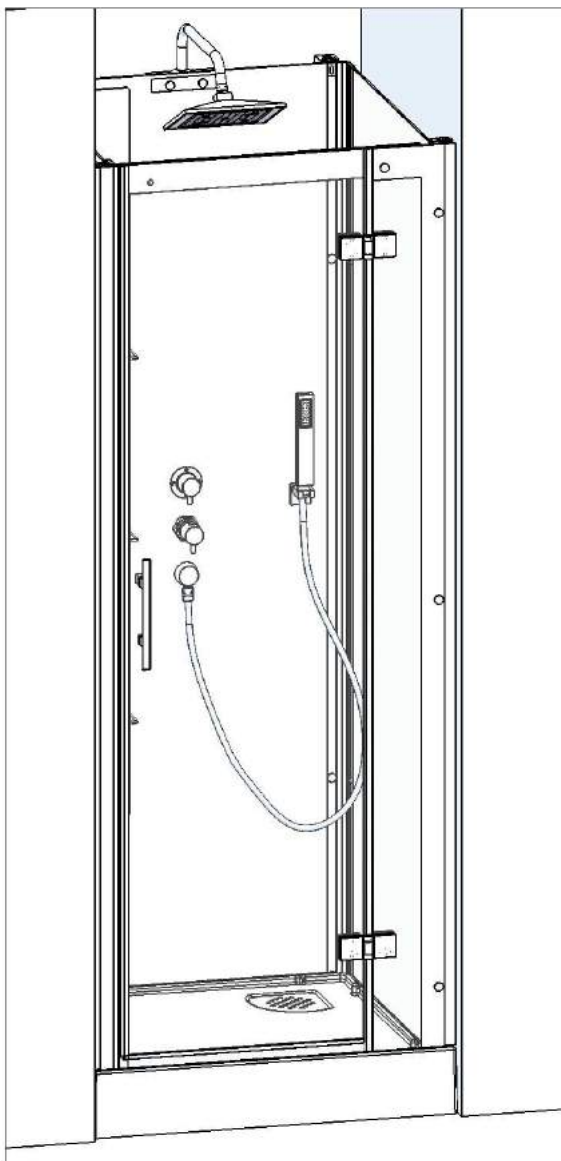

WWW.KINEDO.COM




DOUCHE BALNEO SPA




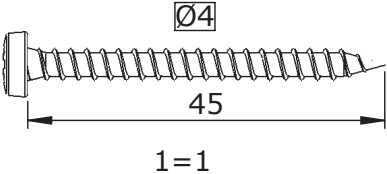

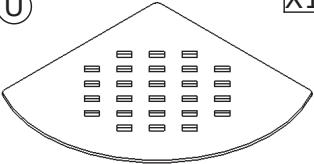
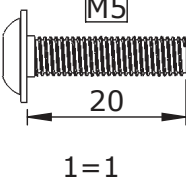

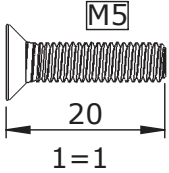

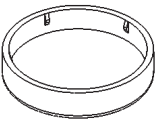

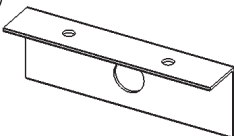
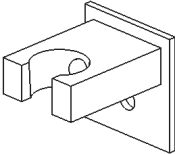
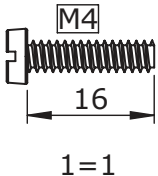
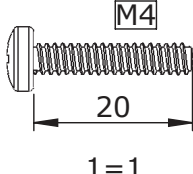
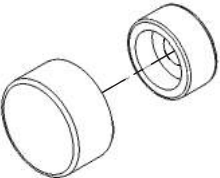
DES887F



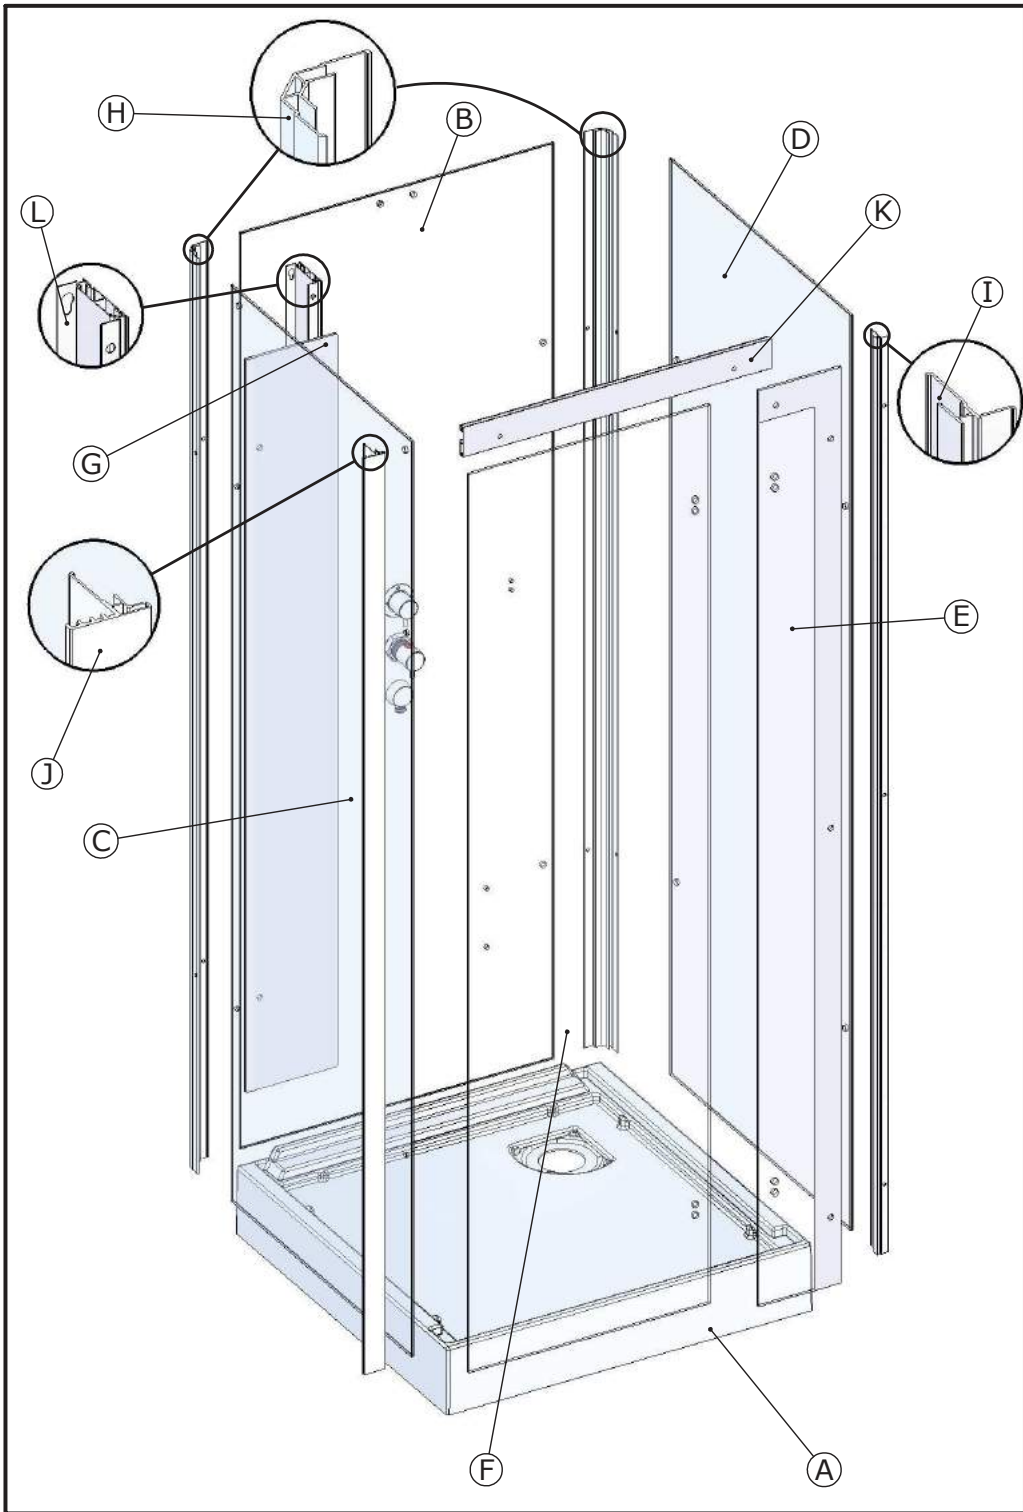

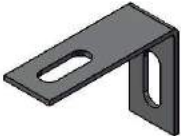
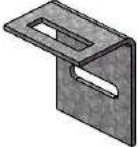

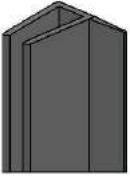
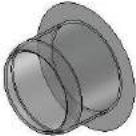



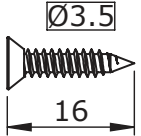








CODES COLIS (VOIR REPERES EN PAGE 2)
PACKAGE CODES (SEE MARKS ON PAGE 2)
CODERING VERPAKKING (zie omschrijving op pagina 2)

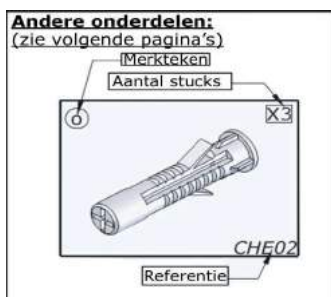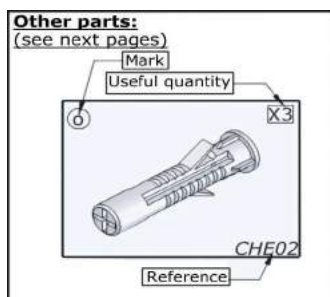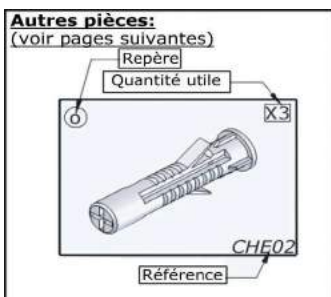

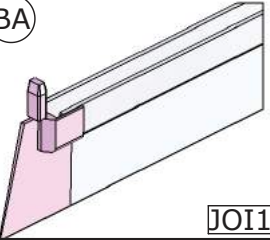

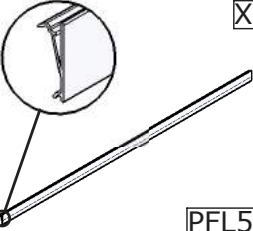


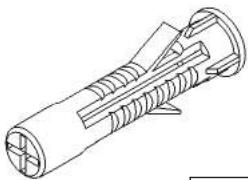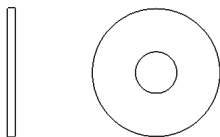





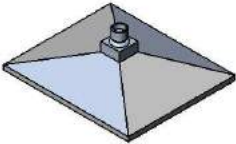
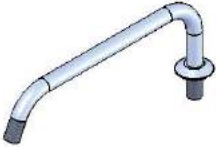

REPERES	VERSION	80x80	90x90
A	H12	REC345	REC347
	H18	RC346	REC348
B	-	CP489	CP498
C	-	C7694E	C7700E
D	-	C5077E	C5072E
E+G	ACIER	C7696E	C7789E
	NOIR	C7699E	C7790E
F	-	C7695E	
H	-	5933	
I	-	5934	
J	-	6050	
K	-	5902	
L	-	5901	

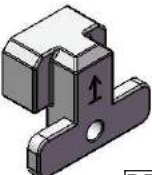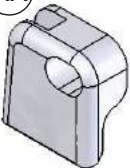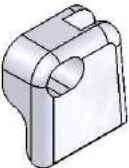

<div><div>O</div><div></div><div><div>CHE02</div><div>X4</div></div></div>	<div><div>Q</div><div></div><div><div>RON51</div><div>X8</div></div></div>	<div><div>S</div><div></div><div><div>ECR46</div><div>X4</div></div></div>
<div><div>R</div><div></div><div><div>VIS210</div><div>X4</div></div></div>	<div><div>T</div><div></div><div><div>BOND16</div><div>X1</div></div></div>	
<div><div>U</div><div></div><div><div>TOL12</div><div>X1</div></div></div>	<div><div>V</div><div></div><div><div>VIS185</div><div>X6</div></div></div>	<div><div>W</div><div></div><div><div>ENT12</div><div>X2</div></div></div>
<div><div>X</div><div></div><div><div>VIS10</div><div>X17</div></div></div>	<div><div>Y</div><div></div><div><div>ENT19</div><div>80x80-90x90=X19</div></div></div>	<div><div>Z</div><div></div><div><div>CAP07</div><div>80x80-90x90=X19</div></div></div>
<div><div>AA</div><div></div><div><div>ECRORD</div><div>X2</div></div></div>	<div><div>AB</div><div></div><div><div>5932</div><div>X1</div></div></div>	<div><div>AC</div><div></div><div><div>KIT89</div><div>X1</div></div></div>
<div><div>AD</div><div></div><div><div>VIS53</div><div>X1</div></div></div>	<div><div>AE</div><div></div><div><div>VIS09</div><div>X2</div></div></div>	<div><div>AF</div><div></div><div><div>CAC22</div><div>X1</div></div></div>

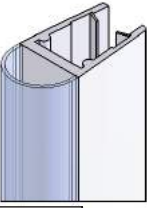
<p>(AG) X2</p>  <p>BOU37</p>	<p>(AH) X1</p>  <p>KIT69</p>	<p>(AI) X1</p>  <p>KIT46</p>
<p>(AJ) X1</p>  <p>JOI16</p>	<p>(AK) X4</p>  <p>EQU67</p>	<p>(AM) X4</p>  <p>EQU66</p>
<p>(AN) X2</p>  <p>PFL43</p>	<p>X2</p>  <p>PFL62</p>	<p>(AO) X1</p>  <p>BOU40</p>
<p>(AP) X1</p>  <p>Lg=2000mm AI036</p>	<p>(AQ) X1</p>  <p>Lg=1954mm AI068</p>	<p>(AR) X1</p>  <p>SUP128</p>
<p>(AS) X1</p>  <p>VIS06</p>	<p>(AT) X1</p>  <p>JOI158</p>	<p>(AU) X1</p>  <p>JOI157</p>
<p>(AV) X1</p>  <p>PPL550</p>	<p>(AW) X1</p>  <p>ECR14</p>	<p>(AX) X1</p>  <p>PPL581</p> <p>X1</p>  <p>PPL582</p>

DES887F
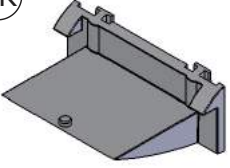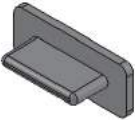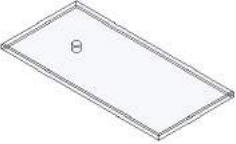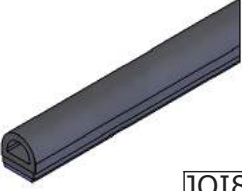
<p>(AY)  X1</p> <p>LG=1983mm J522</p>	<p>(AZ)  X1</p> <p>S0906</p>	<p>(BA)  X1</p> <p>JOI145</p>
<p>(BE)  X2</p> <p>CAP15</p>	<p>(BF)  X1</p> <p>PFL52</p>	<p>(BG)  X1</p> <p>PPL583</p>
<p>(BH)  X1</p> <p>FLEX05</p>	<p>(BI)  X1</p> <p>KIT76</p>	<p>(BJ)  X2</p> <p>CAP06</p>
<p>(BK)  X4</p> <p>PPL756</p>	<p>(BQ)  X4</p> <p>PPL758</p>	<p>(BL)  X4</p> <p>VER2161</p>
<p>(BM)  X1</p> <p>JOI86</p>	<p>(BN)  M5 40 X1</p> <p>1 = 1 VIS169</p>	
<p>(BO)  X1</p> <p>ECR31</p>	<p>(BP)  M5 14 X1</p> <p>1 = 1 VIS159</p>	

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.


MATERIEL NECESSAIRE
TOOLS REQUIRED
NODIGE GEREEDSCHAP

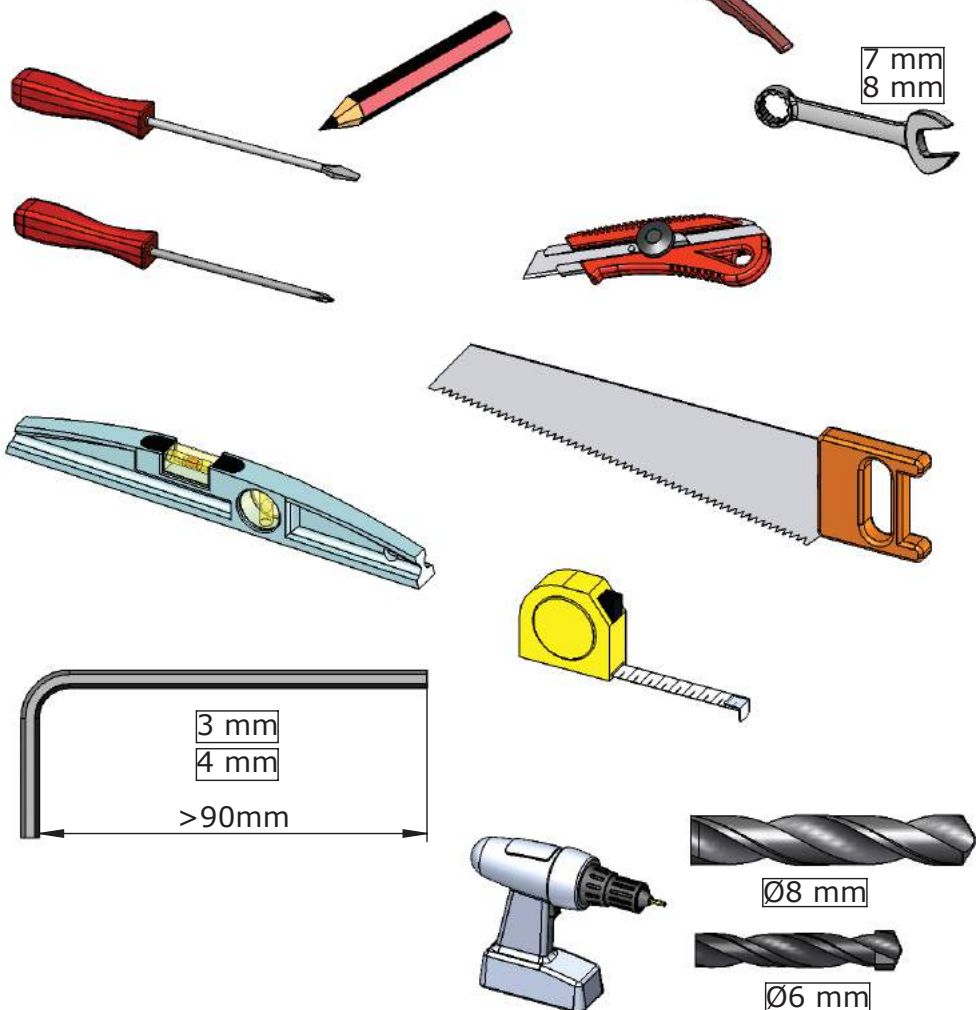


X2



**MONTAGE A GAUCHE
LEFT HAND
MONTAGE LINKS**

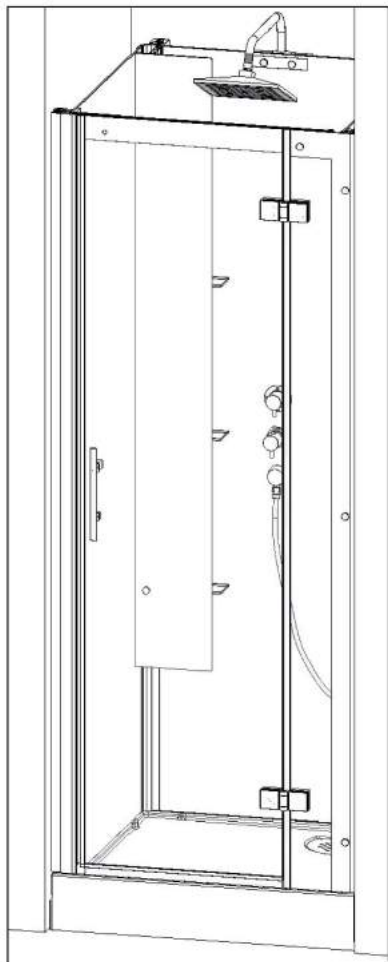

**MONTAGE A DROITE
RIGHT HAND
MONTAGE RECHTS**

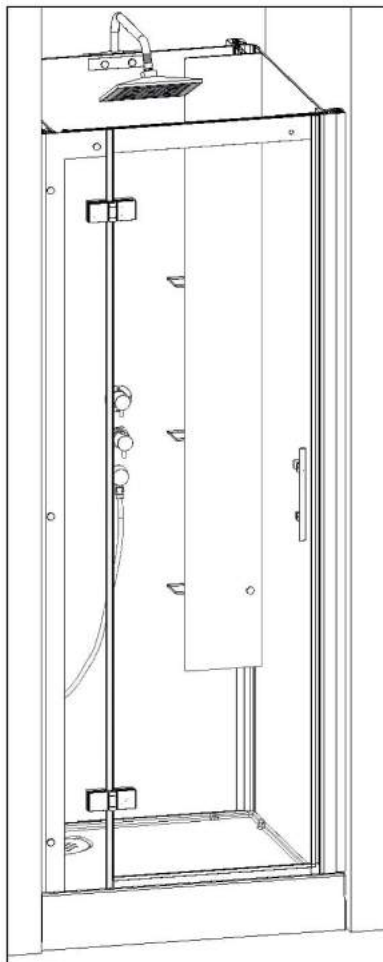

Vous avez la possibilité de réaliser un montage à gauche ou à droite. Notre notice d'installation décrit un montage à gauche. Si vous voulez réaliser un montage à droite, il vous suffit d'inverser le montage.



This cubicle can be installed either left or right hand. These installation instructions show a left hand installation.

U kunt de cabine rechts of links monteren. Onze handleiding beschrijft de linkse montage van de cabine. Keer de montage om als u de cabine rechts wilt monteren.


01 POSITIONNEMENT DES PERCAGES DES EQUERRES DE FIXATION
 POSITIONING OF FIXING BRACKETS BORES
 POSITIONERING VAN BEVESTIGINGSBEUGELS BORINGEN



CENTRER VOTRE RECEVEUR (A)
 PAR RAPPORT A LA NICHE
 CENTERED THE SHOWER TRAY (A)
 RELATIVE TO THE RECESS
 GECENTREERD DE DOUCHEBAK (A)
 OPZICHTE VAN DE UITSPARING

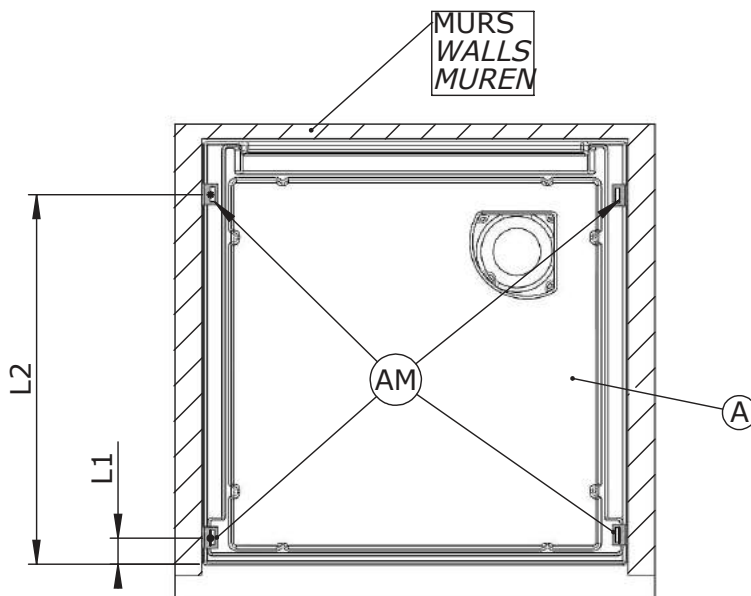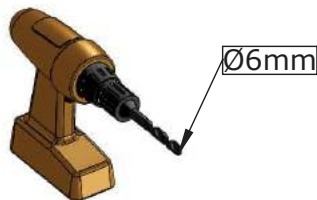


-	80x80	90x90	110x80
L1	60		
L2	710	810	710
H	1950		

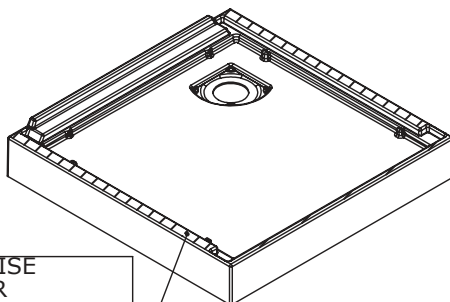


LA COTE H DE HAUTEUR DE PERCAGES EST PRISE
 PAR RAPPORT A CETTE SURFACE DU RECEVEUR
 THE HEIGHT DIMENSION H OF HOLES IS TAKEN FROM
 THIS SHOWER TRAY SURFACE
 DE HOOGTEAFMETING H VAN HOLES WORDT HET UIT VAN
 DEZE DOUCHEBAK OPPERVLAK




02

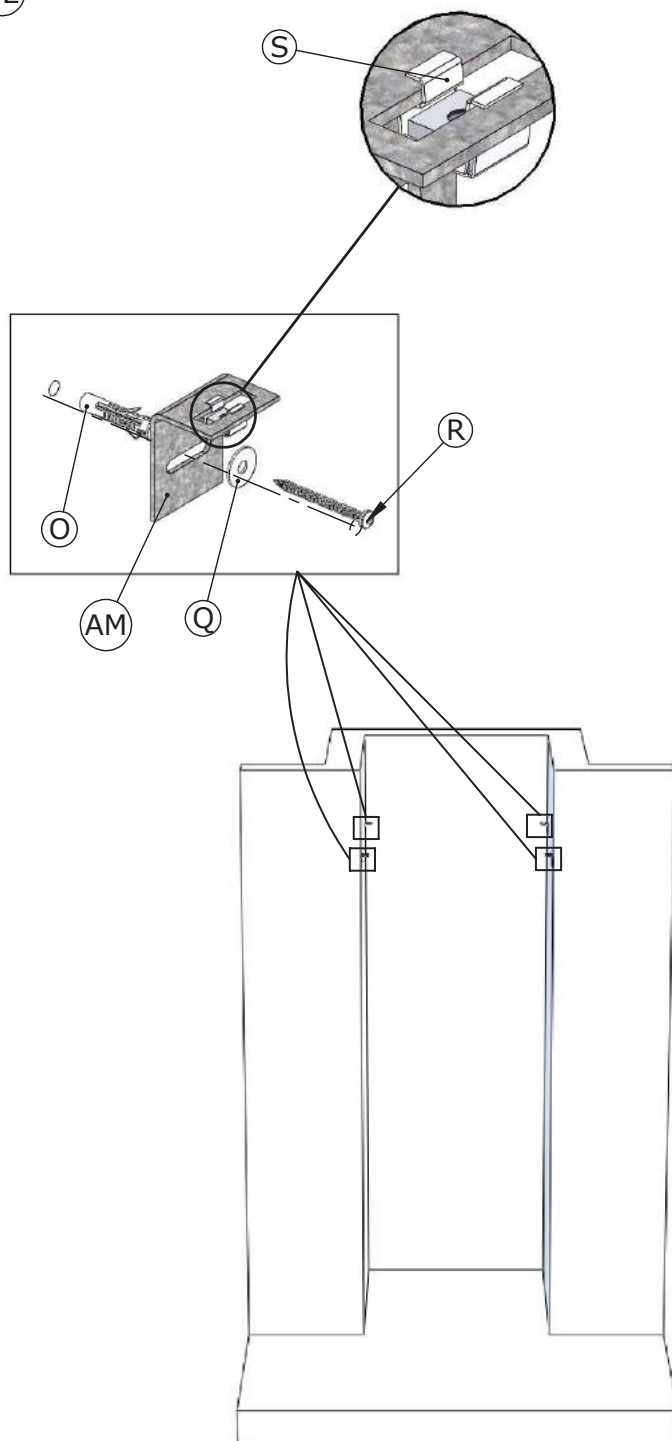





03

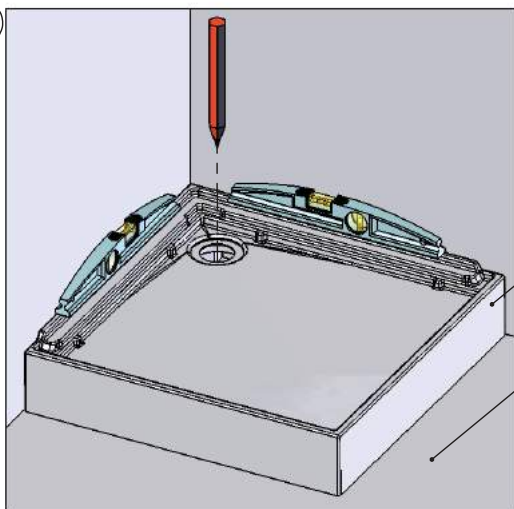

SOL RIGIDE INDISPENSABLE.
THE UNDERLYING SURFACE
MUST BE PERFECTLY RIGID.
DE ONDERVLOER MOET
VOLKOMEN VLAKE EN STABIEL
ZIJN.

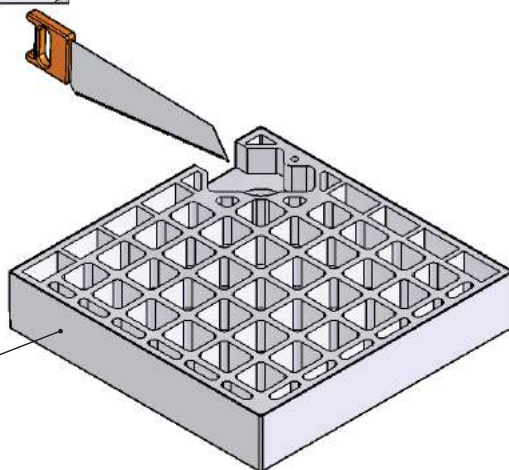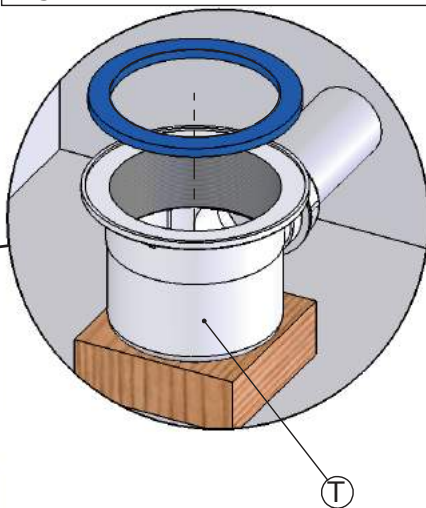
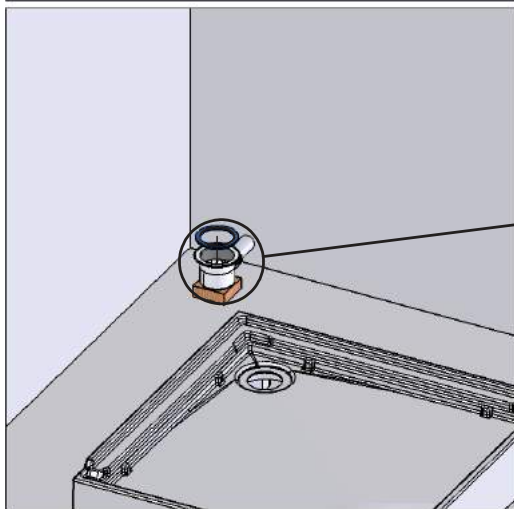


04

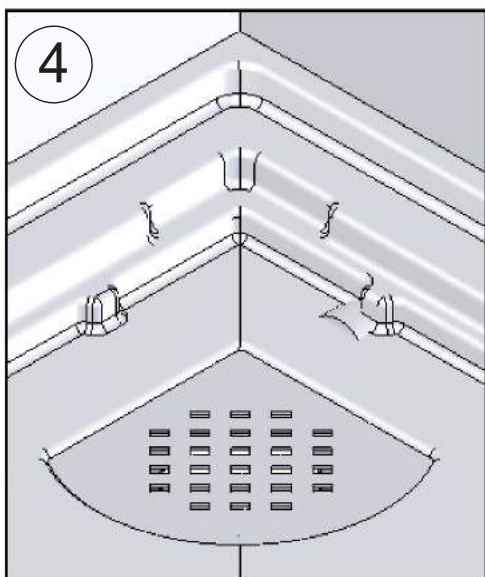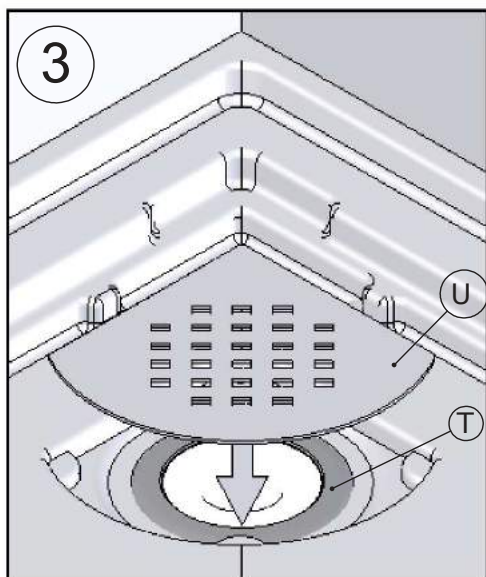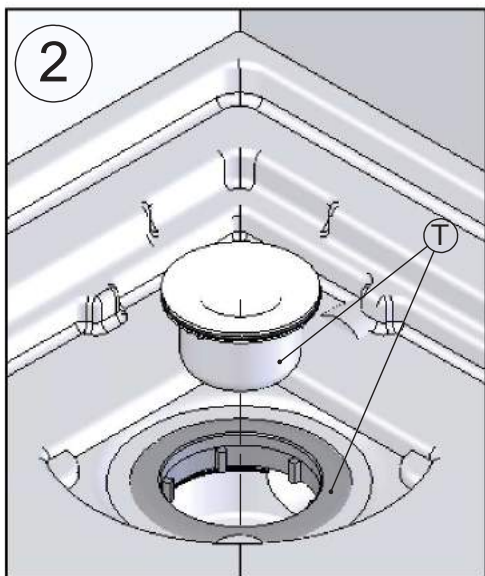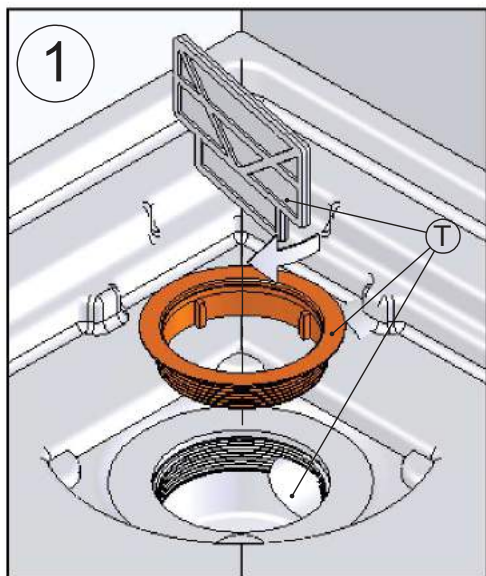


05


SERIGRAPHIE A L'EXTERIEUR
SCREEN PRINTING ON THE OUTSIDE
GLAS-PRINT AAN BUITENZIJD

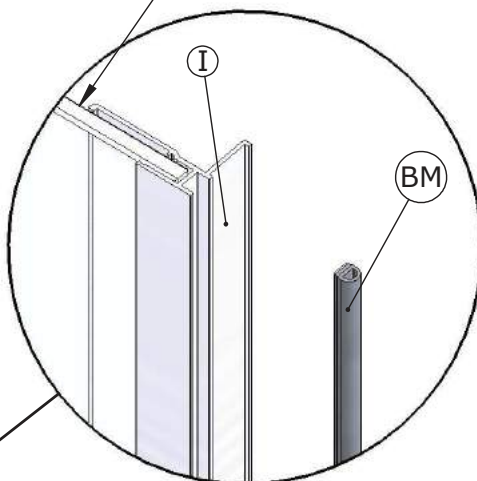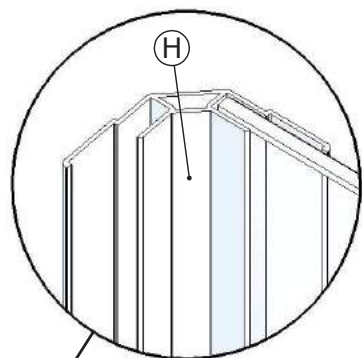

NE PAS SERRER
DO NOT OVERTIGHTEN
NIET VASTSCHROEVEN

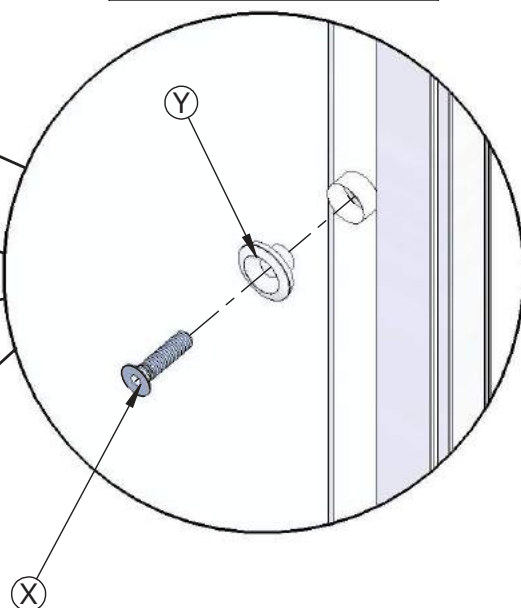

06

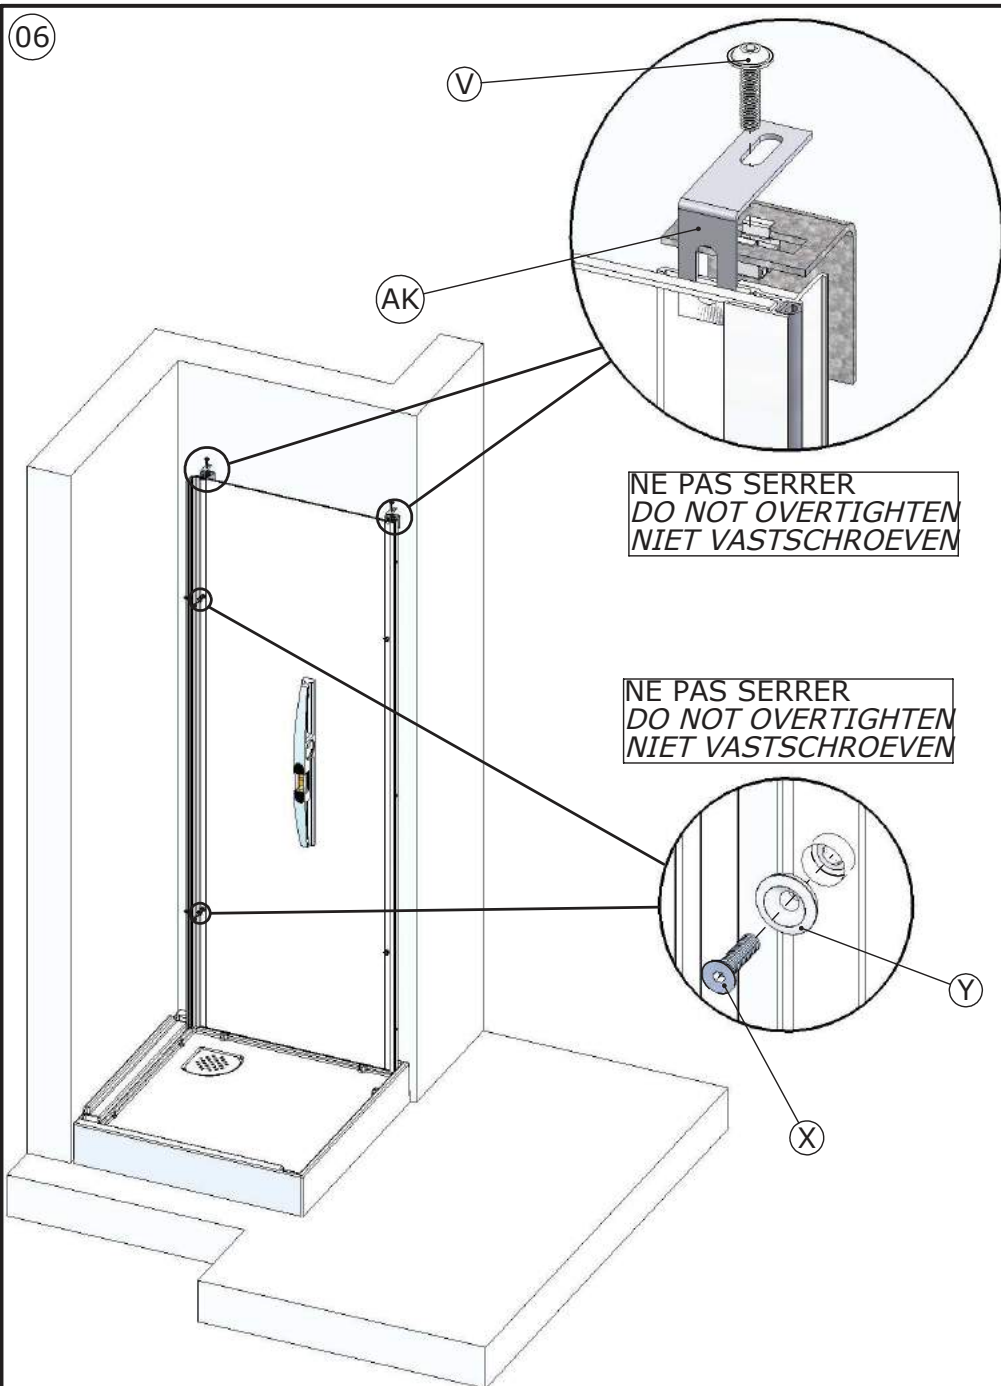



07





SELON SENS DE MONTAGE DES ETAGERES
ACCORDING MOUNTING OF SHELVES
VOLGENS MONTAGERICHTING

VIS COTE OPPOSE ETAGERES
SCREWS ON THE OPPOSITE OF THE
SHELVES SIDE
SCHROEVEN AAN DE ANDERE PLANKEN
KANT


VIS COTE ETAGERES
SCREWS ON THE SHELVES
SIDE
SCHROEVEN OP DE PLANKEN
KANT

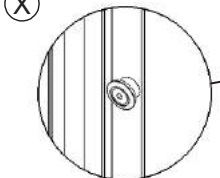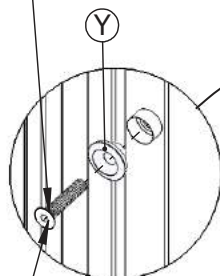

OU
OR
OF

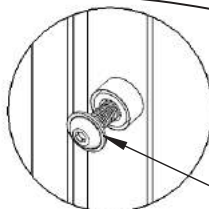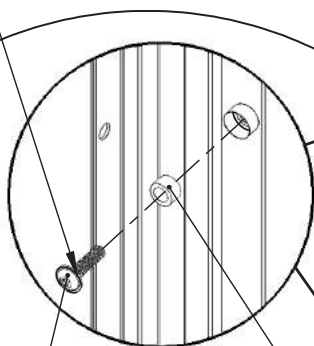



NE PAS SERRER
DO NOT TIGHTEN
NIET VASTSCHROEVEN

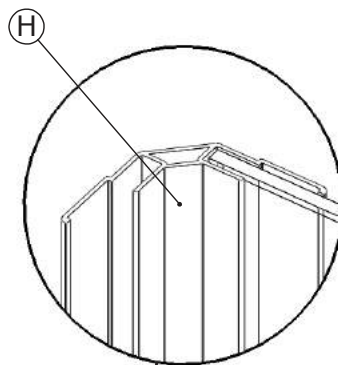


B

LAISSER UN JEU ENTRE LA VIS ET LE VERRE
LEAVE SOME PLAY FOR ADJUSTMENT
EEN DEETJE SPELLEN LATEN TUSSEN DE SCHROEF EN HAT GLAS



08

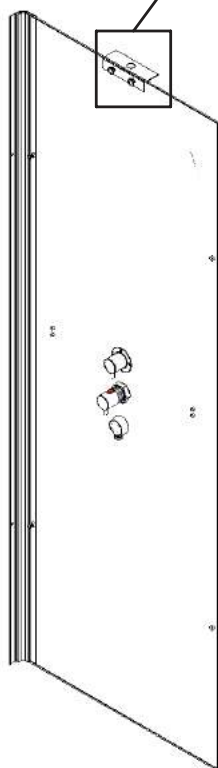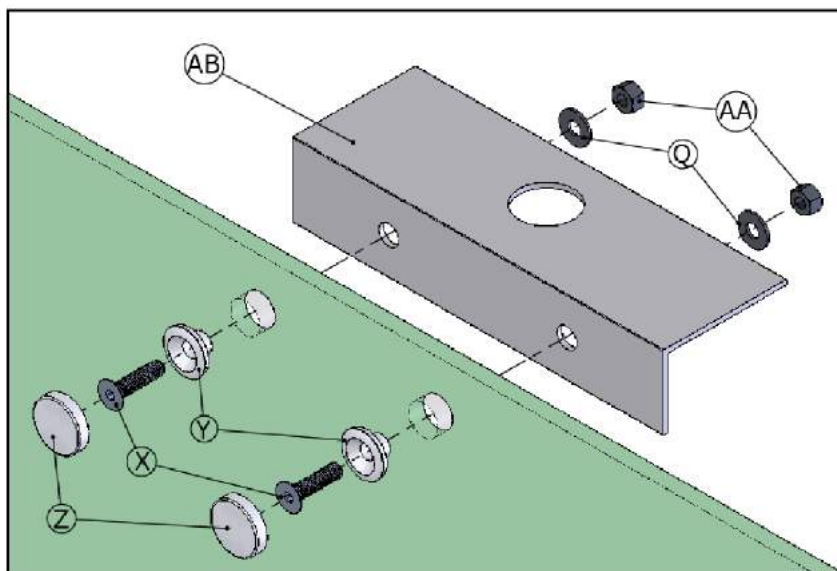


09

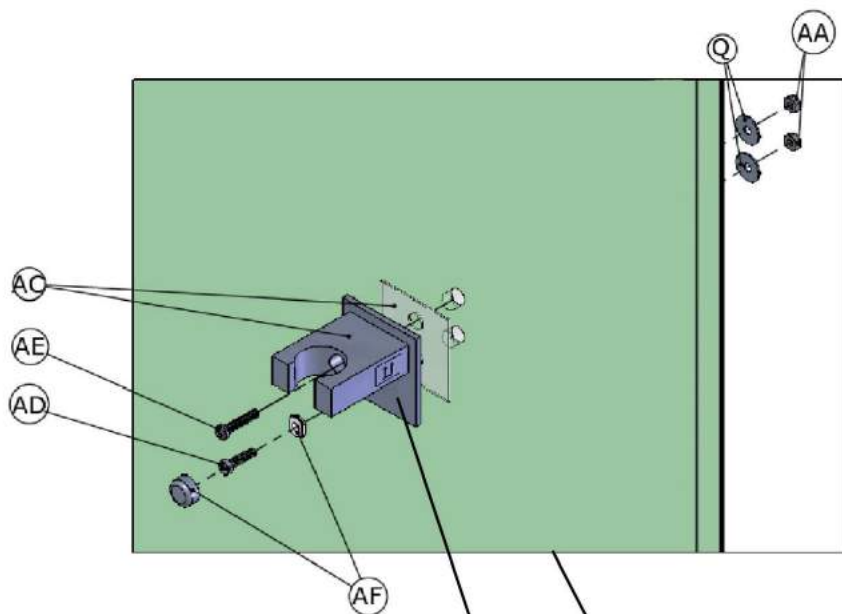


INVERSER SUIVANT LE SENS DE
MONTAGE DES ETAGERES.
FIT LEFT OR RIGHT HAND
DEPENDING ON INSTALLATION.
KEER OM VOLGENS DE
MONTAGERICHTING.

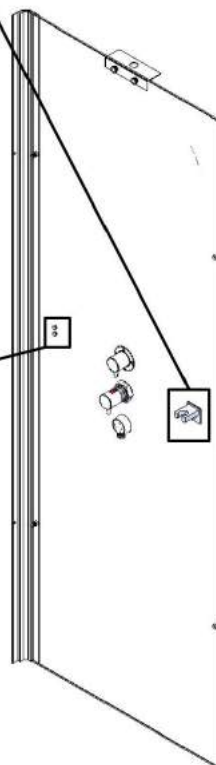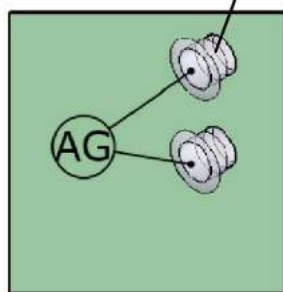

(10)

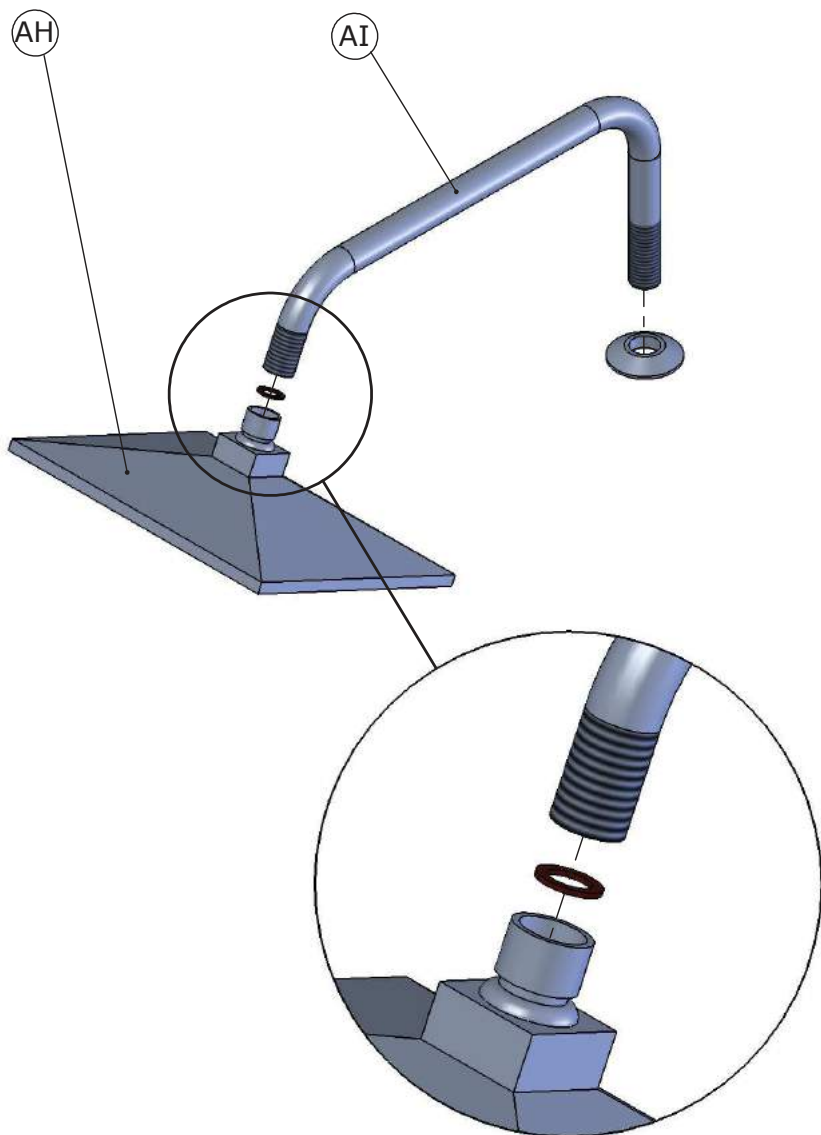

11

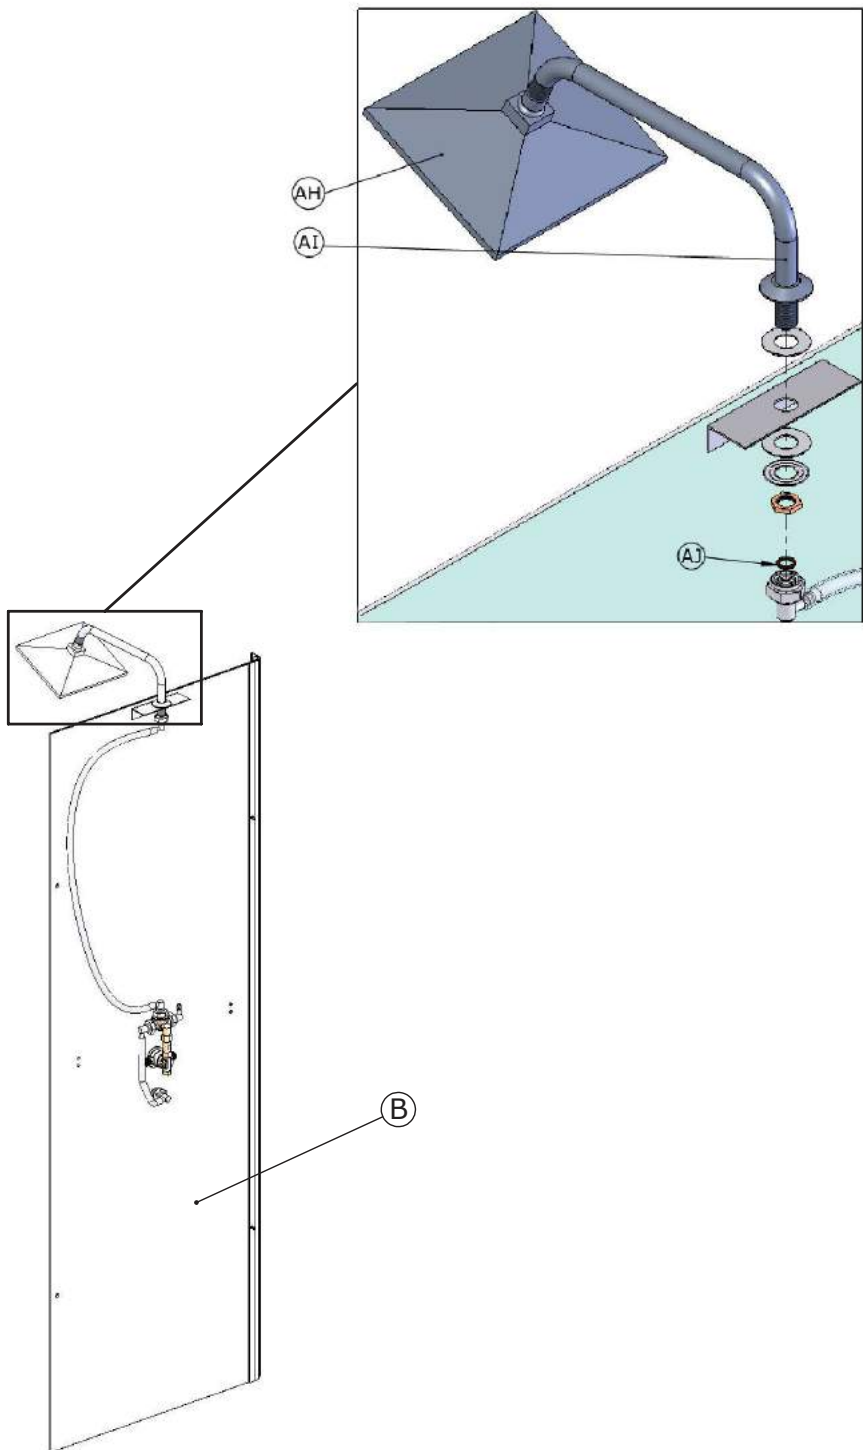


12




SELON ETAGERES
ACCORDING SHELVES
VOLGENS PLANKEN

NE PAS SERRER
DO NOT OVERTIGHTEN
NIET VASTSCHROEVEN


CENTRER LE VERRE PAR RAPPORT AU RECEVEUR
CENTERED THE GLASS RELATIVE TO THE SHOWER TRAY
GECENTREERD DE GLAZEN RELATIEVE VAN DE DOUCHEBAK

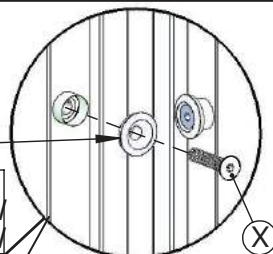

OU
OR
OF

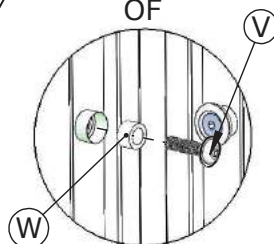



CONNECTER L'ARRIVEE
D'EAU ET LA LIAISON
EQUIPOTENTIELLE.
CONNECT THE WATER
SUPPLY AND CHECK FOR
LEAKS AT THIS POINT
AND CONNECT EARTH
CONNECTOR.
SLUIT DE
WATERTOEOVOER EN DE
EQUIPOTENTIAL-
VERBINDING AAN.

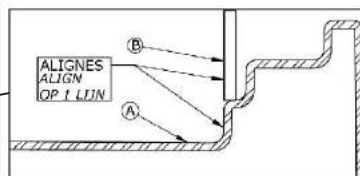


13a




SI $\beta < 90^\circ$, VEUILLEZ UTILISER
IF PLEASE USE
ALS MAAK DAN GEBRUIK VAN

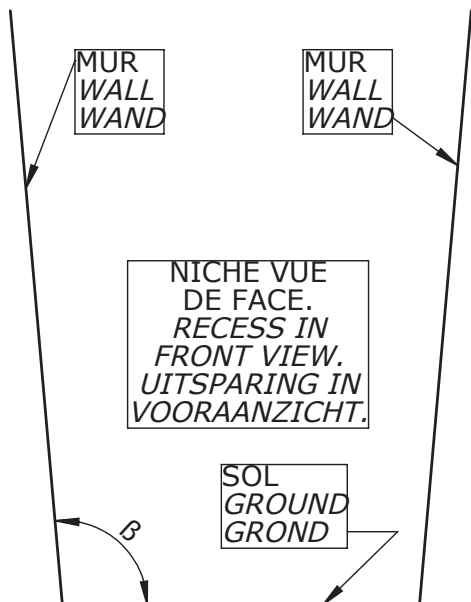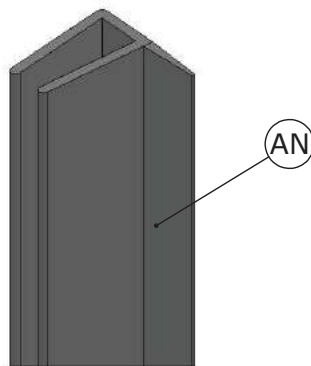



SI $\beta \geq 90^\circ$, VEUILLEZ UTILISER
IF PLEASE USE
ALS MAAK DAN GEBRUIK VAN

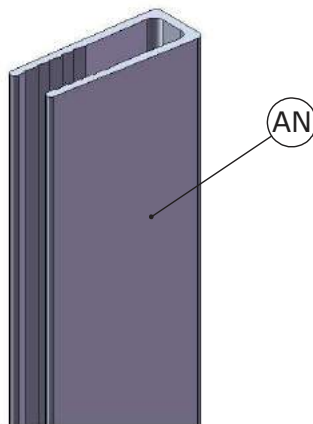


13b

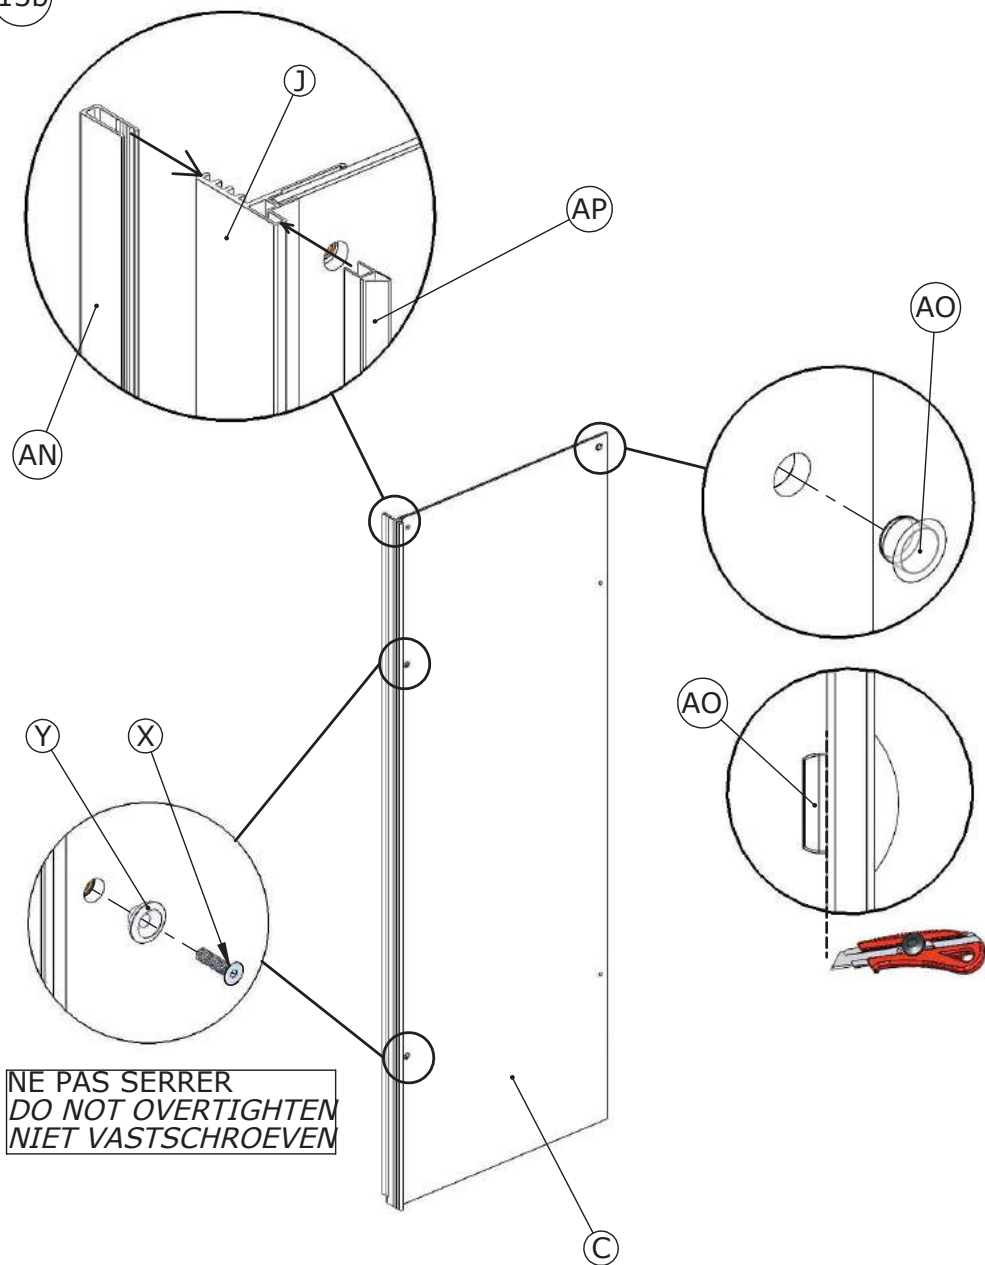


14

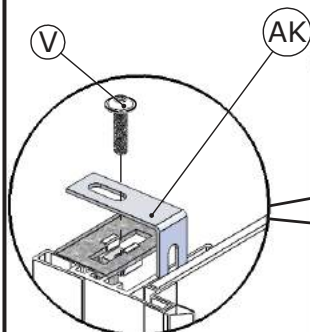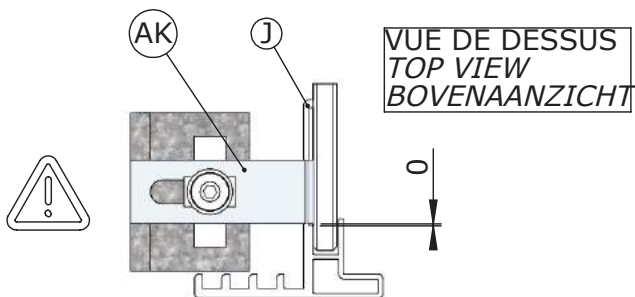


NE PAS SERRER
DO NOT OVERTIGHTEN
NIET VASTSCHROEVEN

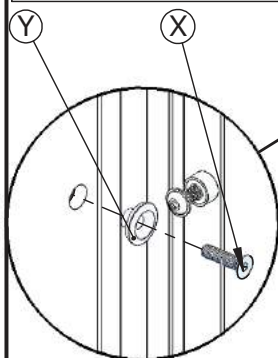

NE PAS SERRER
DO NOT OVERTIGHTEN
NIET VASTSCHROEVEN


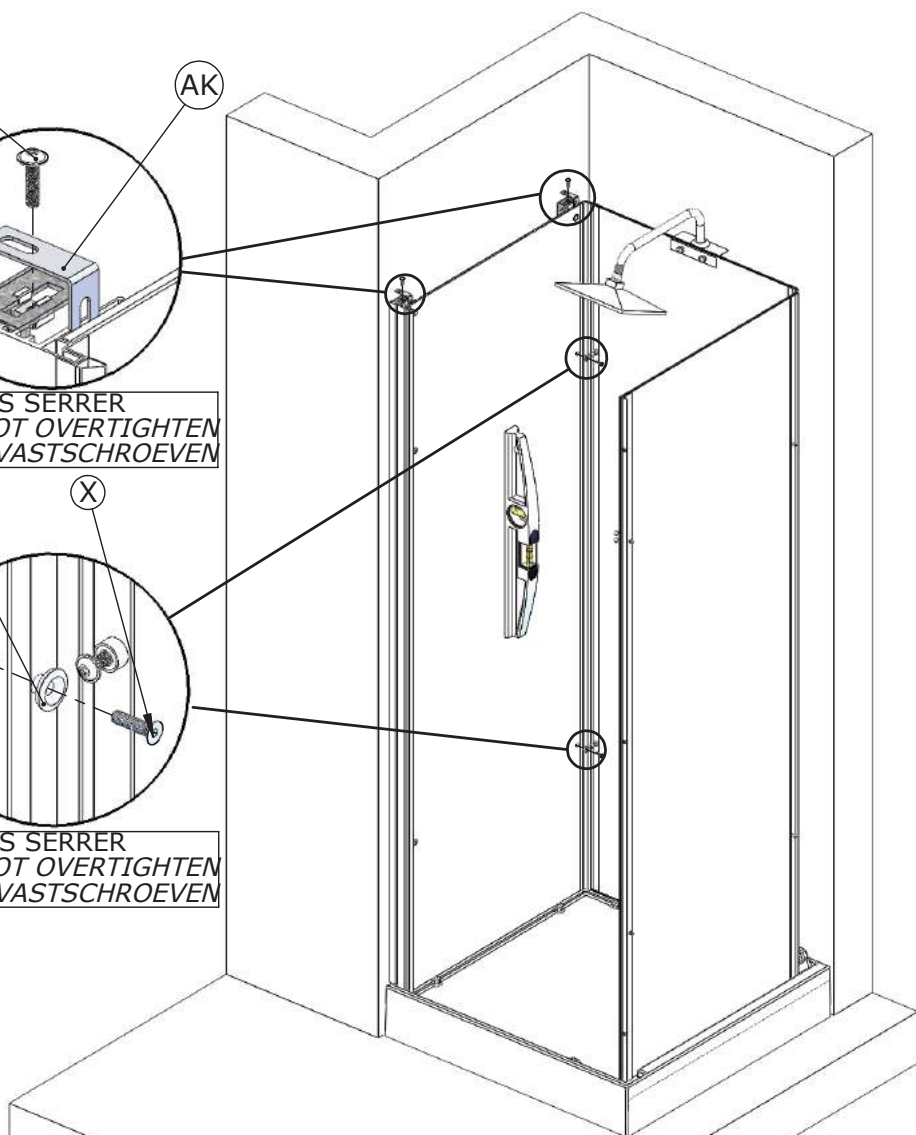


15

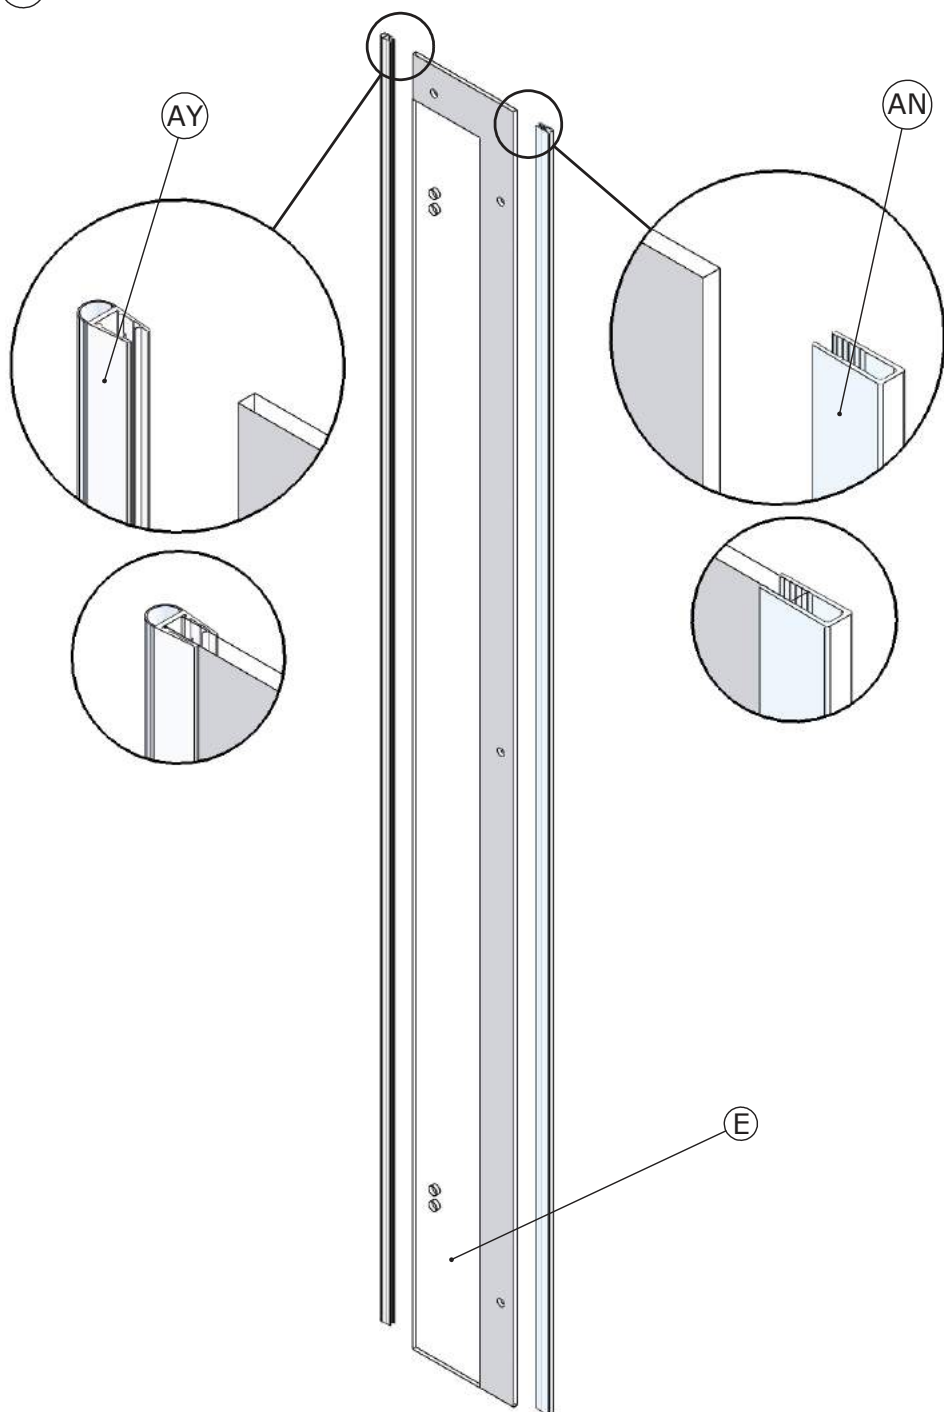


16


NE PAS SERRER
DO NOT OVERTIGHTEN
NIET VASTSCHROEVEN

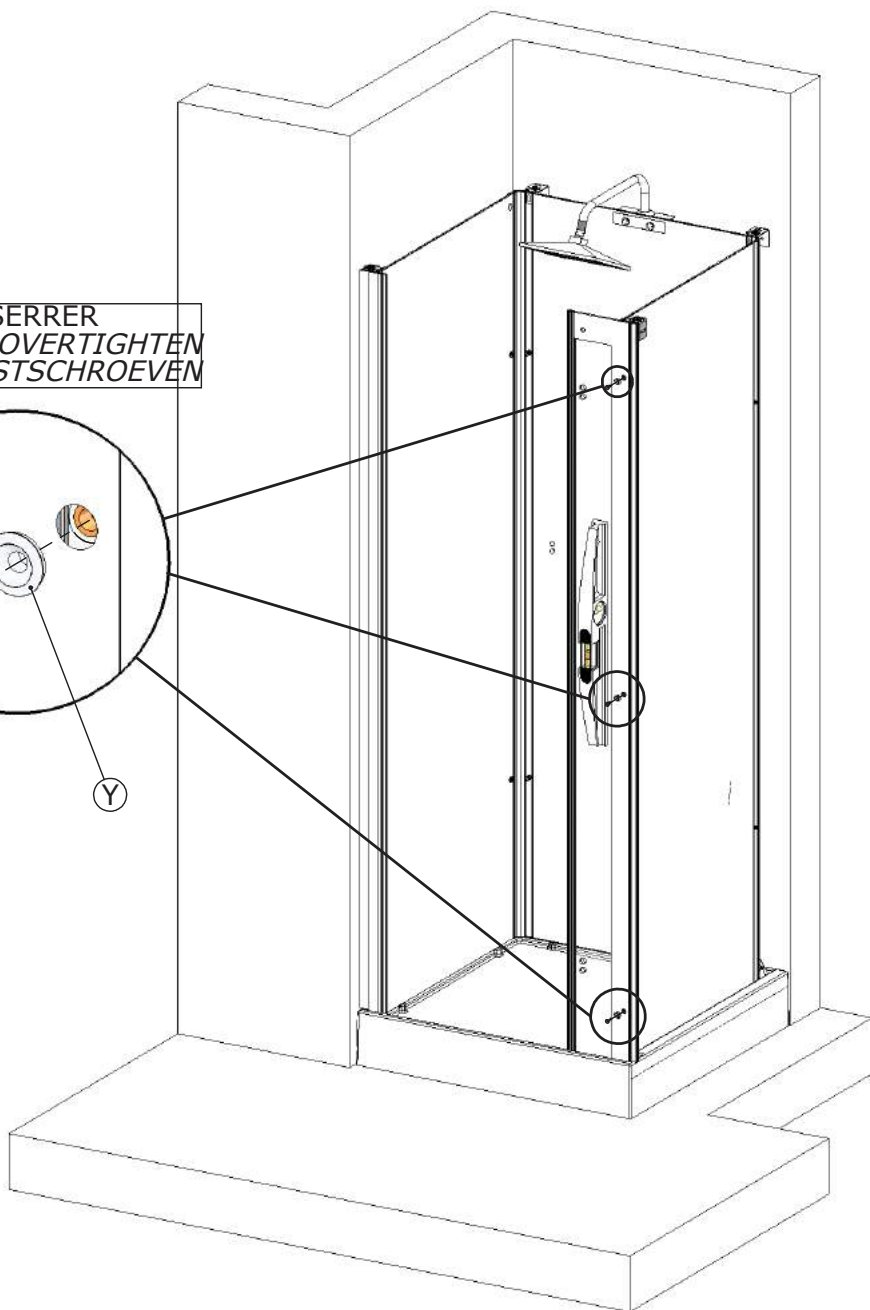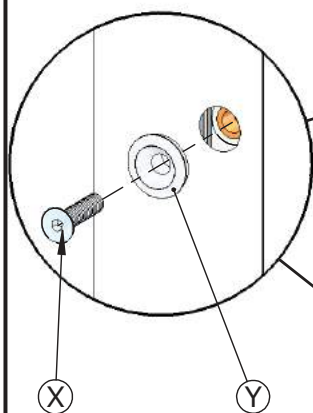


(17)

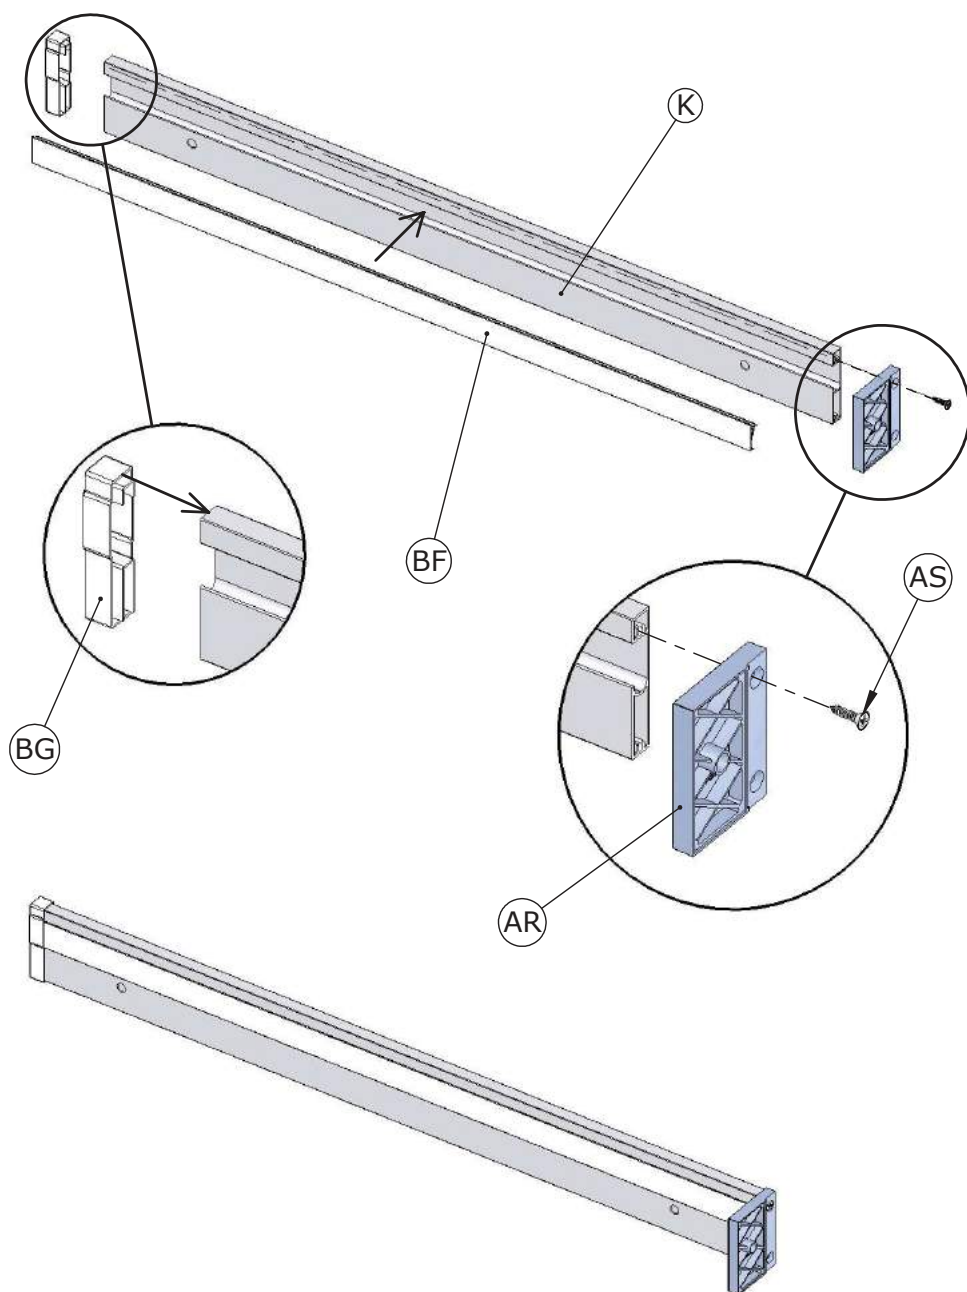





18

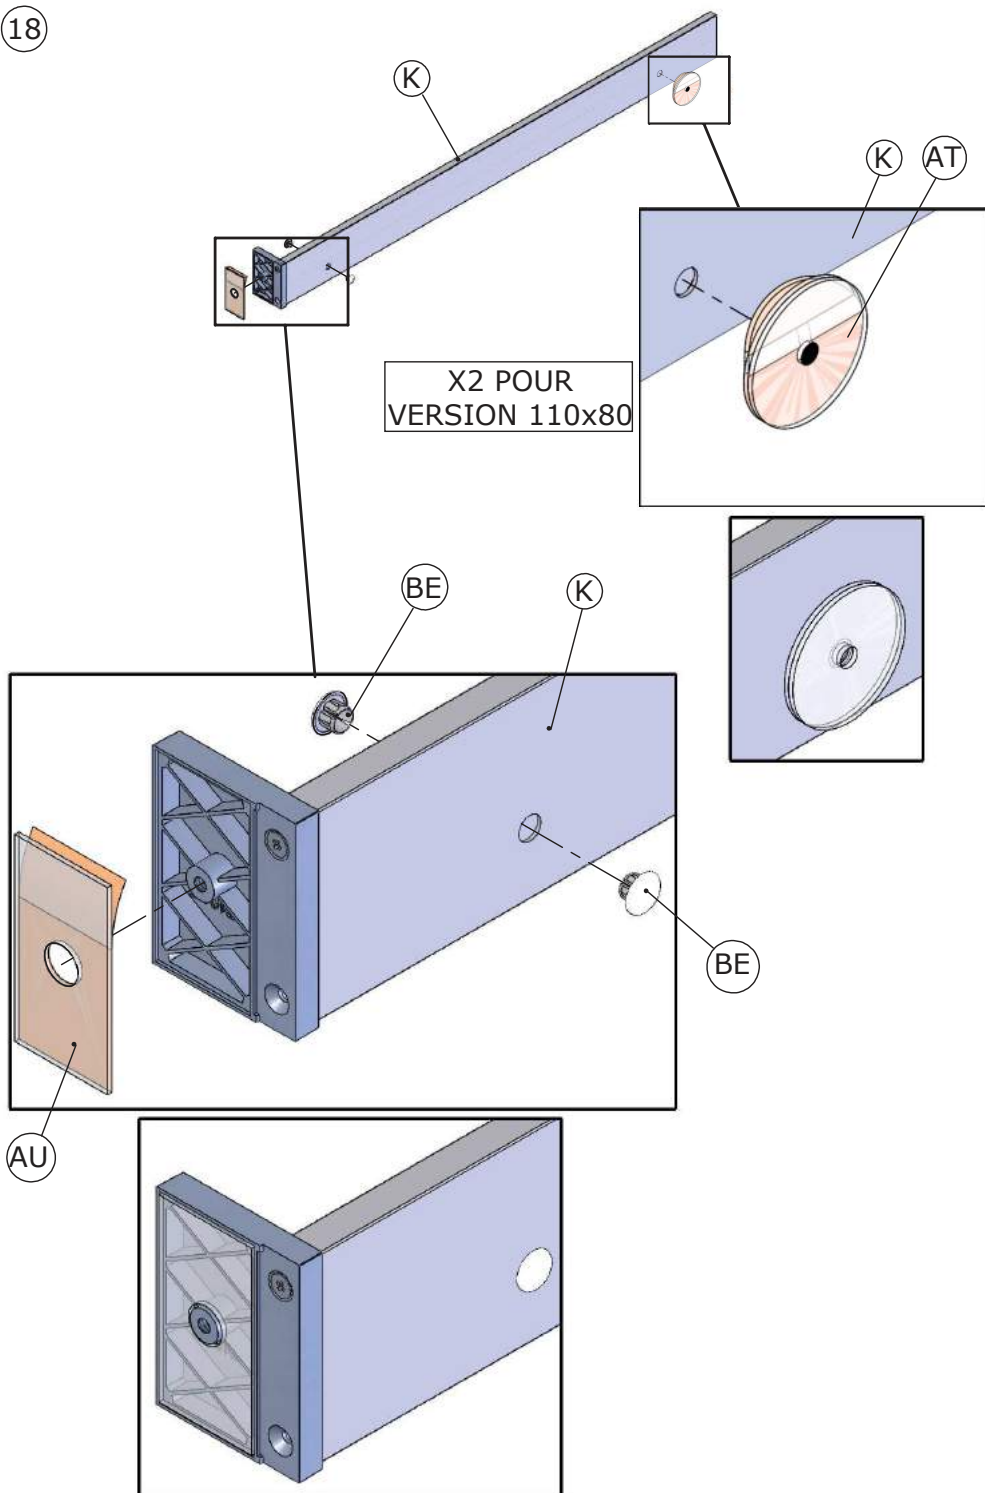

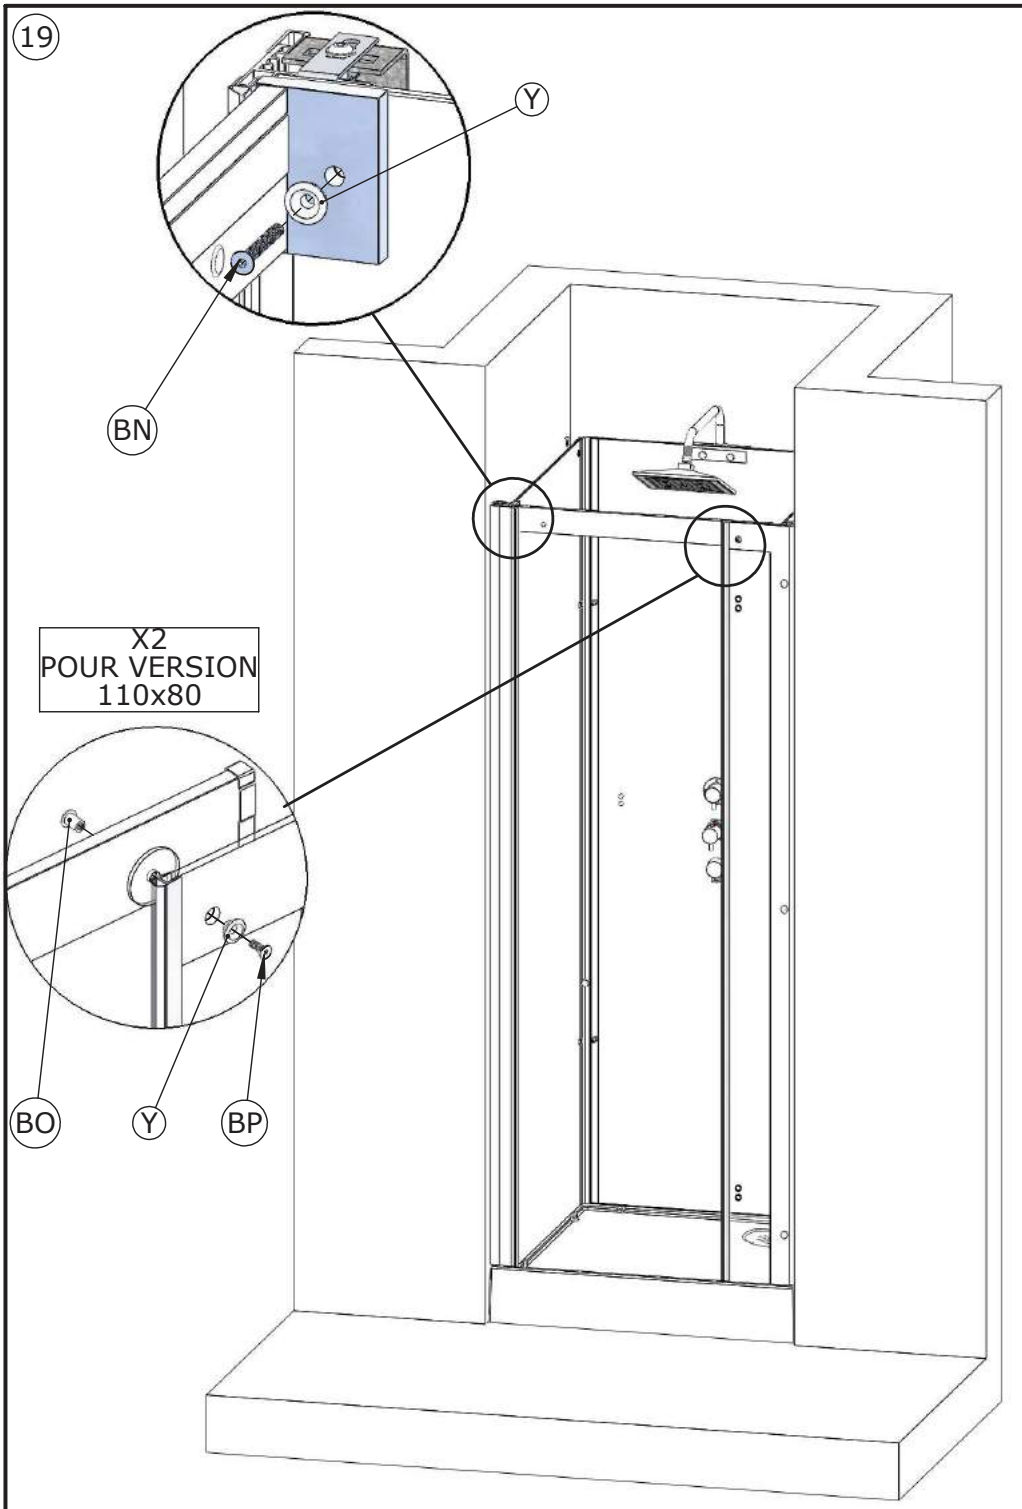


(20)


GABARIT DE POSITIONNEMENT
TEMPLATE FOR THE CORRECT POSITIONING
MAL VOOR POSITIONERING

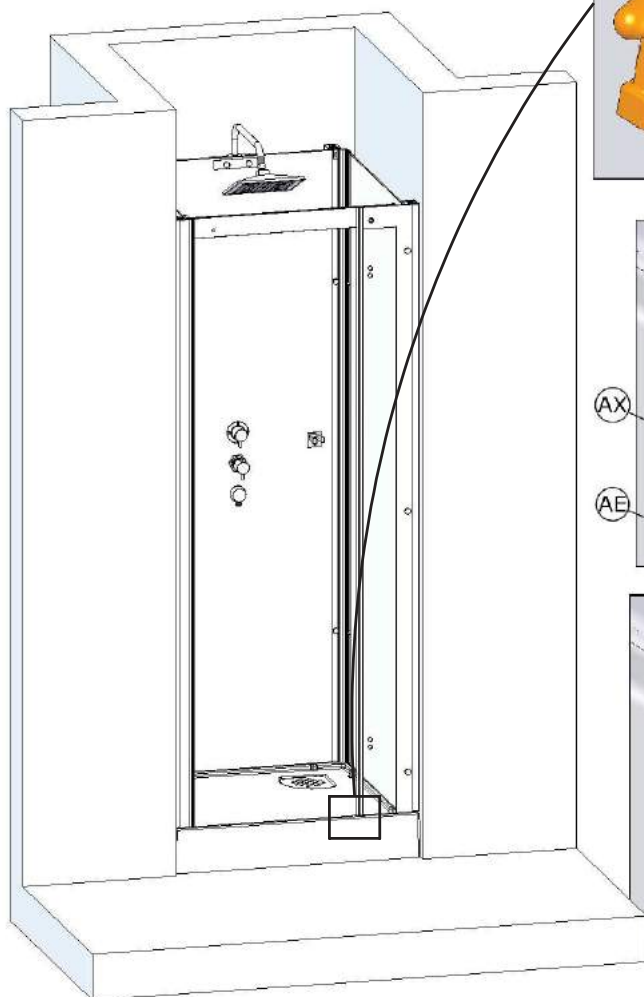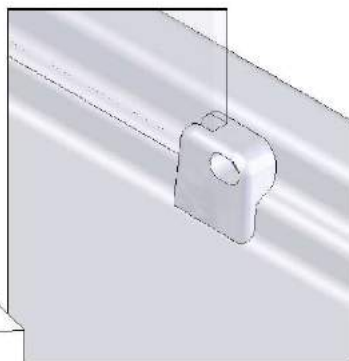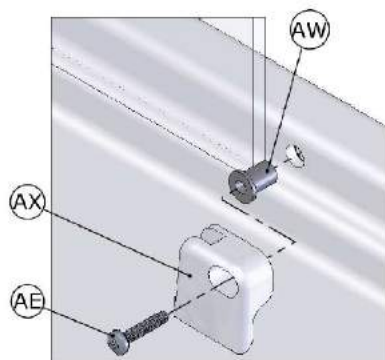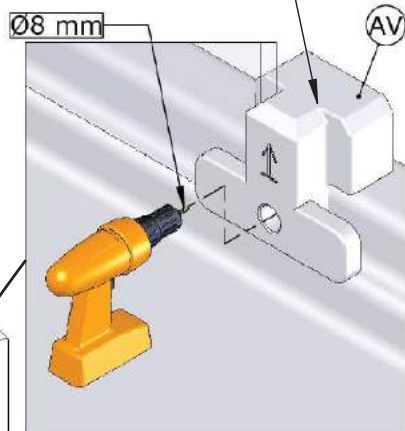


(21)

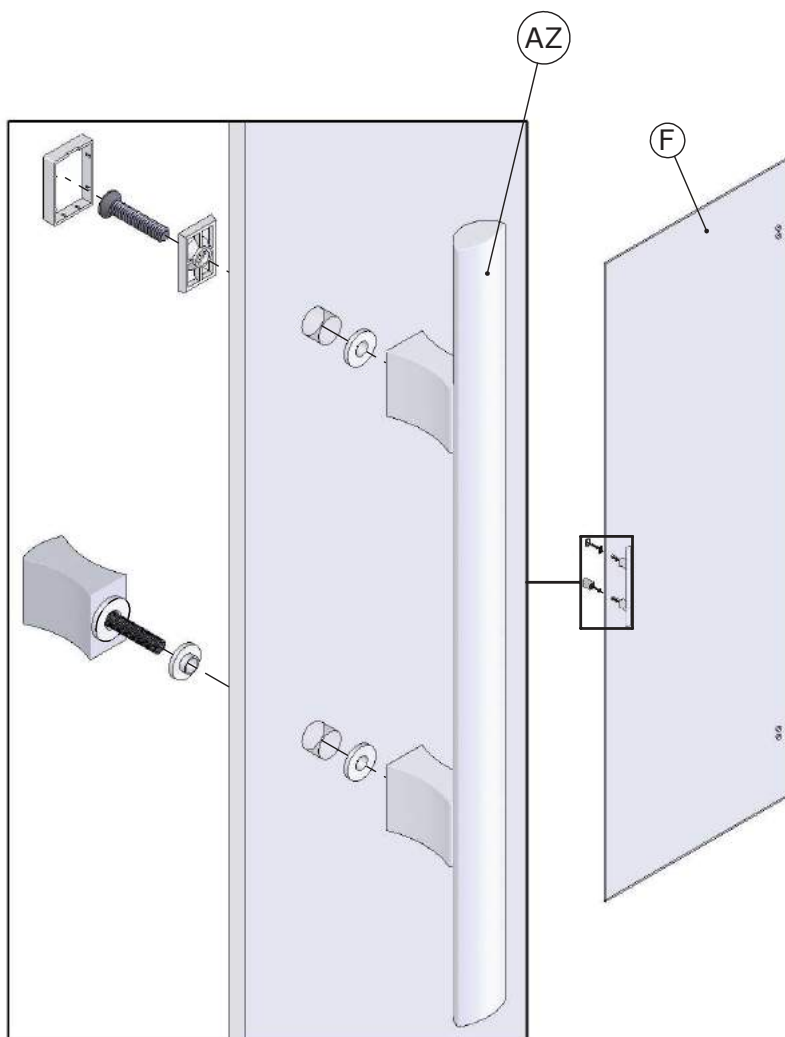


(22)

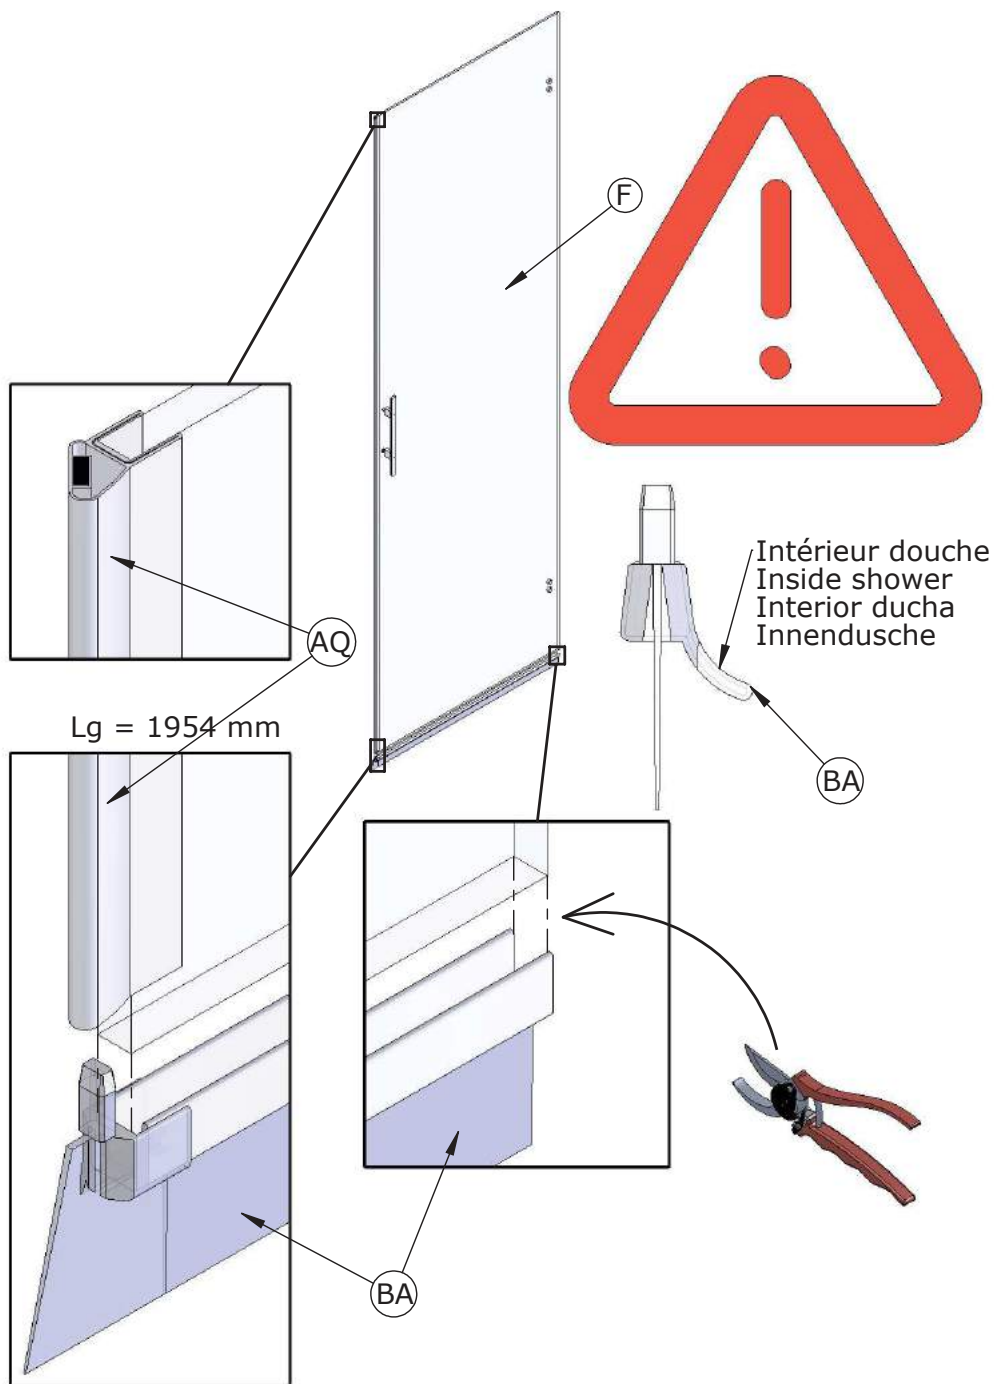

(23)


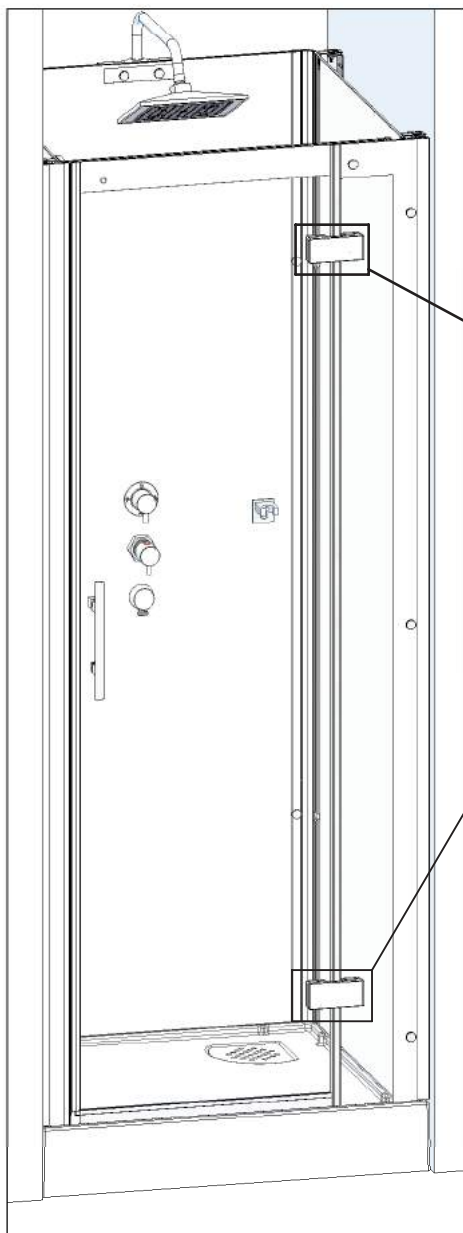


Voir notice concernée
See note concerned
Ver manual adecuado
Zie de bijbehorende
installatie-instructies

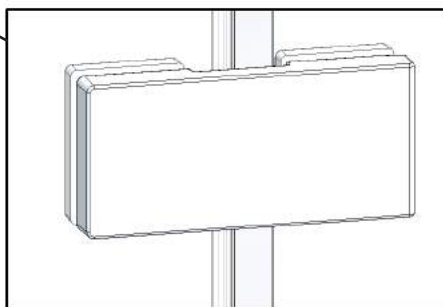


(24)


VERIFIER L'APLOMB DE LA CABINE
 CHECK THAT THE CUBICLE IS LEVELED
 CONTROLEER OF DE CABINE WATERPAS STAAT

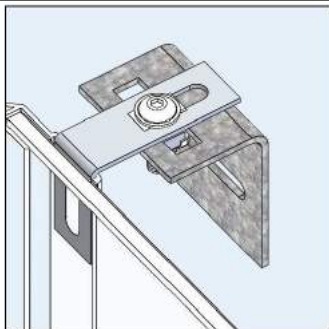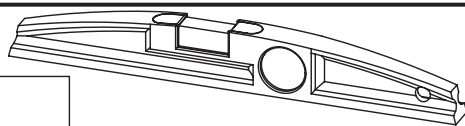



SERRER TOUTES LES VIS
 TIGHTEN ALL SCREWS
 DRAAI ALLE SCHROEVEN

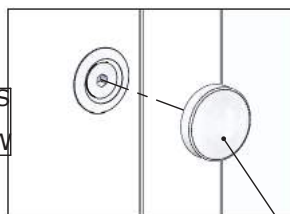**X16**


(Z)

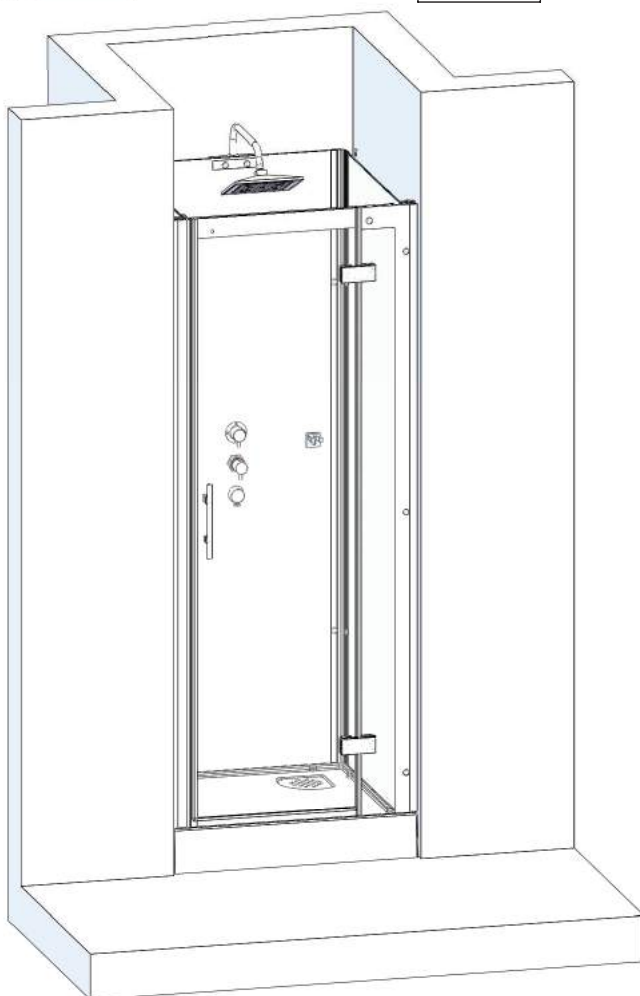X4


(25)

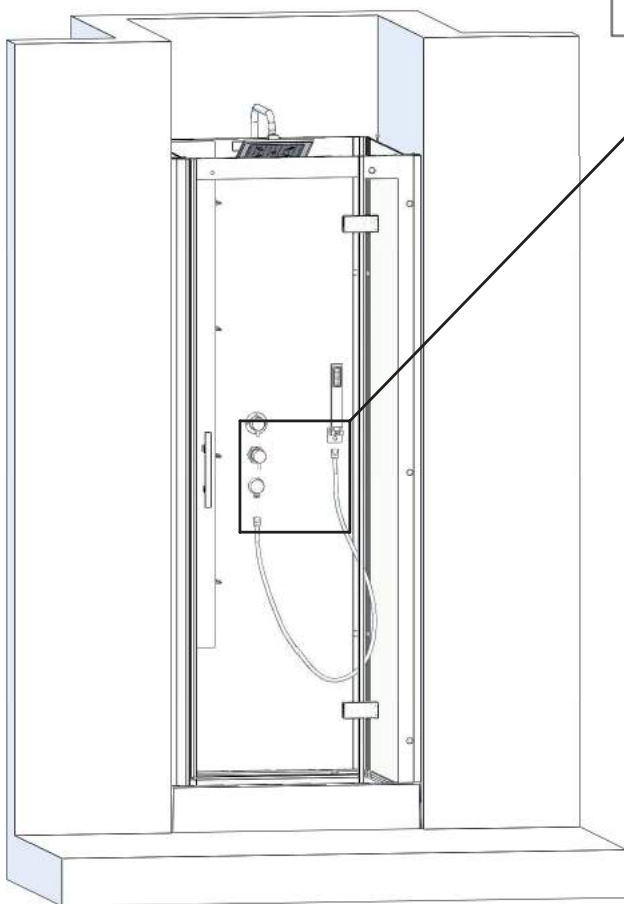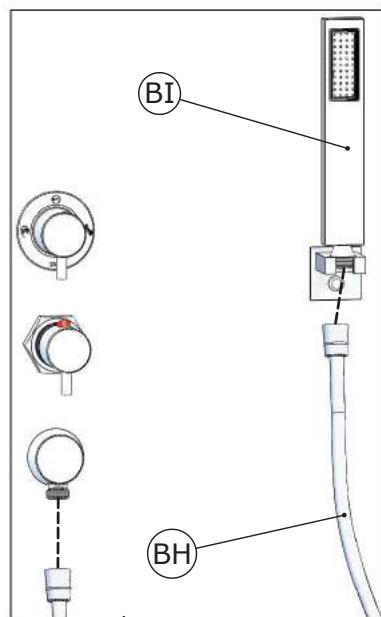

(26)

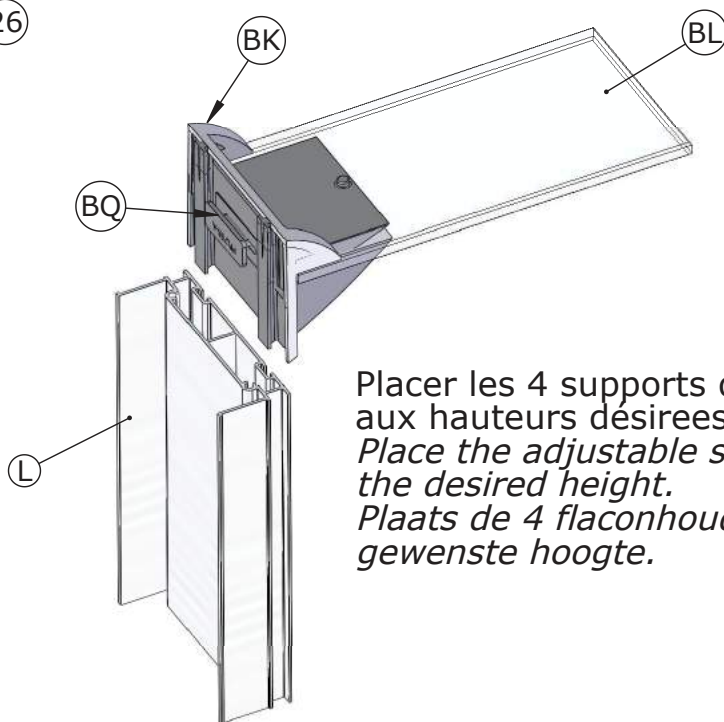**X4**


Placer les 4 supports d'étagère
aux hauteurs désirées.
*Place the adjustable shelves at
the desired height.*
*Plaats de 4 flaconhouders op de
gewenste hoogte.*

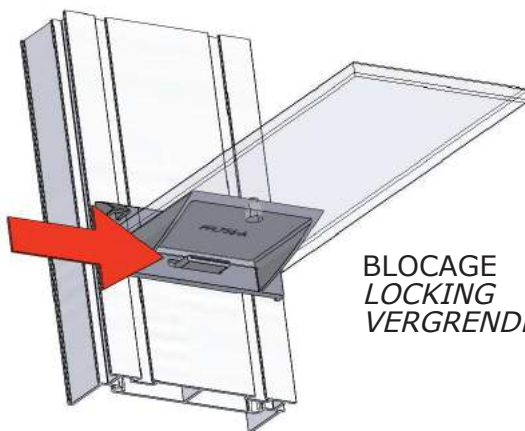

BLOQUE
LOCKING
VERGRENDING


(27)

(L)

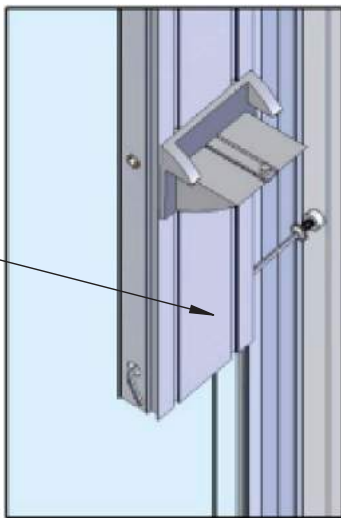

POSER (L) SUR LES
VIS (V), PUIS
SERRER.
FIX (L) OVER
THE SCREWS (V)
THEN TIGHTEN.
PLAATS (L) OP DE
SCHROEVEN (V)
EN SCHROEF
DAARAN VAST.


(28)

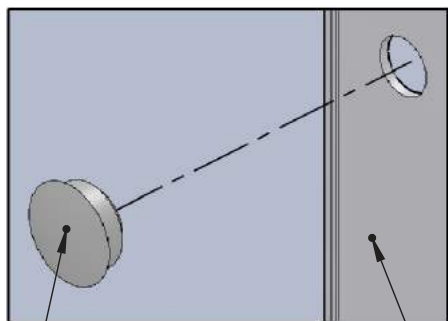X4


BJ

L

BK


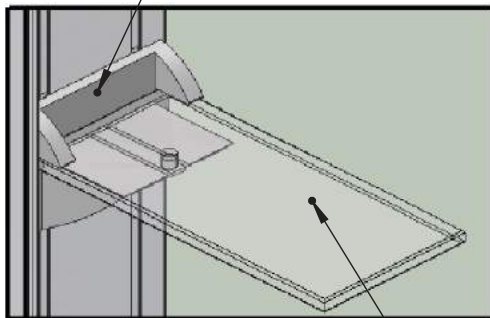
X4

BL

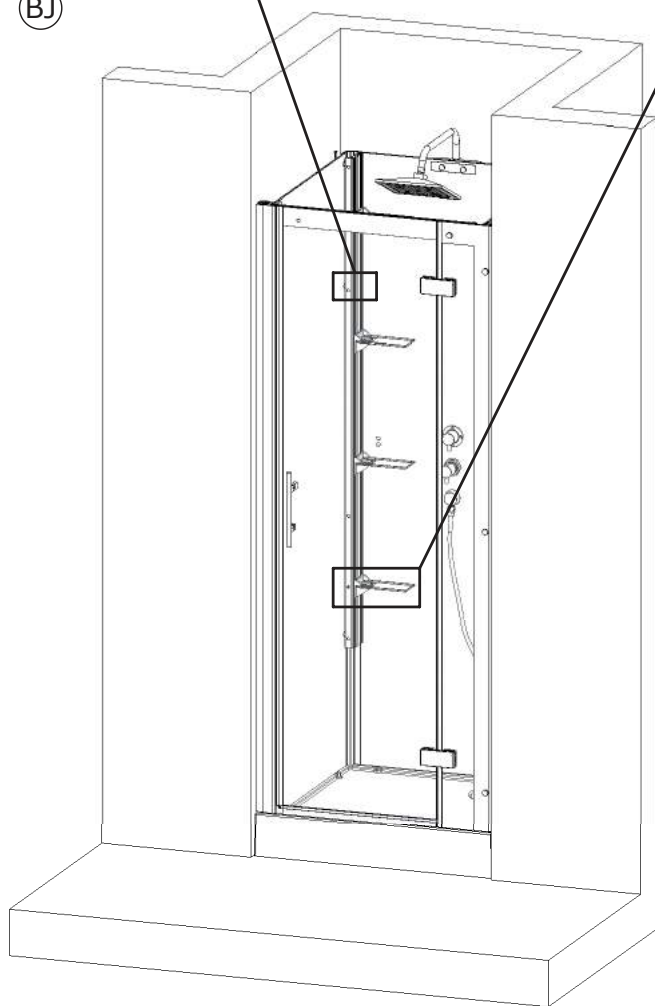

(29)

SERIGRAPHIE COTE ETAGERES
SCREEN PRINTING ON THE SHELVES
SIDE
BEDRUKKING AAN DE PLANKEN KANT

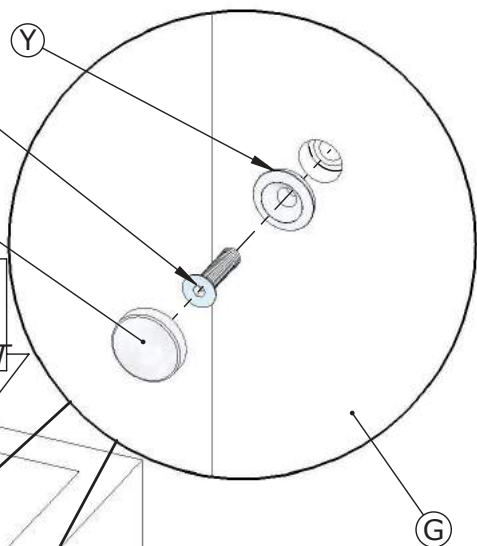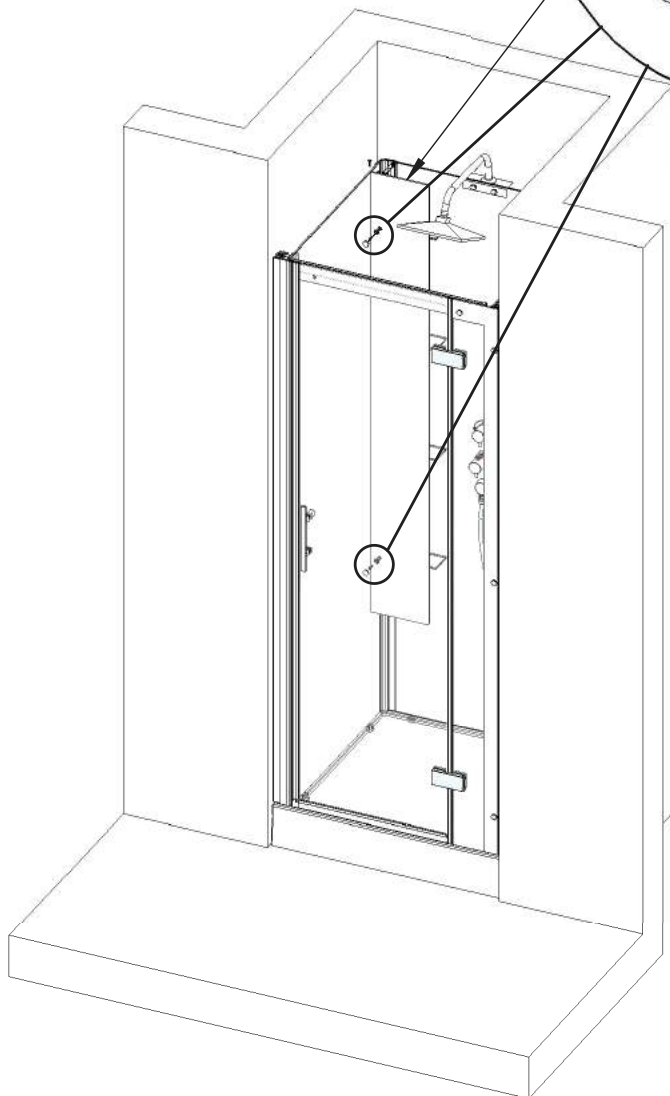



SAV **SERVICE HELPLINES** **ASSISTENZA POST-VENDITA** **SERVICIO POSTVENTA**

FRANCE

02 40 21 29 45

UK

020 8842 0033

IRELAND

04697 33102

DEUTSCHLAND

0800 82 27 82 0

ITALIA

(0382) 6181

ÖSTEREICH

(0222) 21 402 16 0

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

ESPANA

93 544 60 76

NEDERLAND

0475 487 100

BELGIË

+31 475 487 100

BELGIQUE

+31 475 487 100

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22



Retrouvez nos pièces détachées
en vente sur notre site
www.KINEDO.com/page/sav